




Yamaha XMax 300 - Protector de caliper


TheSouthTrack
change your north

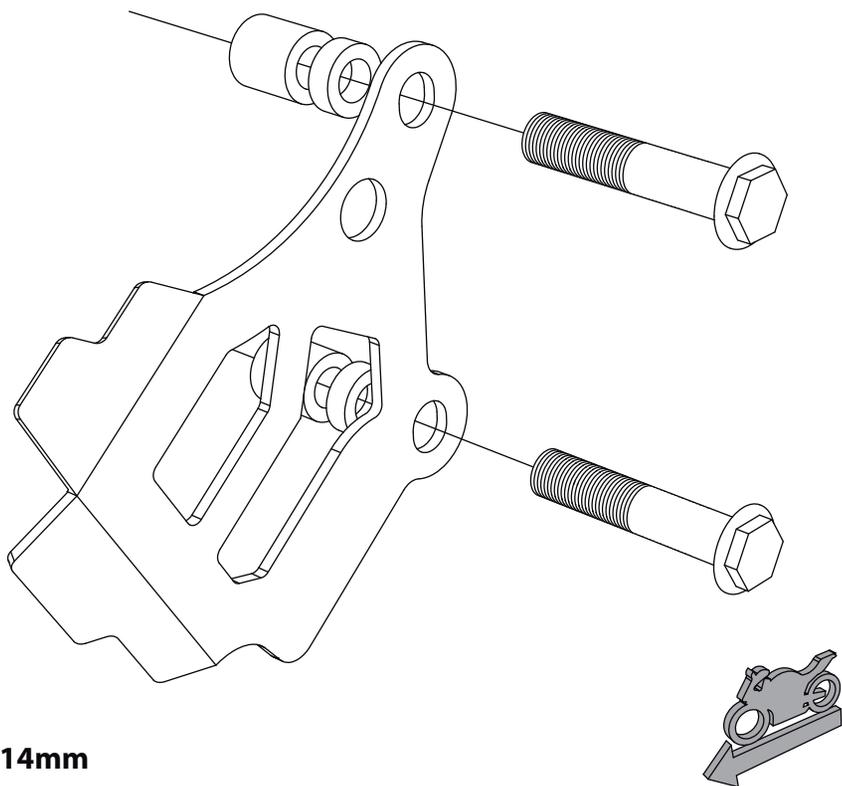

14mm

T40

1

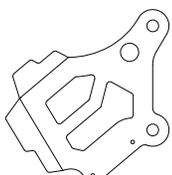


Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo flange




Cantidad - 2

Medidas 10 x 50 p.1,25

B

Buje




Cantidad - 2

Medidas 6x19x10

C

Buje



Cantidad - 2

Medidas 18x19x10



Instalación

- 1- Soltar los tornillos originales que sostienen el caliper de la moto.
- 2- Ubicar el protector de caliper TST y ponerlo asegurándose de usar los bujes (B-C) de manera que queden entre el protector y la moto. Luego asegurar todo haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Ajuste de tornillos

M4 - 4 Nm
M5 - 6 Nm
M6 - 9,6 Nm
M8 - 23 Nm
M10 - 46 Nm

