



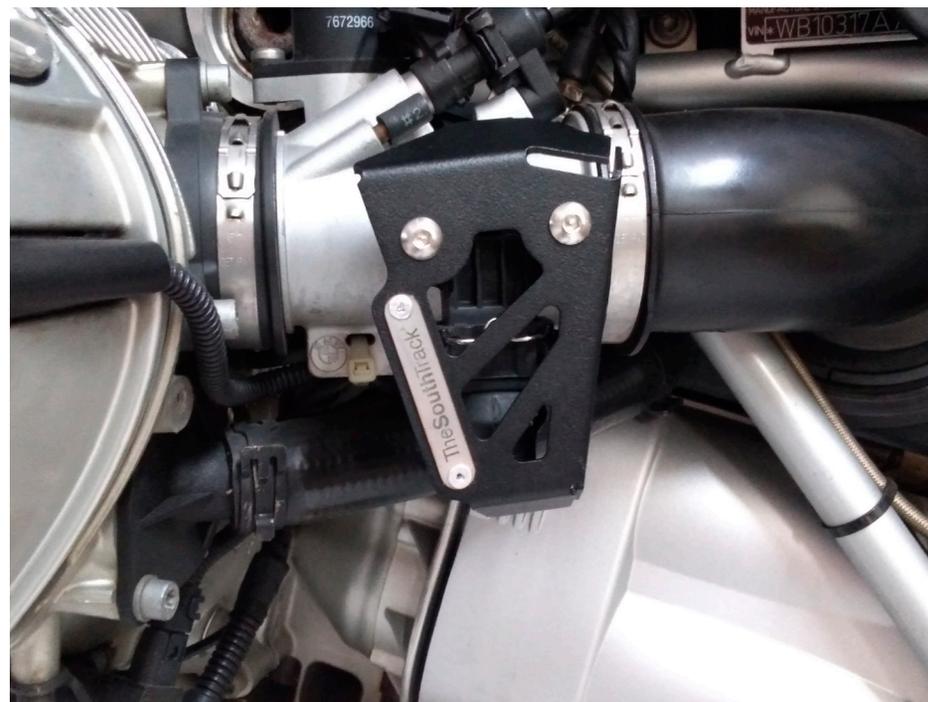

BMW 1200 GS (k25) - Protector TPS




TheSouthTrack
change your north

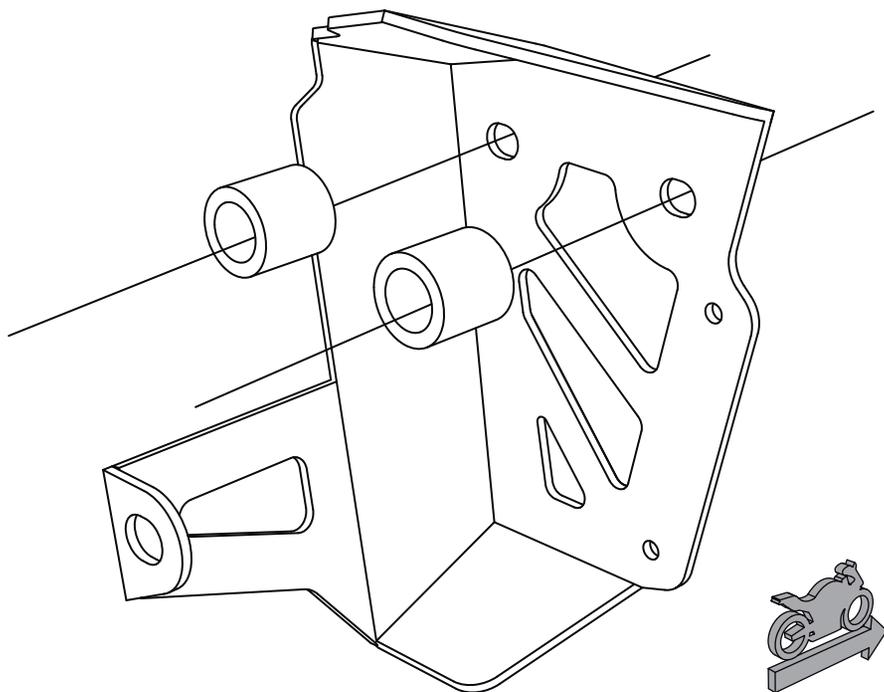

2.5 mm



8 mm

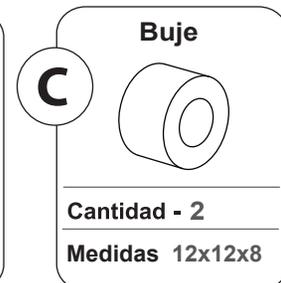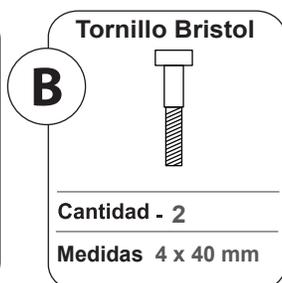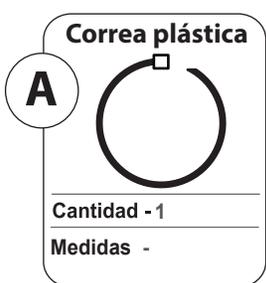

1- Soltar los tornillos originales que sostienen el TPS de la moto. En las perforaciones resultantes ubicar el protector de TPS, poniendo los bujes (C) de manera que queden entre la moto y el protector. Asegurar haciendo uso de los tornillos suministrados (B).

2- Ubicar una perforación que se encuentra en el chasis de la moto, que se alinea con la perforación del brazo del protector. Anclar allí el protector haciendo uso de la correa plástica suministrada (A).

3- Ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

