




TheSouthTrack
change your north


Protector bomba de freno trasero - BMW 650 GS (2011 - Up)

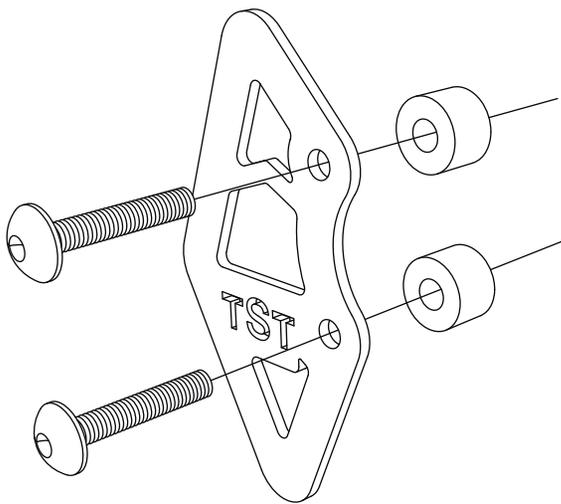

4 mm



10 mm

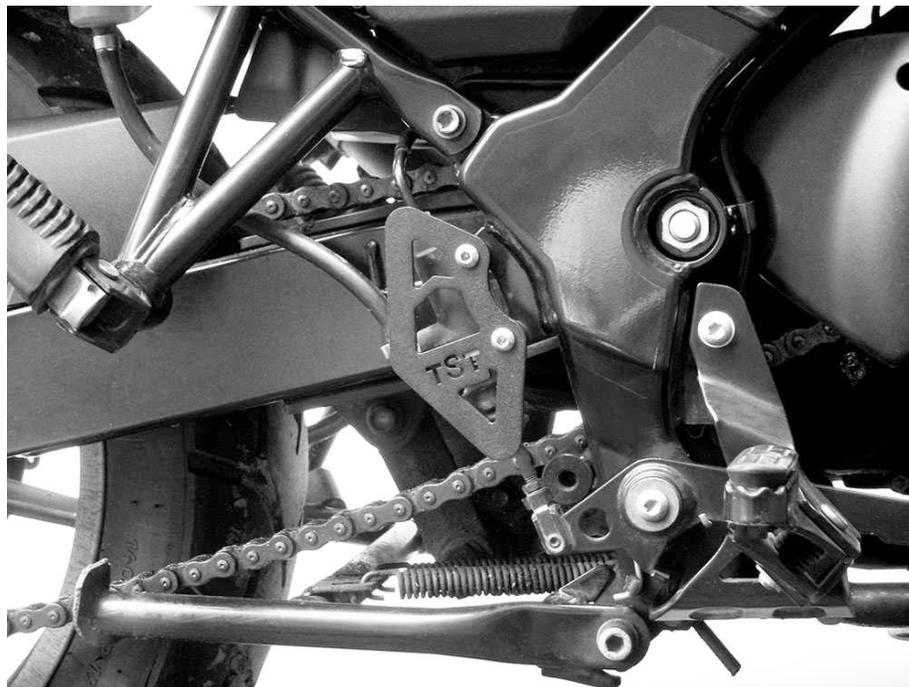

Protector de bomba

1




Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo button



Cantidad - 2

Medidas 6 x 35 mm

B

Buje



Cantidad - 2

Medidas 8 x 12 x 12

Instalación

- 1- Soltar los tornillos originales que sostienen la bomba del freno trasero.
- 2- Poner allí el protector de bomba de freno (1) asegurándose de poner los bujes (B) de tal manera que estos queden entre el protector y la moto.
- 3- Asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A) y apretar el sistema hasta que no quede vibración alguna.

