


 6 mm


 12 mm

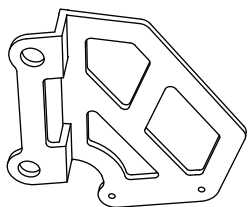

Cantidad - 1


Ubicación Centro

A **Tornillo Bristol**



Cantidad - 2
Medidas 8 x 60 mm

B **Buje**



Cantidad - 2
Medidas 3x8x17



Instalación

- 1- Soltar los tornillos originales que sostienen el caliper de la moto.
- 2- Ubicar el protector de caliper TST y ponerlo asegurándose de usar los bujes (B) de manera que queden entre el protector y la moto. Luego asegurar todo haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a golpes.

