




TheSouthTrack
change your north

Protector faro - BMW G 650 GS (2011 - Up)

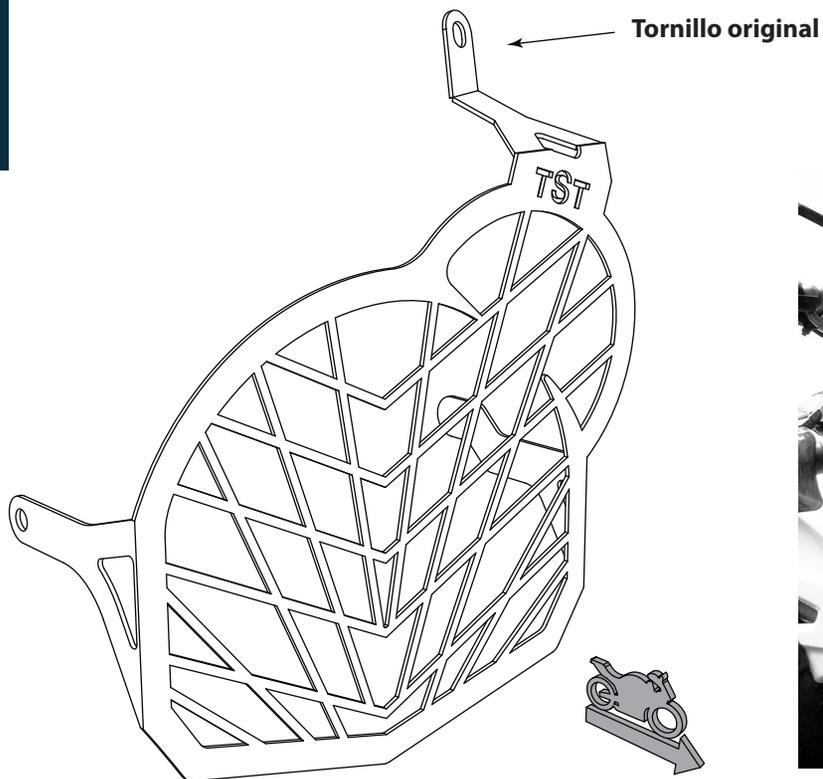


4 mm



10 mm

Protector de radiador


1

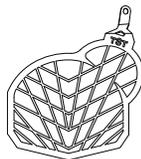

Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

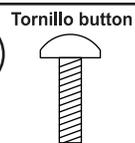

Cantidad - 1

Medidas 6 x 25 mm

B



Cantidad - 1

Medidas 6 x 30 mm

C



Cantidad - 1

Medidas 8 x 4.5 x 12.8

D



Cantidad - 1

Medidas 8 x 12 x 12

Instalación

1- Soltar los tornillos que sostienen el faro de la moto, que se encuentran a cada lado de este. También soltar el tornillo del lado izquierdo que sostiene el visor de la moto.

Nota: soltar un tornillo a la vez para evitar que caiga el faro.

2- Poner el protector de faro (1) anclándolo del lado derecho haciendo uso del tornillo suministrado (B) y el buje (D) asegurándose que el buje entre en la perforación que tiene la moto en este lado.

3- Poner el lado izquierdo haciendo uso del tornillo suministrado (A) y el buje (C) asegurándose de que el buje quede entre el tornillo y la moto.

4- Finalmente anclar el agujero superior haciendo uso del tornillo original de la moto y el buje (C) de tal manera que el buje quede entre el tornillo y la moto. luego apretar todo el sistema hasta que quede sin vibración alguna.

