




TheSouthTrack
change your north

Kawasaki KLR 650 - Protector de faro

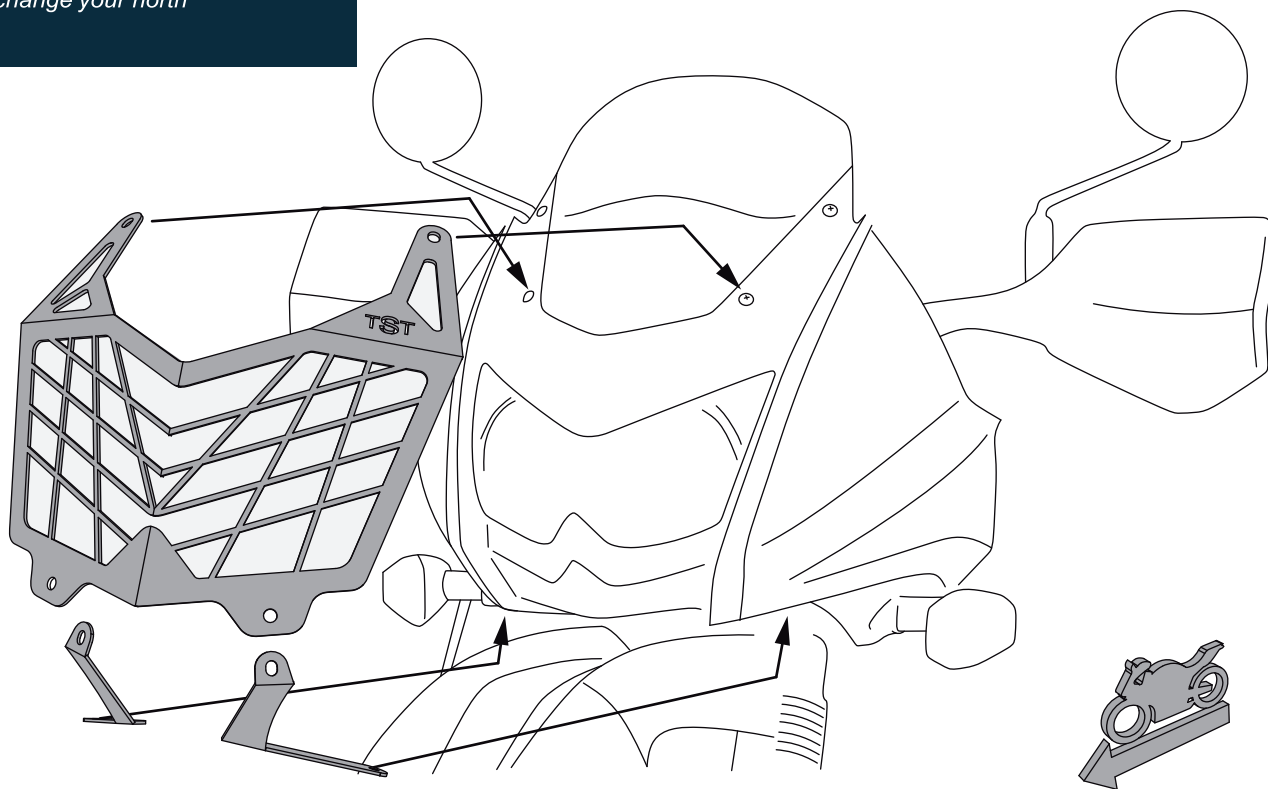

Instalación

1- Soltar los tornillos inferiores que sostienen el visor en el frente de la moto y anclar allí el protector de faro haciendo uso de los tornillos originales de la moto y asegurándose de poner los bujes (D) de tal manera que queden entre la moto y el protector.

2- Poner las platinas en sus respectivos lados, anclándolas del orificio que se encuentra bajo el carenaje en la parte frontal. Poner las platinas haciendo uso de los tornillos suministrados (B), los bujes (D), las arandelas (E) y las tuercas (A).

3- Finalmente unir el protector de faro a cada una de las platinas haciendo uso de los tornillos suministrados (C) y las tuercas (A).



4 mm



10 mm



1 Protector de faro

Cantidad - 1
Ubicación Centro

2 Platina derecha

Cantidad - 1
Ubicación Derecha

3 Platina izquierda

Cantidad - 2
Ubicación Izquierda

A Tuerca de seguridad

Cantidad - 4
Medidas 6 mm

B Tornillo button

Cantidad - 2
Medidas 6 x 25 mm

C Tornillo button

Cantidad - 2
Medidas 6 x 12 mm

D Buje

Cantidad - 4
Medidas 8 x 4.5 x 12.8

E Arandela

Cantidad - 2
Medidas 6mm

