




# Suzuki V-Strom 650 ABS - Protector de faro

TheSouthTrack  
change your north

## Instalación

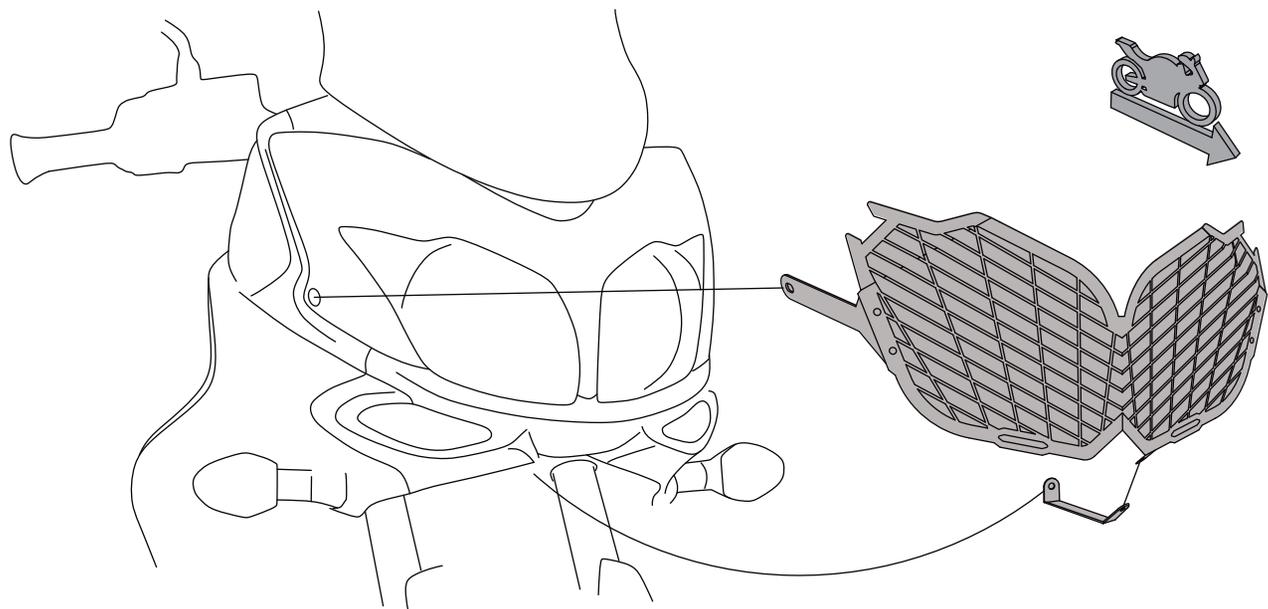

**1-** Pre-ensamblar el protector de faro (1) a las platinas laterales (2) haciendo uso de los tornillos suministrados (C) y las tuercas (A). no apretar del todo el sistema, de mane que quede alguna tolerancia.

**2-** Soltar los tornillos que se encuentran a cada lado del carenaje en la parte frontal de la moto. Se estas fijaciones anclar el protector de faro haciendo uso de los tornillos suministrados (B) y los bujes (D), de tal manera que los bujes queden entre el protector y la moto.

**3-** Luego en la parte inferior de faro de la moto soltar un tornillo (cabeza en cruz o estrella) y de allí anclar la platina inferior, luego asegurarla haciendo uso del mismo tornillo original de la moto. Después anclar en protector de faro (1) a la platina inferior (3) haciendo uso de los tornillos suministrados (C) y las tuercas (A).

**4-** Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.



4-5 mm



10 mm

Protector de faro

1



Cantidad - 1

Ubicación Central

Platina lateral

2




Cantidad - 2

Ubicación Izq. Der.

Platina Inferior

3



Cantidad - 1

Ubicación Central

Tuerca de seguridad

A



Cantidad - 5  
Medidas 4 mm

Tornillo button


B



Cantidad - 2  
Medidas 5 x 25 mm

Tornillo button

C



Cantidad - 5  
Medidas 4 x 12 mm

Buje

D



Cantidad - 2  
Medidas 8 x 4.5 x 12.8

