


Protector recipiente liquido de freno - Yamaha FZ 25


Bajaj Dominar 400 (2020)

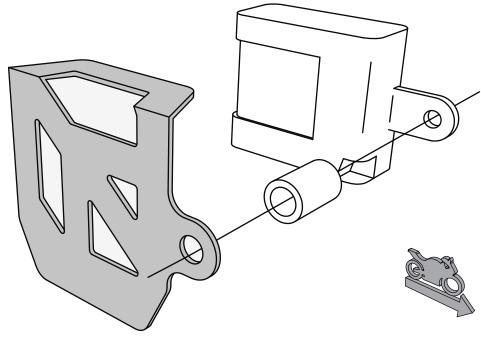







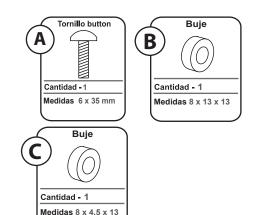

Instalación

- 1- Soltar el tornillo que sostiene el recipiente de líquido de freno.
- **2-** Poner el protector TST, asegurándose de poner el buje (B) de manera que quede entre el protector y el recipiente de líquido de freno. Asegurar el sistema haciendo uso del tornillo suministrado (A).
- **3-** Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Nota 1: Usar el buje suministrado "C" para instalar este producto en la Bajaj Dominar 400.