

AEROX 155

Ajuste de tornillos
M4 - 4 Nm
M5 - 6 Nm
M6 - 9,6 Nm
M8 - 23 Nm
M10 - 46 Nm

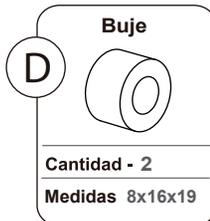
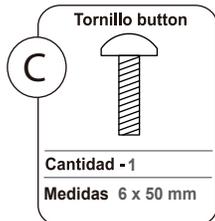
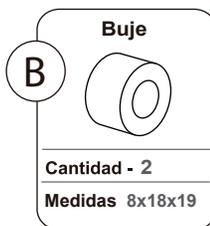
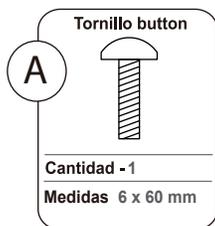
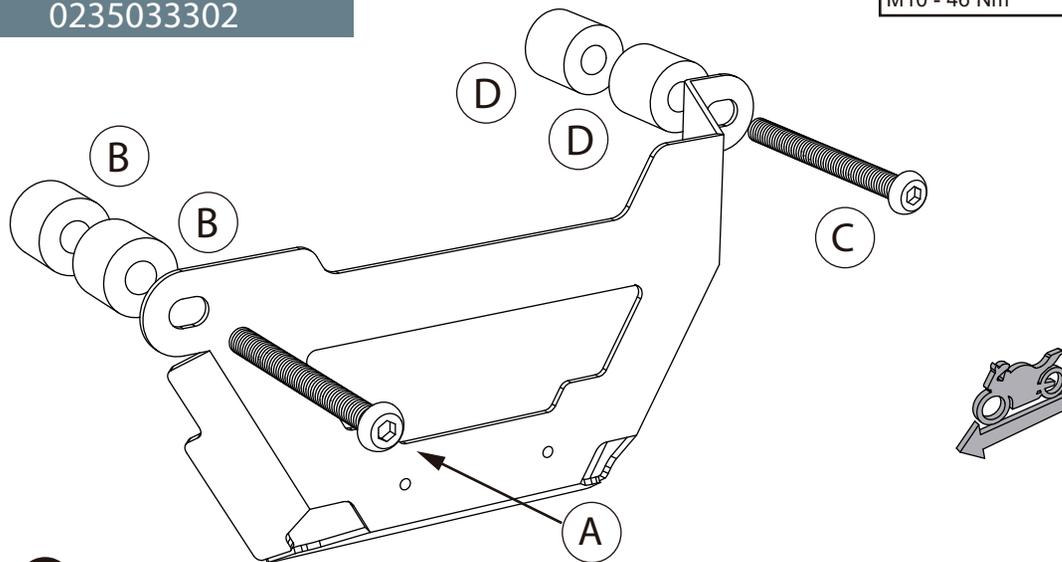


Foto ilustrativa

Instalación

1- Ubicar los dos tornillos de anclaje que se encuentran en la parte trasera de la carcasa izquierda del motor de la motocicleta. Retirar estos tornillos liberando los puntos de anclaje.

2- Ubicar el protector de motor haciendo uso de la tornillería suministrada como lo muestra la imagen.

3- Ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.