




Royal Enfield Interceptor 650 - Protector de radiador

TheSouthTrack
change your north




10 mm

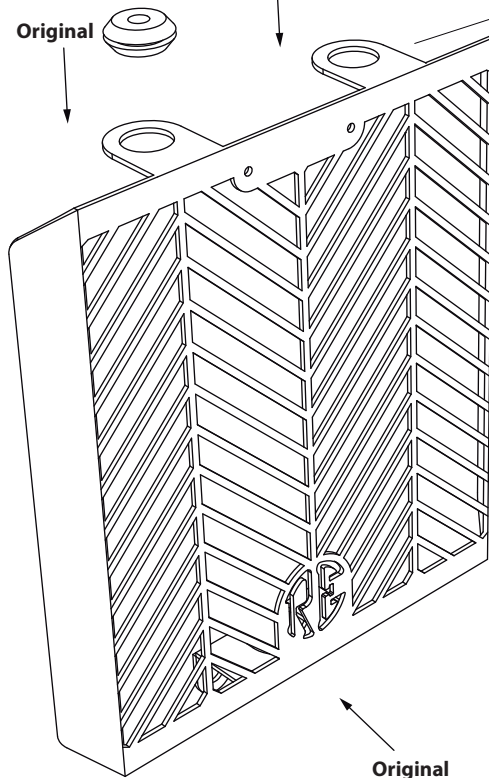

Instalación

- 1- Retirar el protector de radiador original que trae la moto.
- 2- Retirar los cauchos que trae este en la parte superior y pasarlos al protector de radiador TST.
- 3- Poner el protector haciendo uso de la tornillería original.
- 4- Ajustar y asegurarse que no quede vibración alguna.

1

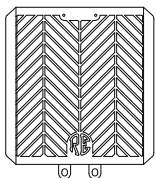

Cantidad - 1

Ubicación Centro

