

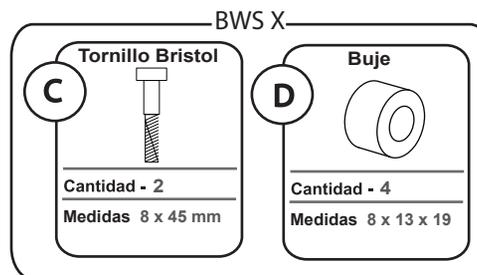


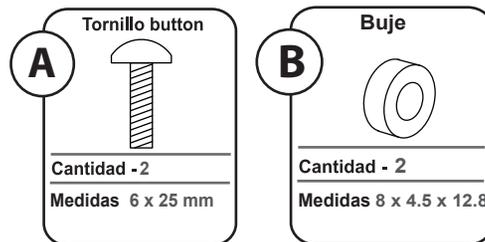

Slider - Yamaha BWS 4T

TheSouthTrack
change your north

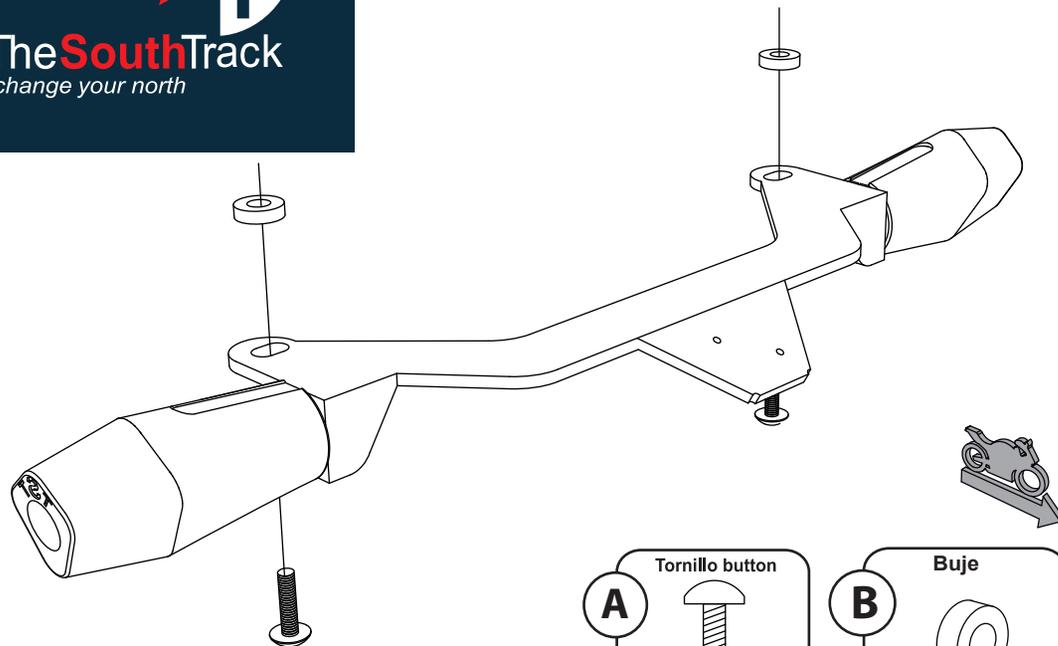

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.



Instalación

1- Soltar los tornillos originales que se encuentran debajo del carenaje y que sostienen el protector del faro delantero de la moto.

2- Poner el Slider (1) anclándolo de las perforaciones del protector del faro delantero. Asegurarse de poner los bujes (B) de tal manera que queden entre el slider y la moto. Luego asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A).

3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

BWS X:

1- Ubicar los agujeros que se encuentran en la parte inferior del carenaje de la moto, cerca del guarda barro frontal. Ubicar allí el slider (1) haciendo uso de los tornillos suministrados (C), asegurándose de poner dos bujes (D) a cada uno de los lados, de tal manera que este quede entre la platina del slider y la moto.


2- Apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna

4 mm

10 mm

Slider

1



Cantidad - 1

Ubicación Centro

