




TheSouthTrack
change your north

BMW F800R (2015 up) - Slider

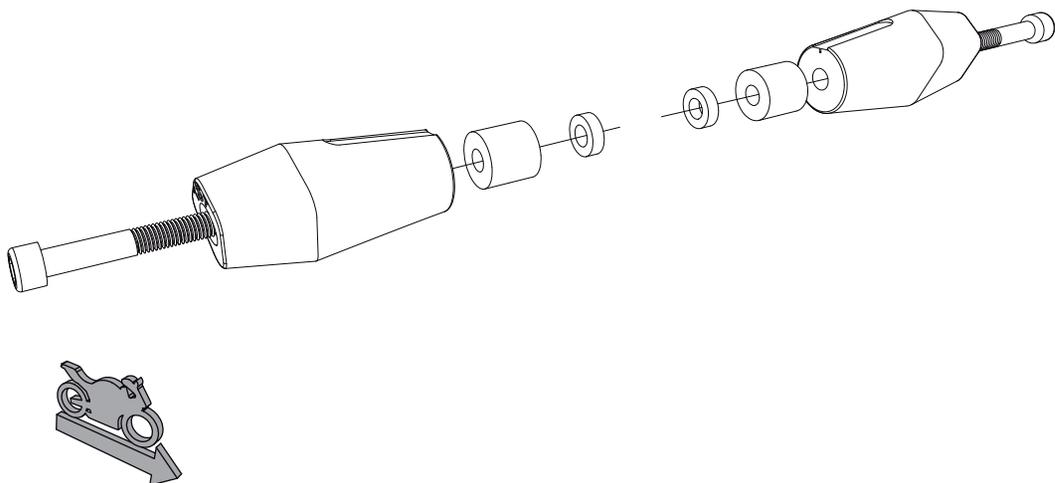

8mm



T45

Deslizador




Cantidad - 2

Medidas 70 mm

A

Tornillo Bristol




Cantidad - 2

Medidas 10 x 120 mm

B

Buje



Cantidad - 2

Medidas 10 x 25 x 30

C

Buje



Cantidad - 2

Medidas 10 x 19 x 6



Instalación

1- Soltar los tornillos que sostienen el motor en la parte delantera del chasis como se ve en la ilustración.

Nota: Soltar un lado a la vez para evitar un desplazamiento del motor.

2- Poner el deslizador junto con los dos bujes (C-D) en el lado izquierdo de la moto y asegurar con el tornillo (A) y en el lado derecho de la moto los dos bujes (C-E) y el tornillo (B).

Nota: Al momento de la instalación, poner en la rosca del tornillo "traba rosca" de fuerza media.

3- Luego requintar el sistema hasta que el slider quede totalmente fijo. De la misma forma hacerlo con el del lado contrario.

Nota: Apretar el sistema con una fuerza de 40Nm

