


8 mm



14 mm

Slider derecho

1




Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq


A

Varilla Roscada

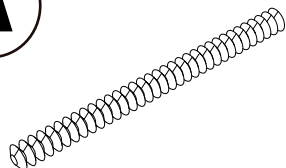

Cantidad - 1

Medidas: 10x28.5cm

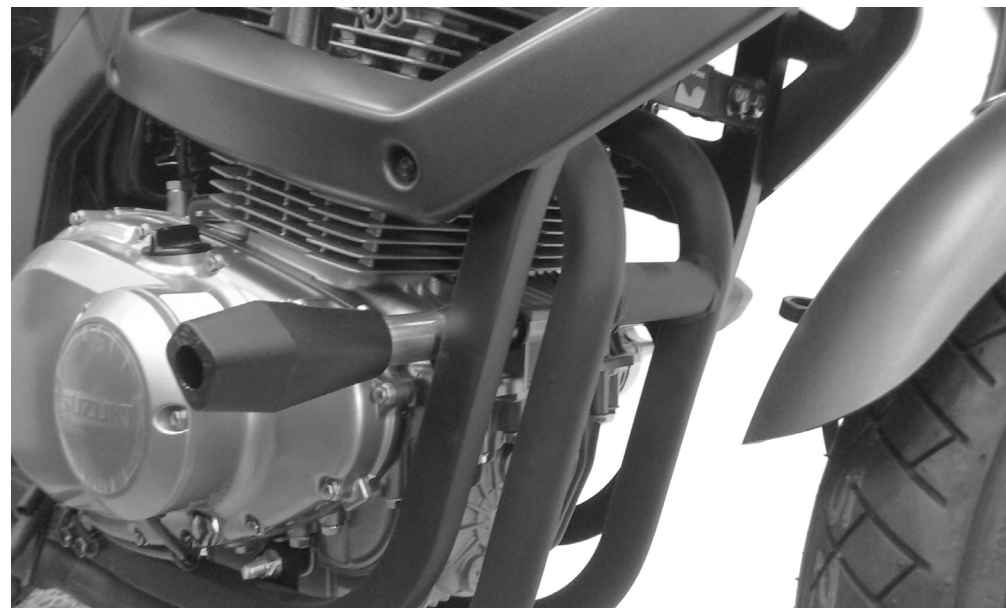

Instalación

- 1- Retirar el tornillo que sostiene el bloque de motor y se encuentra en la parte frontal de la motocicleta.
- 2- Una vez liberado este tornillo, poner en este lugar la varilla suministrada (A) y ajustar a cada lado haciendo uso de los Slider (1) cuya parte interior es roscada y hacen las veces de tuerca.
- 3- Ajustar el sistema haciendo uso de una llave hexagonal (Allen) usándola al interior de los slider.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.