



Foto ilustrativa




8 mm



12 mm

## Deslizador

1



Cantidad - 2

Medidas 100 mm

## Tornillo Bristol

A



Cantidad - 2

Medidas 10 x 30 mm

## Tornillo Bristol

B




Cantidad - 1

Medidas 10 x 40 mm

## Buje roscado


C



Cantidad - 2

Medidas 25x60x10

Vista trasera de la moto

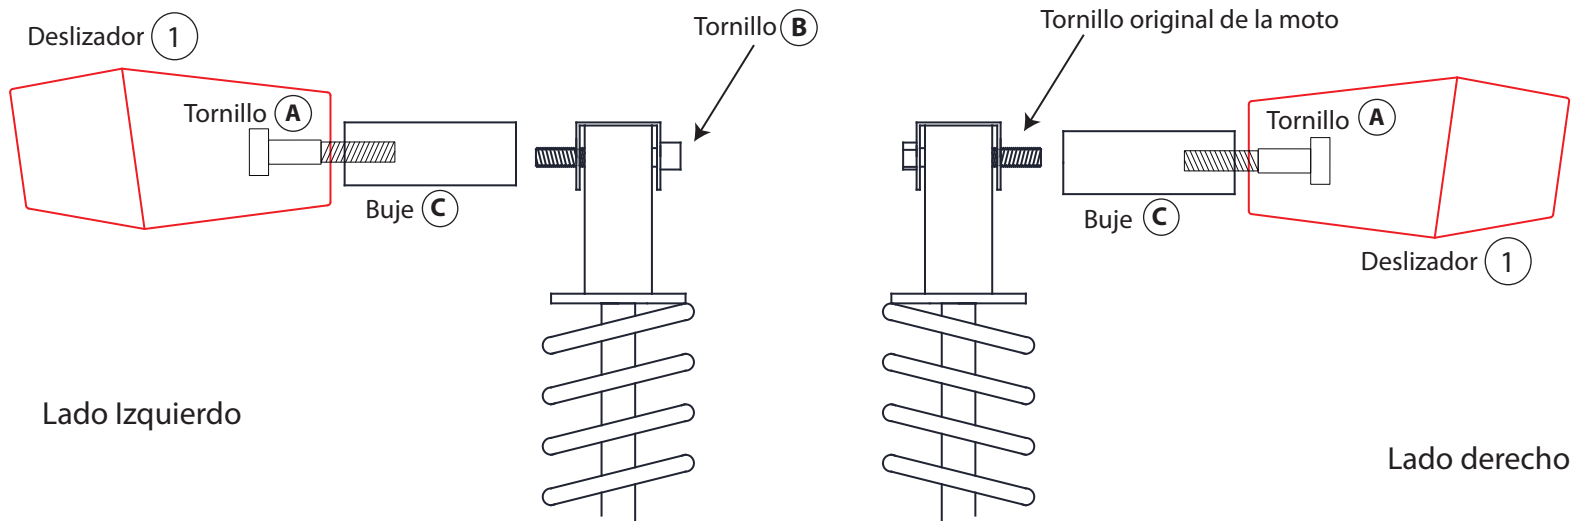

## Instalación

- 1- Quitar la tuerca del tornillo superior derecho que sostiene el amortiguador trasero y roscar el buje (C) suministrado con el tornillo original que permanece en la moto.
- 2- En el amortiguador izquierdo trasero en la parte superior retirar la tuerca y el tornillo originales, reemplazarlo por el tornillo (B) suministrado y roscar el otro buje (C) como se muestra en la ilustración.
- 3- Por ultimo fijar el deslizador (1) con el tornillo (A) suministrado a cada lado.
- 4- Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.