




0235030101

1

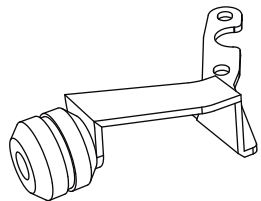

Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq

A

Tornillo Bristol




Cantidad - 4

Medidas 8 x 50 mm

B

Arandela

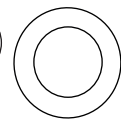

Cantidad - 4

Medidas 8 mm

Instalación

1- Abrir el baúl de la motocicleta y ubicar los 4 tornillos que sostienen las agarraderas del pasajero de la motocicleta. Retirar estos 4 tornillos liberando los que serán los puntos de anclaje para los Slider traseros.

2- Anclar los slider traseros a estos 4 puntos de anclaje haciendo uso de la tornillería suministrada.

3- Verificar que el punto en el cual se encuentran los slider no interfiera con el cierre de la maleta, de forma que los "bocados" de las piezas se alineen con los toques de caucho del asiento.

4- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

