



Soporte ligero de alforjas - Bajaj Pulsar NS 200

TheSouthTrack
change your north

1

Cantidad - 2
Ubicación Der - Izq

2

Cantidad - 2
Ubicación Der-Izq

A Tornillo button

Cantidad - 2
Medidas 6 x 16 mm

B Tornillo Avellanado

Cantidad - 2
Medidas: 6 x 25mm

C Buje anclaje

Cantidad - 2
Medidas 4.5 mm


D Tornillo Aguja

Cantidad - 2
Medidas 6 mm

E Buje

Cantidad - 2
Medidas 8 x 6 x 17

4 mm
 10 mm

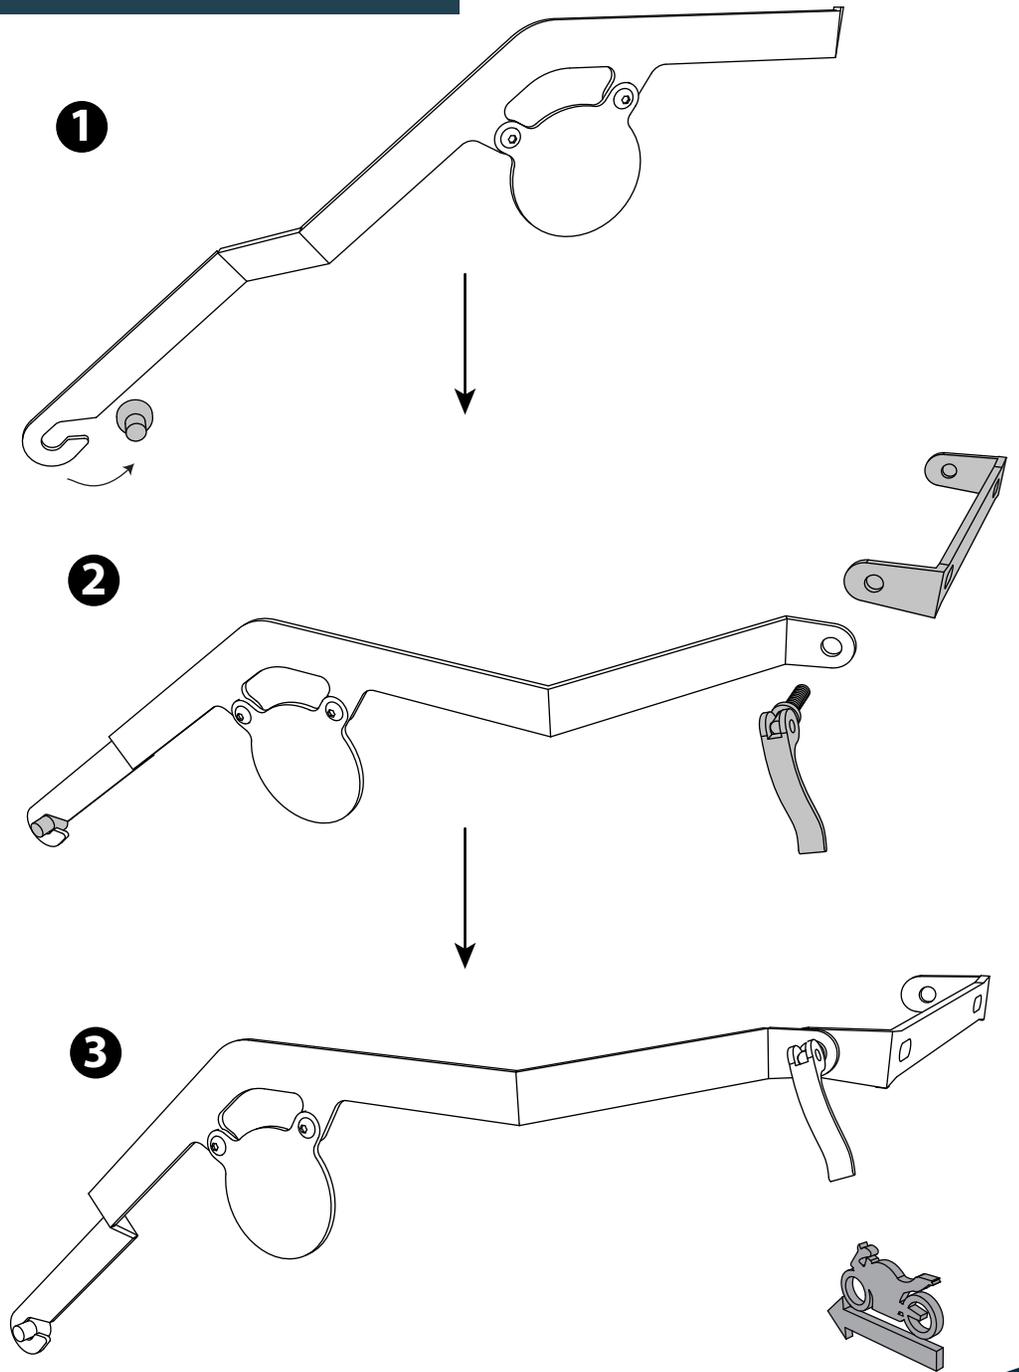



Instalación

- 1-** Soltar el tornillo que se encuentra en la parte trasera de los posa pies del pasajero de la moto y ubicar allí el buje anclaje (C) haciendo uso de los tornillos suministrados (B). soltar la placa de la moto y en ese lugar ubicar la platina 2 asegurándola haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 2-** Tomar el soporte de alforjas (1) y engancharlo al buje anclaje (Img 1), luego llevar el soporte de alforjas hasta dejarlo alineado con la platina ya puesta en el lugar de la placa y asegurarlo allí haciendo uso de los tornillos aguja (D), asegurándose de poner el buje (E) de manera que quede entre la platina del soporte de alforjas y el tornillo aguja.
- 3-** Finalmente asegurar los tornillos aguja de tal manera que no quede vibración alguna en el sistema.