


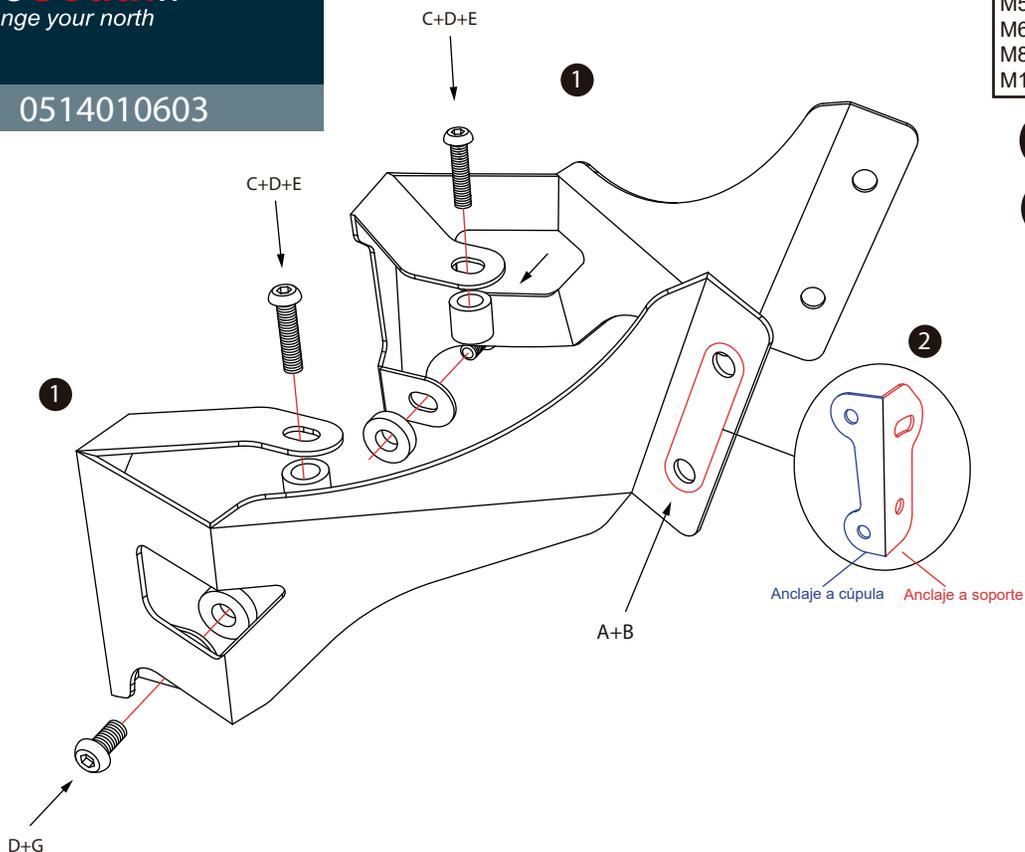

TheSouthTrack
change your north

0514010603

Cúpula HONDA XRE 300 V1 (2015 - 2020)



Ajuste de tornillos	
M4	- 4 Nm
M5	- 6 Nm
M6	- 9,6 Nm
M8	- 23 Nm
M10	- 46 Nm

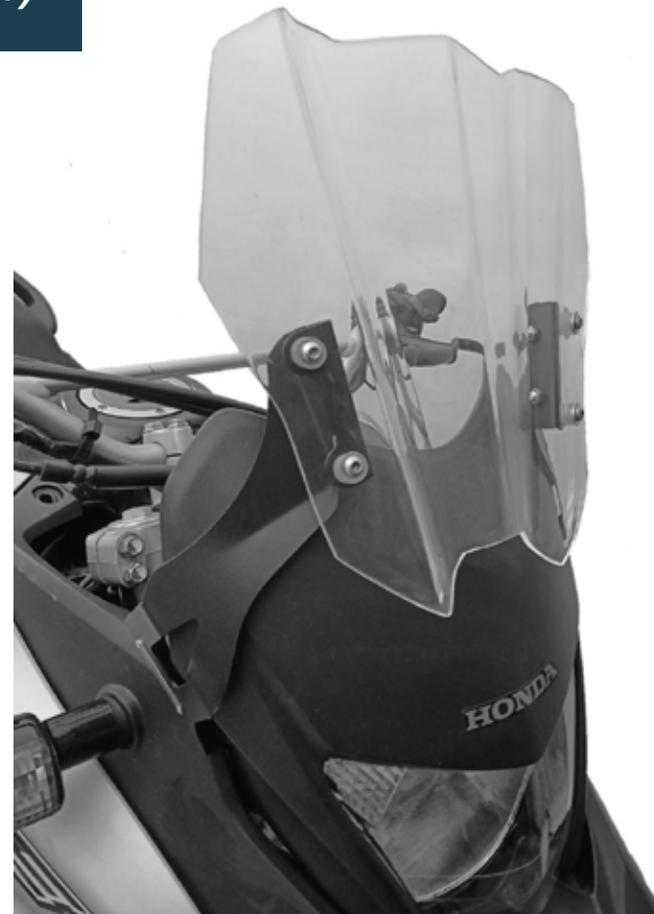


Foto ilustrativa

Instalación

1- Ubicar los puntos de anclaje del soporte en los tornillos que se encuentran a los lados del tablero de la motocicleta, ajustando la carcasa del tablero y a los lados del carenado del faro frontal.

2- Una vez ubicados los puntos de anclaje proceder a retirar los tornillos originales y anclar los soportes de corta vientos haciendo uso de la tornillería suministrada.

3- Ubicados los soportes de corta vientos proceder a unir con el corta vientos ya pre ensamblado junto a las piezas 1. Unirlos haciendo uso de la tornillería suministrada.

<p>1</p> <p>Cantidad - 2 Ubicación Der - Izq</p>	<p>2</p> <p>Cantidad - 2 Ubicación Der - Izq</p>	<p>3</p> <p>Cantidad - 1 Ubicación N/A</p>	<p>A Tornillo button</p> <p>Cantidad - 4 Medidas 6 x 12 mm</p>	<p>B Tuerca de seguridad</p> <p>Cantidad - 4 Medidas 6 mm</p>
<p>C Tornillo button</p> <p>Cantidad - 2 Medidas 5 x 25 mm</p>	<p>D Buje</p> <p>Cantidad - 2 Medidas 8x13x13</p>	<p>E Arandela</p> <p>Cantidad - 2 Medidas 5 mm</p>	<p>F Tornillo button</p> <p>Cantidad - 2 Medidas 6 x 16 mm</p>	<p>G Buje</p> <p>Cantidad - 2 Medidas 8x4.5x17</p>

