


Posibles posiciones

Soporte Exploradoras

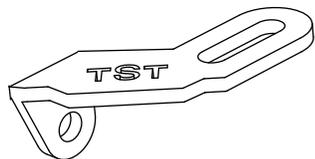

Cantidad 2

Ubicación Der - Izq



6mm



Tornillo Bristol

Cantidad - 2

Medidas 8 x 70 mm



Buje

Cantidad - 4

Medidas 8 x 12 x 12

Instalación

- 1- Retirar los tapones de caucho que se encuentran en la parte frontal pero al lado.
- 2- Retirar el tornillo original con la llave hexagonal de 6 mm.
- 3- Instalar el soporte de exploradoras en la forma que desee, poniendo entre el soporte y el tubo 2 bujes (B).
- 4- Asegurar el soporte con el tornillo (A).
- 5- Finalmente apretar todo hasta que no quede ninguna vibración.

Tener en cuenta

Durante el pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con la herramienta necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

