

Instalación

1- Poner el soporte de maletas TST, ubicando cada uno de los bujes (B), de manera que estos queden entre la moto y el soporte de maletas; luego asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A) junto con la arandela (D) que van por la parte inferior y las tuercas (C).

2- Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

1 Soporte de maletas

1



Cantidad - 1

Ubicación Trasera



5 mm



13 mm

A

Tornillo Button



Cantidad - 4

Medidas 8 x 30 mm

B

Buje




Cantidad - 4

Medidas 8 x 6 x 19

C

Tuerca de seguridad

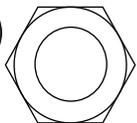

Cantidad - 4

Medidas 8 mm

D

Arandelas



Cantidad - 4

Medidas 8 mm

Tener en cuenta

Durante el pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con la herramienta necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera esta construido para soportar 3 kilos. En caso contrario podrian romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomania pegada en el soporte.