





# Rack trasero - BMW 650 GS (2011 - Up)

TheSouthTrack  
change your north

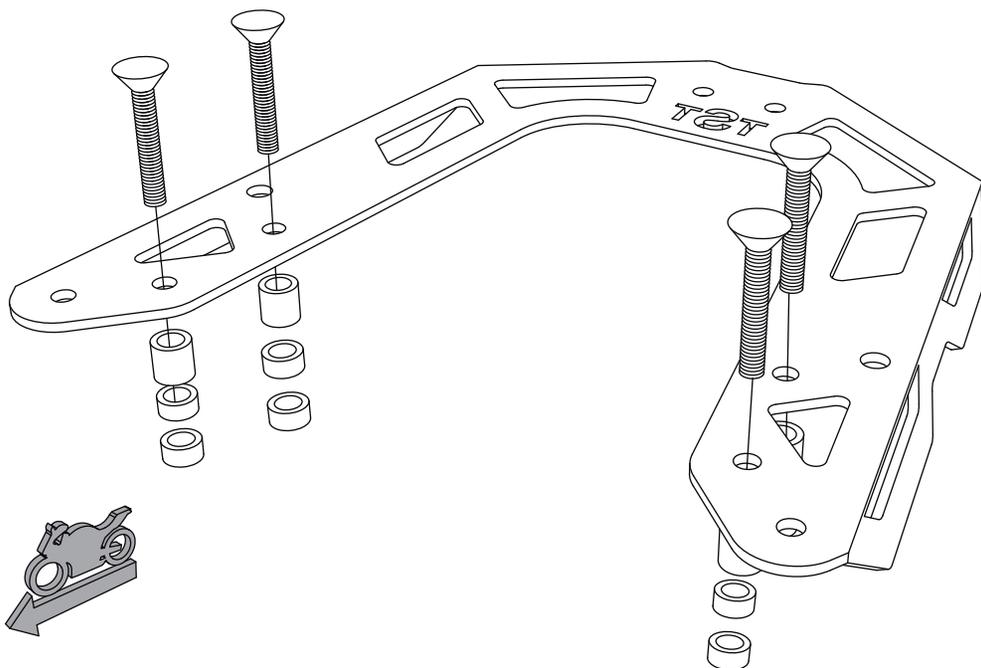

## Soporte de maleta

1

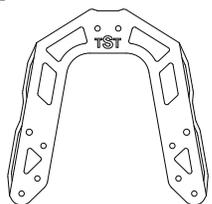

Cantidad - 1

Ubicación Centro



4 mm




T 25




Tornillo Avellanado

Cantidad - 4  
Medidas: 6 x 60mm

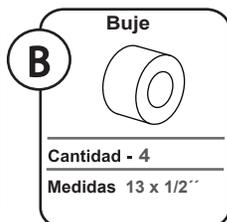

Buje

Cantidad - 4  
Medidas 13 x 1/2"

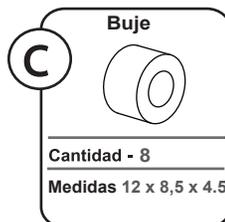

Buje

Cantidad - 8  
Medidas 12 x 8,5 x 4.5

## Instalación

1- Soltar los tornillos originales que tiene la parrilla en la parte superior.

2- Poner el soporte de maletas (1) de manera que en cada agujero se pongan un buje (B) y dos bujes (C), luego asegurar todo el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A).

3- Finalmente asegurarse de que no quede vibración alguna en el sistema.

