




TheSouthTrack
change your north



Bajaj Pulsar UG 180, 200, 220 - Soporte Maleta trasera

 4-5-6 mm

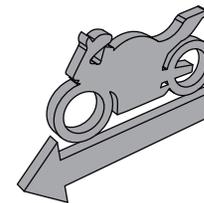
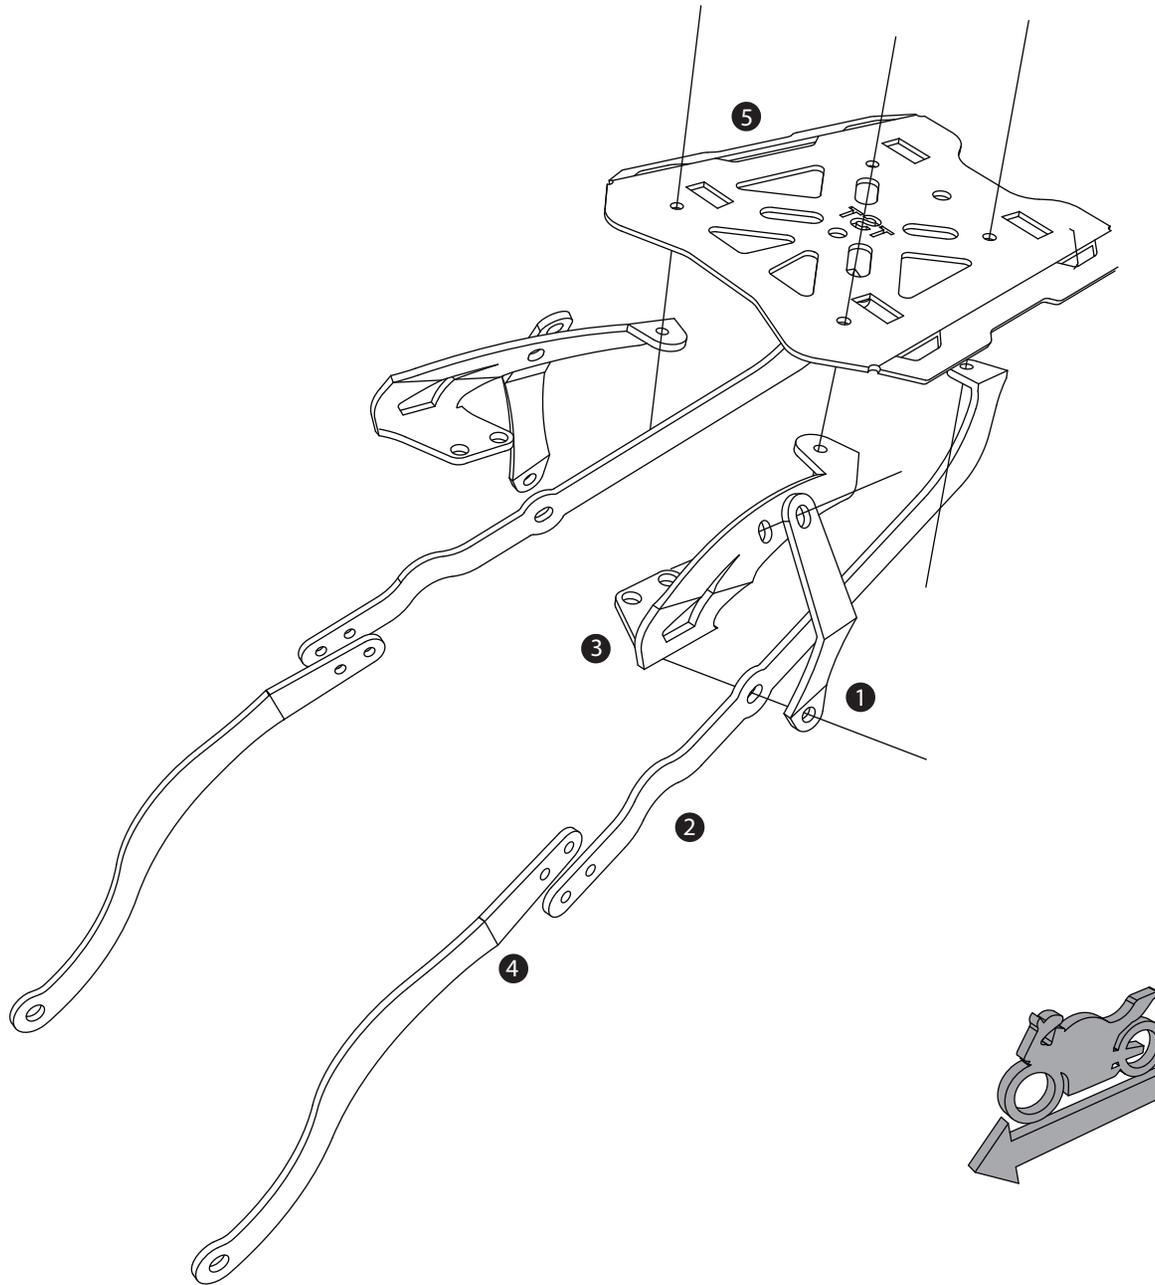
 10-13-17 mm

<p>1</p> <p>Platina union</p>  <p>Cantidad - 2 Ubicación Der. Izq.</p>	<p>2</p> <p>Platina extensión</p>  <p>Cantidad - 2 Ubicación Der. Izq.</p>	<p>3</p> <p>Platina agarradera</p>  <p>Cantidad - 2 Ubicación Der. Izq.</p>
---	---	--

<p>4</p> <p>Platina amortiguador</p>  <p>Cantidad - 1 Ubicación Centro</p>	<p>5</p> <p>Soporte maletas</p>  <p>Cantidad - 1 Ubicación Centro</p>
--	--

<p>A</p> <p>Tornillo button</p>  <p>Cantidad - 8 Medidas 6 x 16 mm</p>	<p>B</p> <p>Tornillo button</p>  <p>Cantidad - 4 Medidas 8 x 20 mm</p>	<p>C</p> <p>Buje</p>  <p>Cantidad - 2 Medidas 8 x 4.5 x 17</p>
---	---	---

<p>D</p> <p>Tuerca de seguridad</p>  <p>Cantidad - 8 Medidas 6 mm</p>	<p>E</p> <p>Tuerca de seguridad</p>  <p>Cantidad - 4 Medidas 8 mm</p>
--	--



Instalación



Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera esta construido para soportar 3 kilos. En caso contrario podrian romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomania pegada en el soporte.



1- Soltar las agarraderas originales de la moto y remplazar por las "platinas agarraderas" (3). Instalarla asegurándose de poner antes los bujes (C) de tal manera que queden entre la platina y la moto. Luego asegurar las platinas haciendo uso de los tornillos originales.



2- Soltar la tuerca que asegura el amortiguador y ubicar allí la "platina amortiguador" (4). Retirar una de las arandelas originales de la moto para crear espacio para la platina. Luego asegurar la platina haciendo uso de la tuerca original de la moto.



3- Anclar las platinas amortiguador (4) y Extensión (2) de las perforaciones de cada una, haciendo uso de los tornillos suministrados (A) y las tuercas (D).

4- Luego ubicar la platina "unión" (1) entre las platinas (2) y (3), haciendo uso de los tornillos suministrados (B) y las tuercas (E). Finalmente unir el soporte de maletas (5) a las platinas ya ubicadas con ayuda de los tornillos (A) y las tuercas (D).