



Suzuki V-Strom 650 clasica - Soporte de maleta trasera

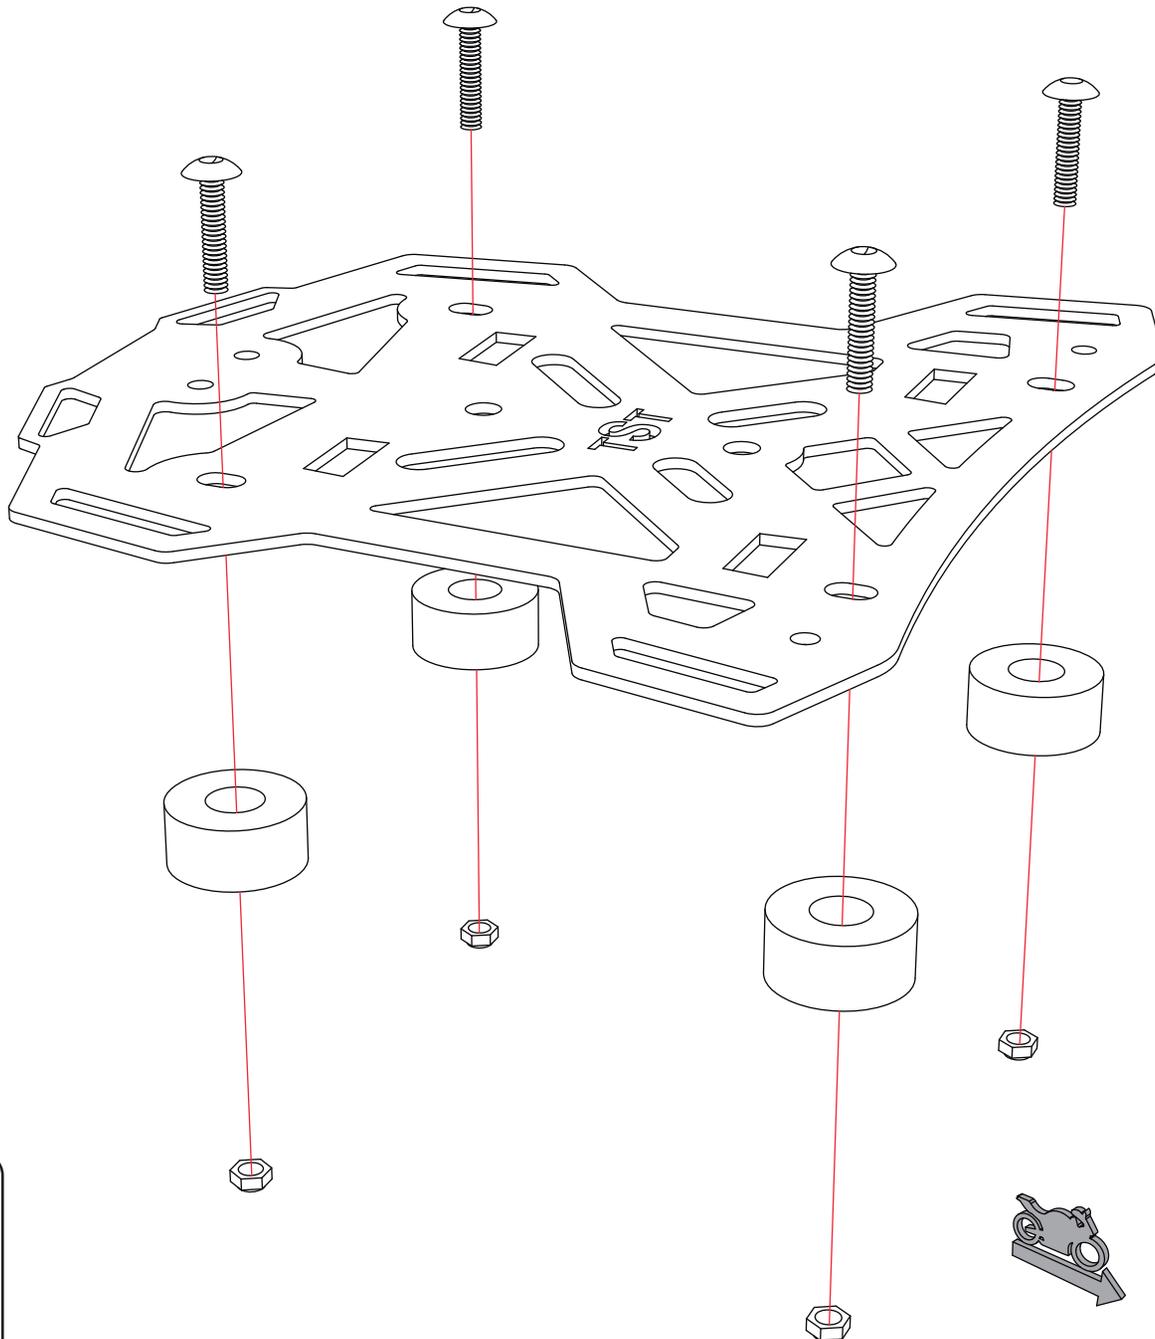

-  4 mm
-  10 mm

1 Soporte de maletas




Cantidad - 1
Ubicación centro

A Tornillo button



Cantidad - 4
Medidas 6 x 35 mm

B Buje



Cantidad - 4
Medidas 8 x 19 x 18

C Tuerca de seguridad



Cantidad - 4
Medidas 6 mm



Instalación



1- Soltar la cubierta de caucho protector que posee el soporte original de la moto.



2- En los 4 agujeros que quedan sobre el soporte, ubicar los bujes de tal manera que queden entre el soporte original y el suministrado (1).

3- Poner los tornillos suministrados (A) y las tuercas (C) asegurándose que las tuercas queden bajo el soporte original y aseguren todo el sistema suministrado. Finalmente apretar todo el sistema de tal manera que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.