




# Royal Enfield - Soporte de alforjas

TheSouthTrack  
change your north




12-13 mm

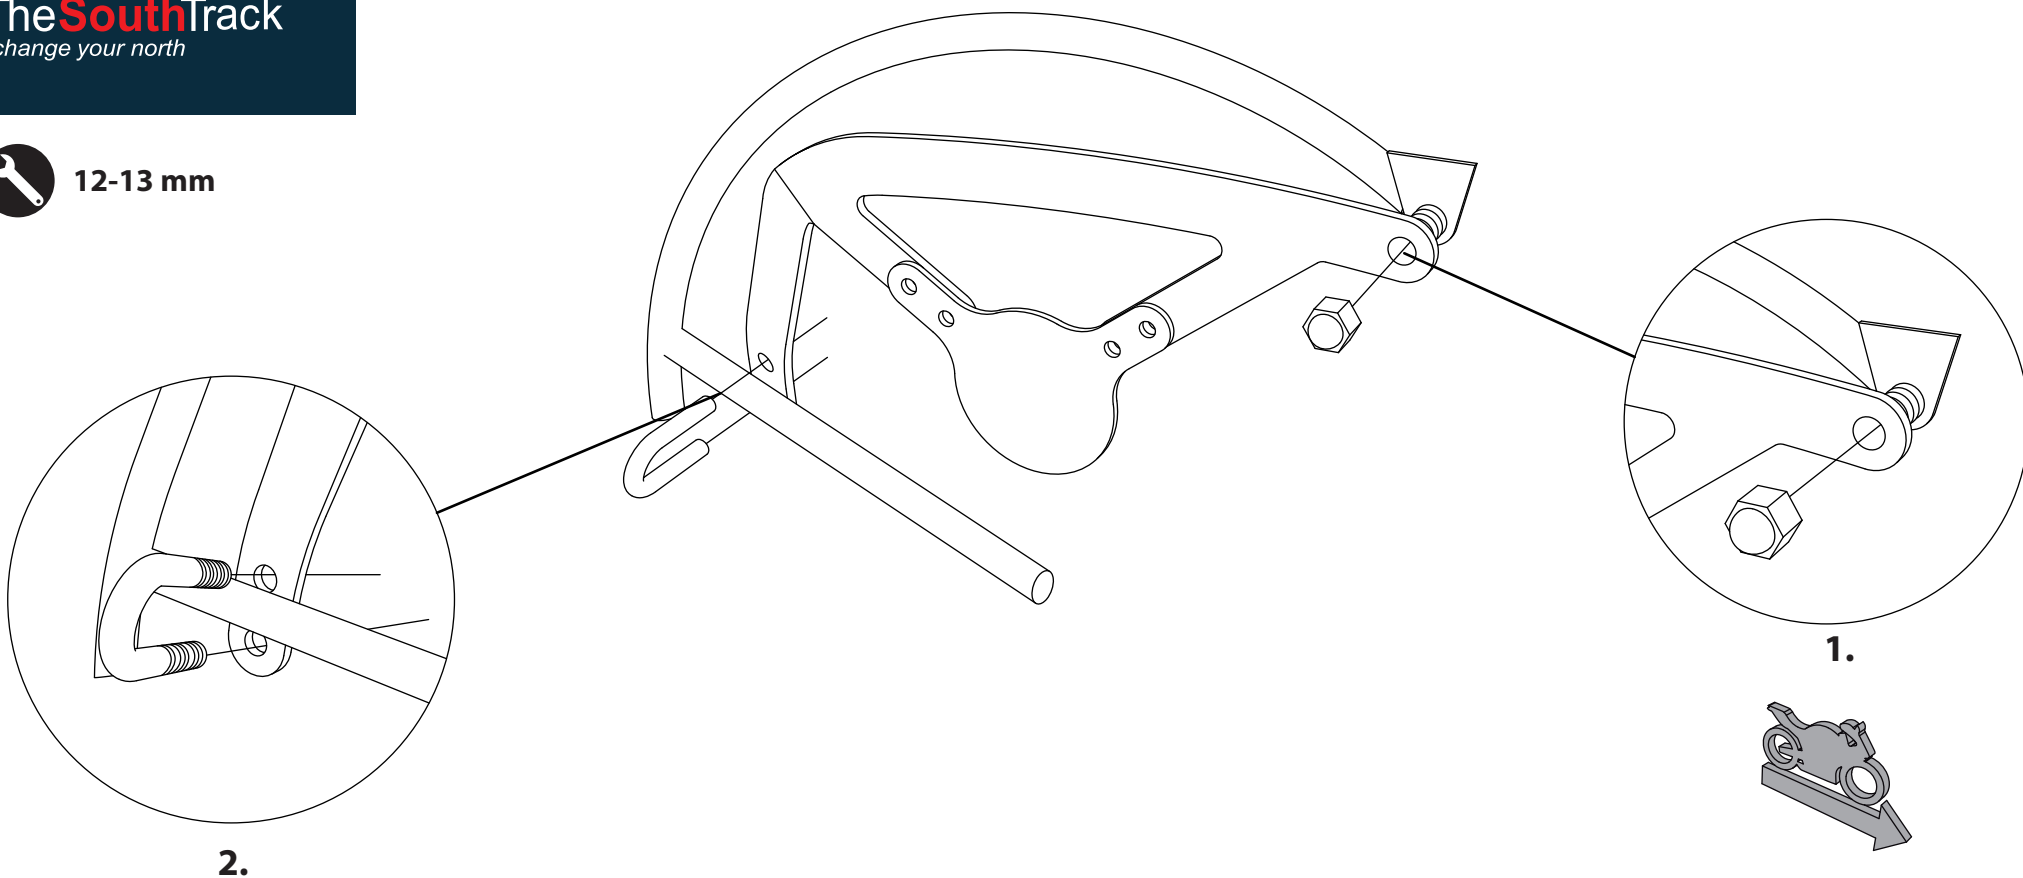

## Soporte de alforjas

1

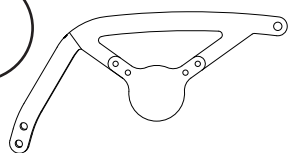


Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq

A

## Tronillo U




Cantidad - 2

Medidas 8 mm

B

## Tuerca

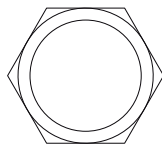


Cantidad - 4

Medidas 8 mm

C

## Arandela

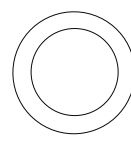

Cantidad - 4

Medidas 8 mm





## Instalación

**1-** Soltar la tuerca que sostiene el amortiguador y dejar libre el tornillo que queda expuesto; De este tornillo anclar el soporte de maletas en su parte frontal y asegurarlo haciendo uso del mismo tornillo y tuerca original de la moto (**Img 1**).

**2-** En la parte posterior del guardabarros de la moto ubicar la parte posterior del soporte de maletas, de manera que este quede pasando al interior de la tubería que recorre por fuera del guarda barro, una vez puesto allí proceder a poner un tornillo U (1) de manera que rodee la tubería y pase por las perforaciones del soporte de maletas (**Img 2**) para luego asegurarlas haciendo uso de las tuercas suministradas (B) y las arandelas (C)

**3-** Finalmente apretar todo el sistema y asegurarse que no quede vibración alguna.

### Tener en cuenta

- Durante el **pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

- Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.