




TheSouthTrack  
change your north

# Yamaha N Max - Soporte de maletas laterales

## Herramientas para la instalación

- Llave hexagonal 4mm
- Llave hexagonal 5mm
- Llave de tuercas 12mm
- Llave de tuercas 14mm

Pieza correspondiente al soporte maleta trasera TST, previamente instalado.

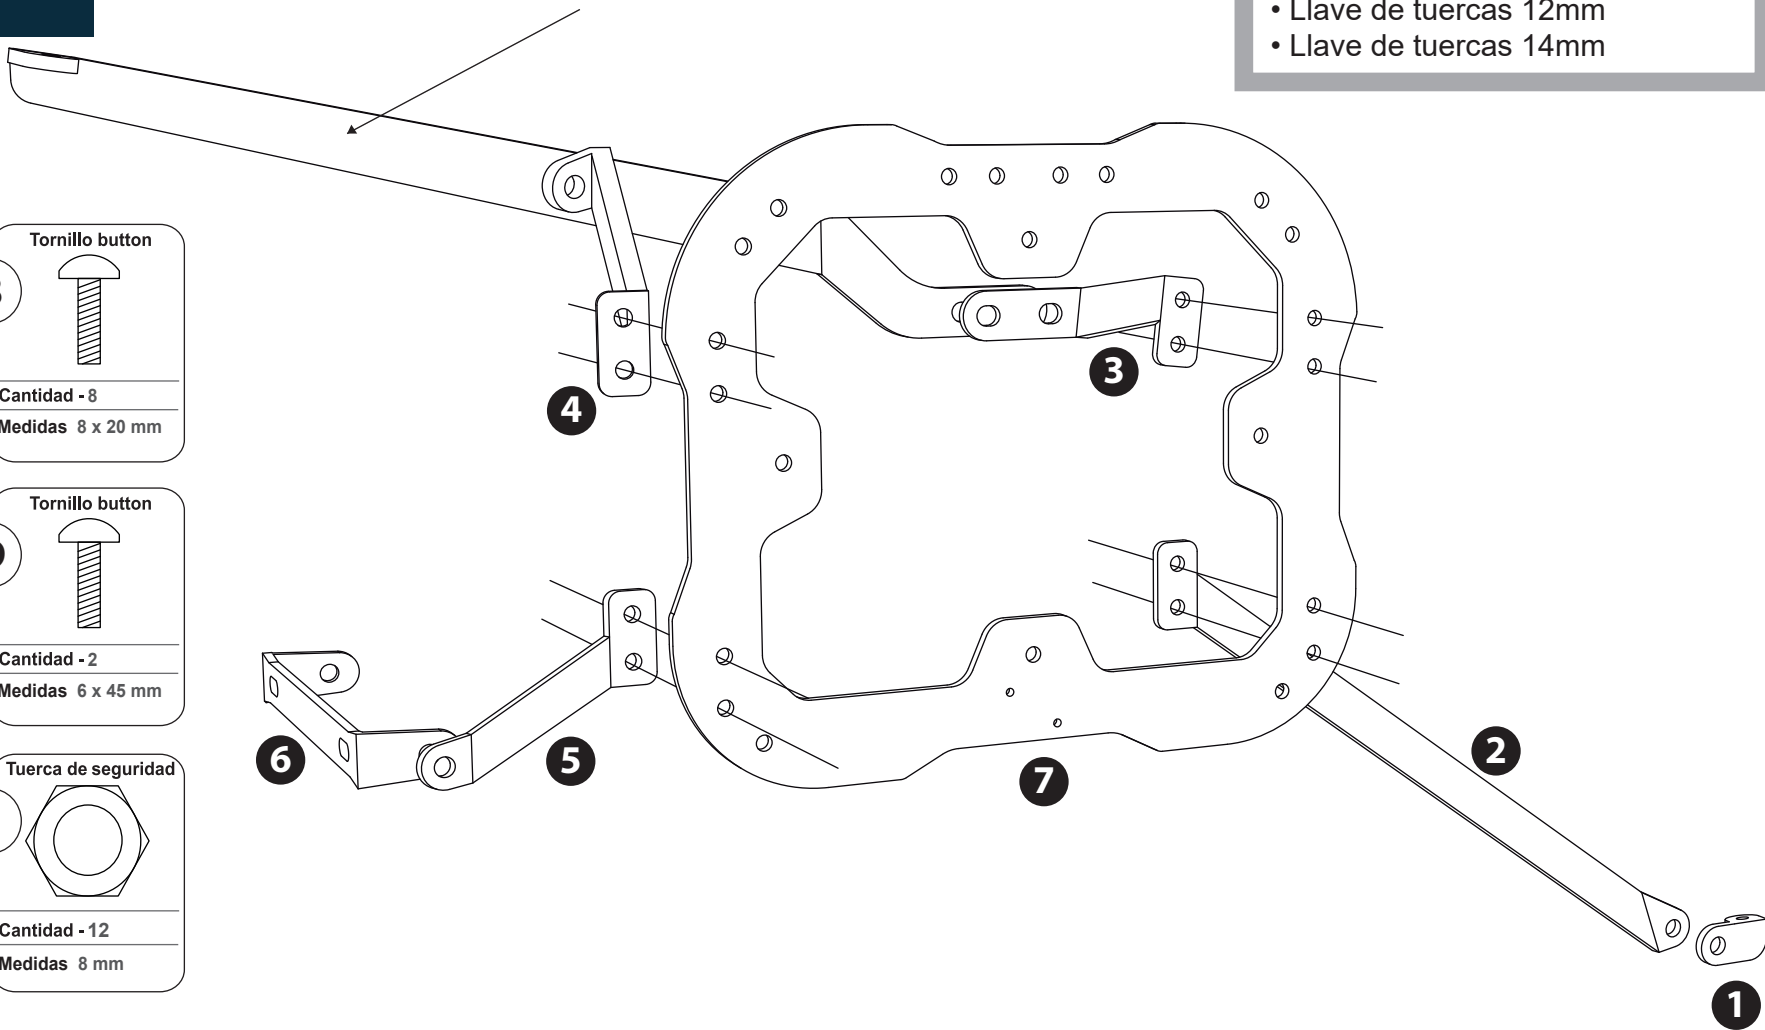

**A** Tornillo button  
Cantidad - 18  
Medidas 6 x 16 mm

**B** Tornillo button  
Cantidad - 8  
Medidas 8 x 20 mm

**C** Tornillo button  
Cantidad - 4  
Medidas 8 x 25 mm

**D** Tornillo button  
Cantidad - 2  
Medidas 6 x 45 mm

**E** Tuerca de seguridad  
Cantidad - 18  
Medidas 6 mm

**F** Tuerca de seguridad  
Cantidad - 12  
Medidas 8 mm

**1**  
Cantidad - 2  
Ubicación Der-Izq

**2**  
Cantidad - 2  
Ubicación Der-Izq

**3**  
Cantidad - 2  
Ubicación Der-Izq

**4**  
Cantidad - 2  
Ubicación Der-Izq


**5**  
Cantidad - 2  
Ubicación Der-Izq

**6**  
Cantidad - 1  
Ubicación Centro

**7**  
Cantidad - 2  
Ubicación Centro



## Instalación

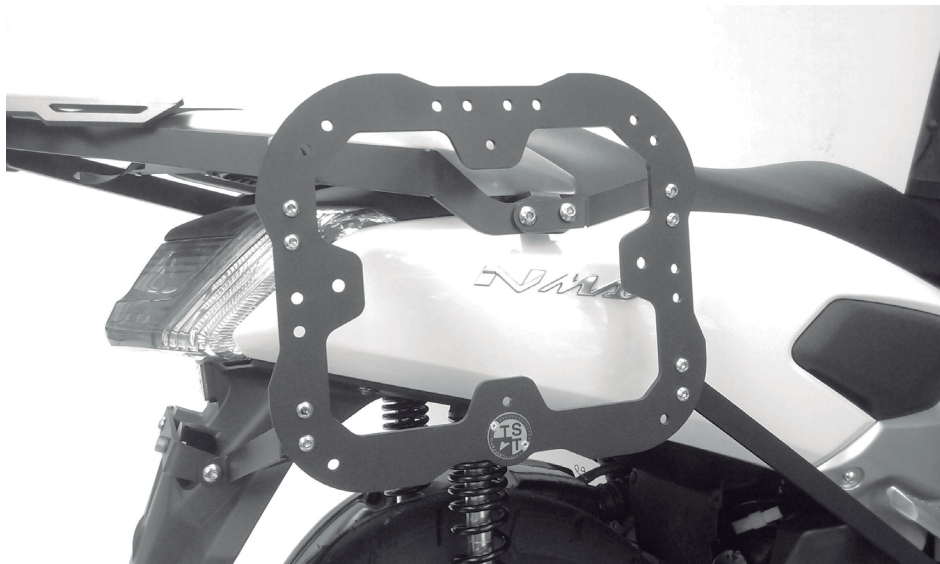

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.




**1-** Ubicar el posapiés del pasajero de la moto y soltar el pasador (pin) que lo sostiene. En la parte inferior poner la platina 1 y reemplazar el pasador por el tornillo suministrado (D) y la tuerca (E).



**2-** Una vez ubicada la platina 1, anclar a esta la platina 2 y asegurar ambas haciendo uso de un tornillo suministrado (B) y una tuerca (F).

**3-** Soltar los tornillos que unen las piezas 1 y 2 de la Parrilla TST ya puesta. Poner sobre estas piezas la platina suministrada "3" (ver imagen) y asegurarla haciendo uso de los tornillos suministrados (C) y las tuercas (F).

**4-** Tomar la platina 4 y anclarla en la perforación que tiene la pieza "2" del soporte de la meta trasera TST. Unir las piezas haciendo uso de los tornillos suministrados (B) y las tuercas (F).

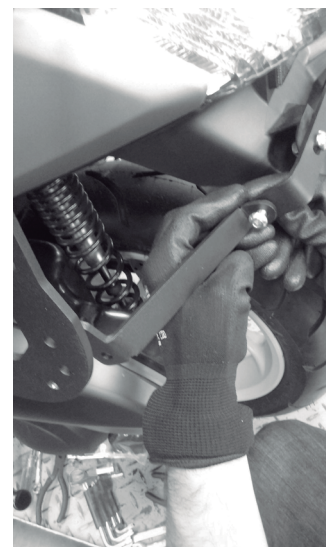

**5-** Quitar la placa de la moto y en su lugar poner la platina suministrada 6, asegurándola con los tornillos suministrados (A) y las tuercas (E). Una vez puesta esta platina, unir allí la pieza suministrada 5 y anclarla haciendo uso de los tornillos (B) y las tuercas (F).

**6-** Una vez puestas todas las platinas en su lugar, unir el marco del soporte de maletas (7) a las platinas ya puestas. Hacerlo haciendo uso de los tornillos suministrados (A) y las tuercas (E).

**7-** Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.