





TheSouthTrack
change your north

A Tornillo button




Cantidad - 4
Medidas 6 x 25 mm

B Buje




Cantidad - 4
Medidas 8 x 17 x 6

C Tornillo button



Cantidad - 4
Medidas 6 x 12 mm

D Buje




Cantidad - 2
Medidas 8 x 13 x 19

E Tornillo Aguja




Cantidad - 2
Medidas 8mm

1




Cantidad - 2
Ubicación Der - Izq

2




Cantidad - 2
Ubicación Der-Izq



3

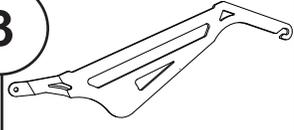


Cantidad - 2
Ubicación Der-Izq

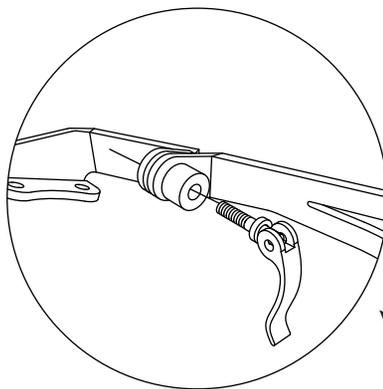

Apretar el tornillo aguja

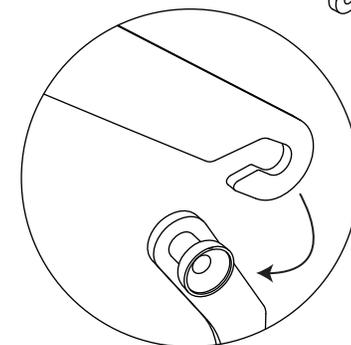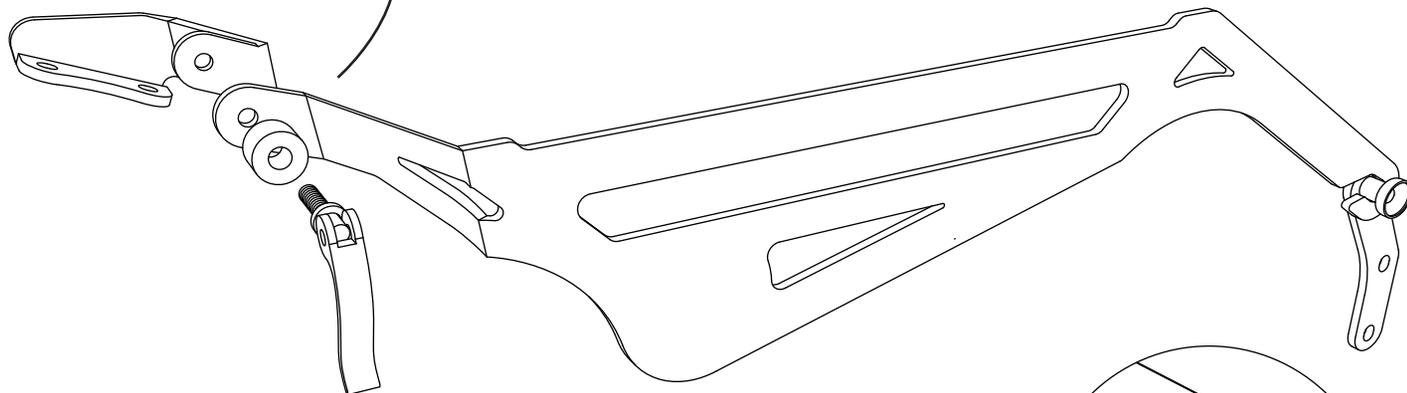

Instalación

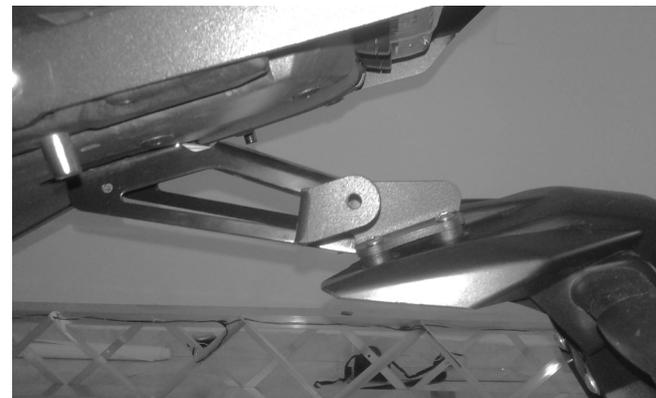

1- Soltar los tornillos (6mm) que se encuentran sujetando el porta placas y direccionales, en la parte trasera de la moto. Luego de soltar los tornillos, ubicar allí la pieza 1 y ponerla haciendo uso de los tornillos suministrados (A) asegurándose de poner los bujes (B) de manera que queden entre la platina y la motocicleta.



2- Tomar la pieza 2 y ubicarla en los agujeros que se encuentran detrás de los posa pies traseros de la motocicleta. Anclarla haciendo uso de los tornillos suministrados (C).

3- Tomar la pieza 3 y asegurarla de las piezas ya puestas, de la manera que lo muestra la imagen, asegurándola en la parte trasera haciendo uso de los tornillos suministrados (E) y el buje (D) de manera que el buje quede entre el tornillo y la pieza 1.

Nota: El soporte de alforjas (3) puede ser retirado de forma fácil, mientras las piezas 1-2 permanecen en la moto para hacer un futuro anclaje rápido.