




0236012901

**Ajuste de tornillos**  
 M4 - 4 Nm  
 M5 - 6 Nm  
 M6 - 9,6 Nm  
 M8 - 23 Nm  
 M10 - 46 Nm

2.5 mm

No 1

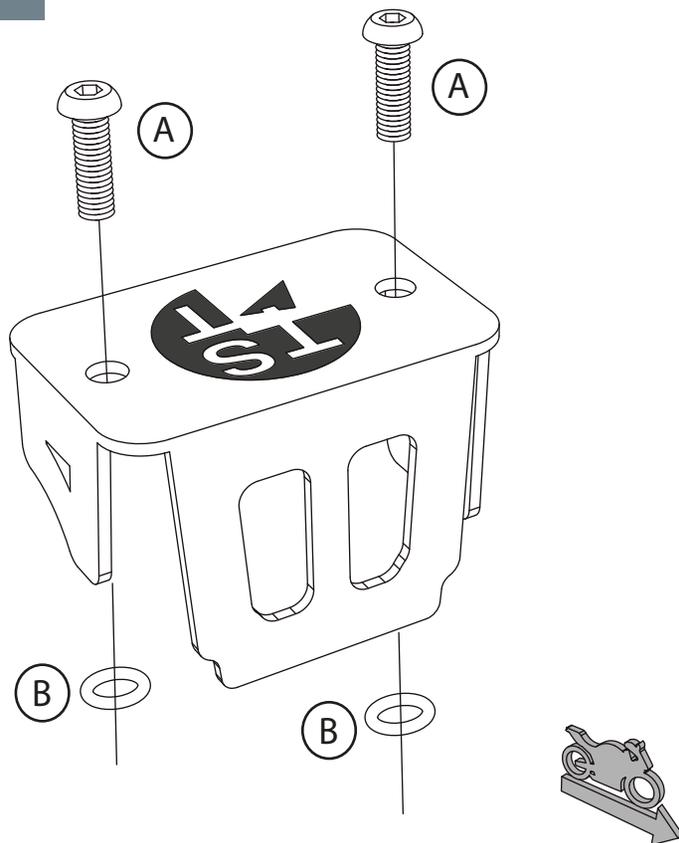

## Instalación

- 1- Soltar los tornillos originales que sostienen la tapa de la bomba de freno.
- 2- Poner el protector (izquierdo y derecho) de bomba de freno como se muestra en la imagen.
- 3- Asegurar con los tornillos (A).
- 4- Finalmente ajustar todo el sistema asegurándose que no quede vibración alguna.

**1** **Protector**

**Cantidad - 2**

**Ubicación Izq. / Der.**

**A** **Tornillo button**

**Cantidad - 4**

**Medidas 4 x 16 mm**

**B** **O-Ring**

**Cantidad - 4**

**Medidas 4 mm**

