





Instalación

- 1- Retirar el visor (corta vientos) de la motocicleta para facilitar la instalación.
- 2- Ubicar los tornillos que se encuentran en la parte superior frontal de la motocicleta y retirarlos (ver imagen). Luego ubicar los dos tornillos que se encuentran en la parte frontal bajo el faro de la moto y retirarlos.
- 3- Una vez expuestos los puntos de anclaje, proceder a poner el protector de faro haciendo uso de la tornillería suministrada como lo muestra la imagen.
- 4- Poner nuevamente el visor (corta vientos) de la moto en su lugar. Ajustar todo el sistema asegurándose que no quede vibración alguna.

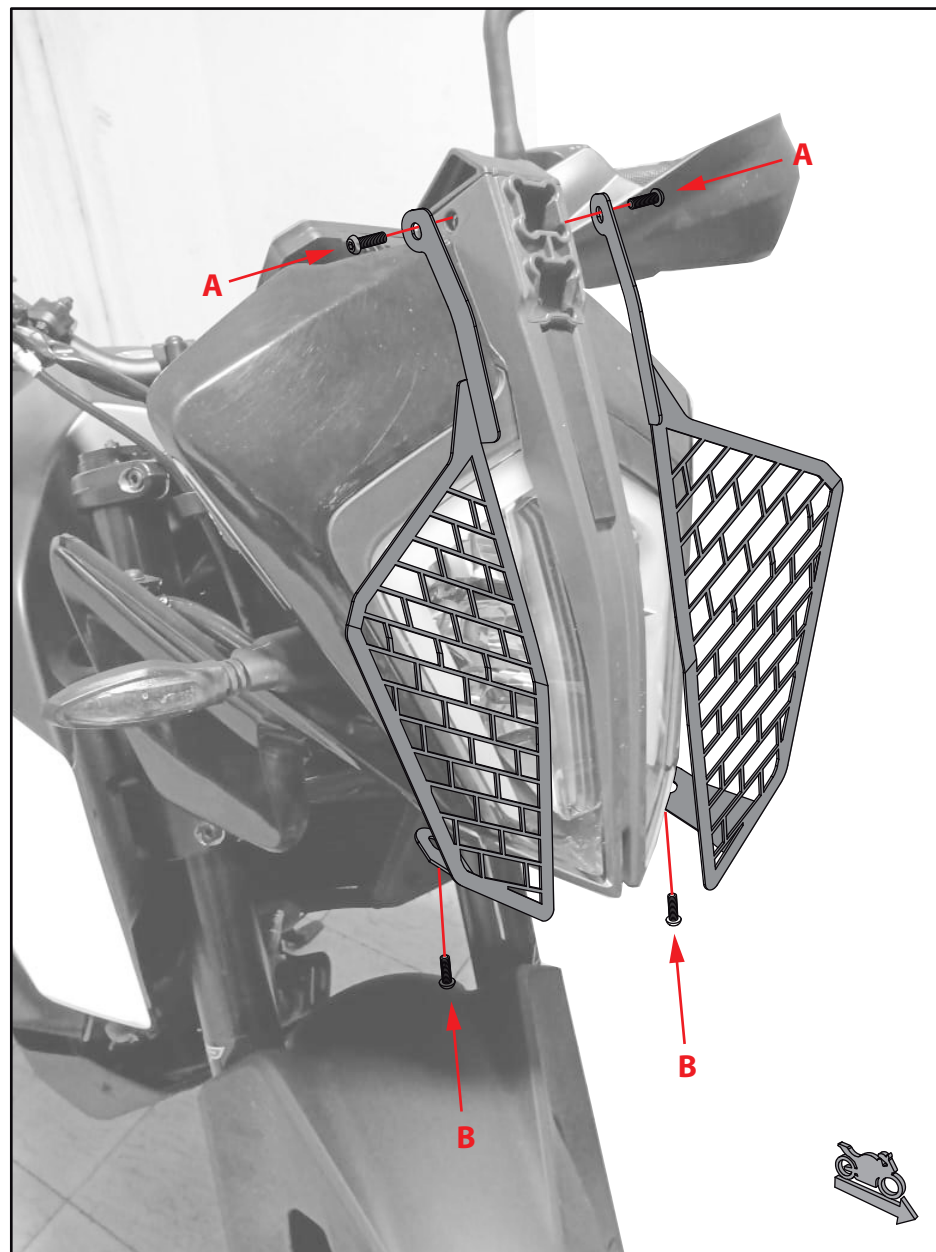

1




Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq



A

Tornillo button




Cantidad - 2

Medidas 5 x 20 mm

B

Tornillo button



Cantidad - 2

Medidas 6 x 16 mm

