


# INSTRUCCIONES DEL KIT PORTFOLIO ROPER SNAP

## EL KIT CONTIENE:

Piezas de cuero precortadas  
Cremallera preinstalada  
Broche de chapa (1)  
Media argolla en D (1)  
Broches de Línea 24 (2)  
Remaches de doble tapa (3)  
Agujas (2)  
Hilo  
Instrucciones y patrón

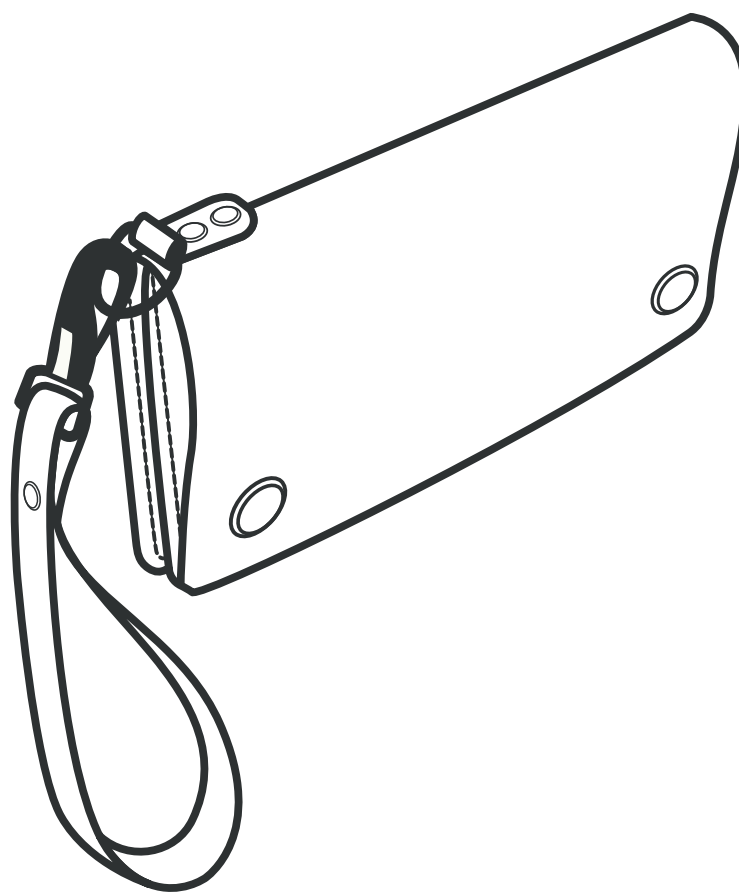

## NECESITARÁ:

- Remachadora
- Mazo
- Cortador de hilo o tijeras

## MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.	Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.	Desarrolle sus habilidades con más componentes añadidos, capas de proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.	Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.



## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

### ¿QUÉ INCLUYE?

Exterior de la cartera (A)  
Cuerpo de la cartera (B)  
Tarjetero interior (C)  
Base del tarjetero (D)  
Bolsa trasera (E)  
Cordón (F)  
Tirador de cremallera (G)  
Juego de broches (H)  
Juego de tachuelas (I)  
Broche de chapa (J)  
Media argolla en D (K)

### No mostrado:

Agujas (2)  
Hilo  
Instrucciones y patrón

### HABILIDADES UTILIZADAS:

Puntada de bloqueo de borde  
Puntada de silla de montar  
Pespunte



*¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!*


### HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Caballo de costura para estabilizar su trabajo.  
Biseladora de bordes (tamaño #1) para el acabado de bordes.  
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.  
Goma tragacanto para bordes bruñidos.  
Punzón para ampliar los agujeros de las puntadas o marcar los bordes.

### GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal para herramientas, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Se utiliza normalmente para tallado y estampado.

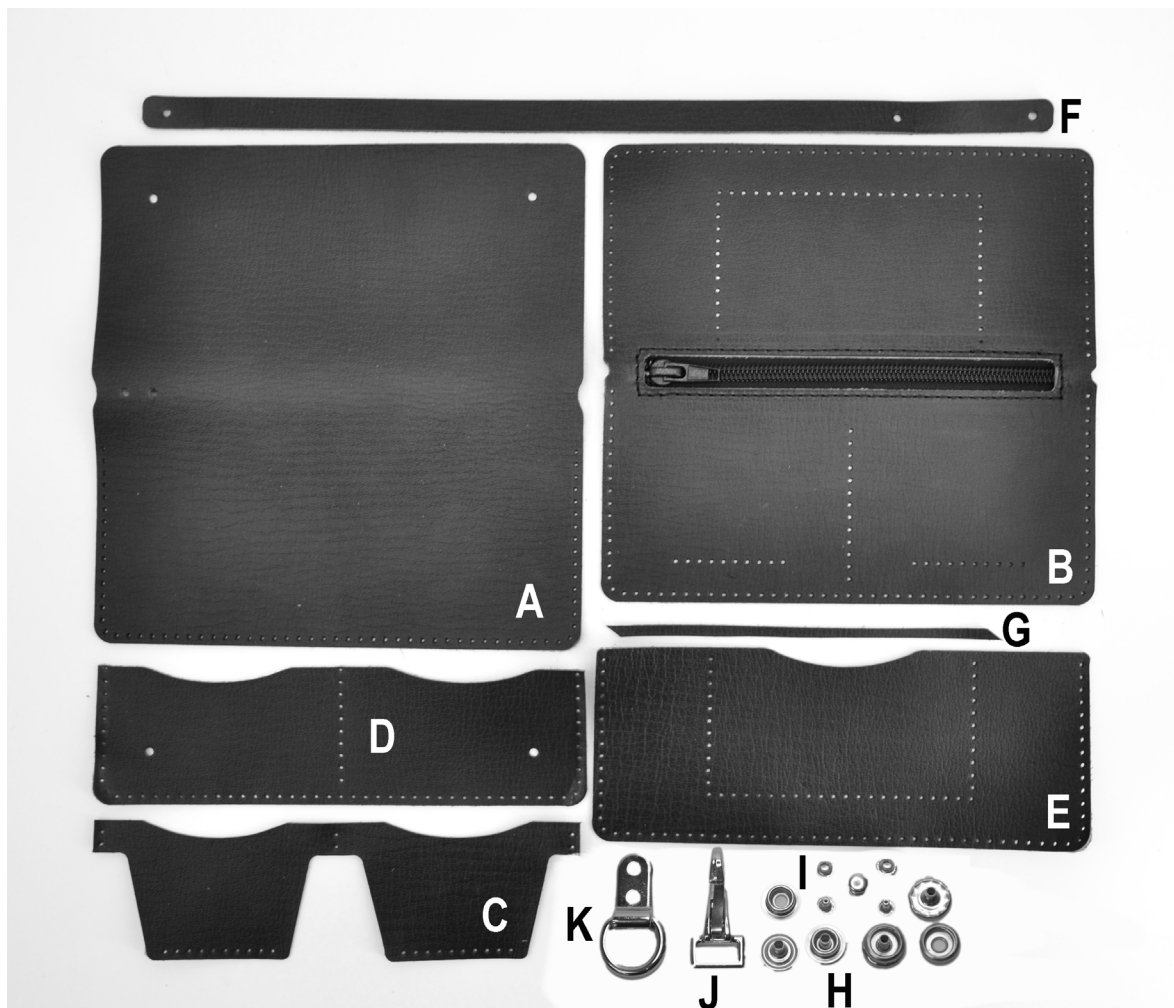

## COSTURA DEL TARJETERO INTERIOR Y CUERPO DE LA CARTERA:

1. Tome el tarjetero interior (C) y el cuerpo de la cartera (B) y oriente el tarjetero (C) de manera que el lado de la carne se encuentre con el lado del grano del cuerpo de la cartera (B).
2. Alinee los orificios de puntada en la base del tarjetero (C) con las líneas horizontales cerca de la base del cuerpo de la cartera (B).
3. Opcional: fije las piezas del patrón en el caballo de costura (no incluido).
4. Comience a coser con el punto de silla de montar hasta llegar al final de la línea de puntada. (Figura 1) **Consulte Mejore sus habilidades con Tandy empezando en la página 10 para obtener instrucciones detalladas de costura.**
5. Una vez que llegue al último orificio, invierta la costura y respuntee 2-3 puntadas.
6. Repita los pasos 1-5 para asegurar la segunda línea de puntada. (Figura 2)

Figura 1



Figura 2



## ASEGURE LOS BROCHES A LA BASE DEL TARJETERO:

7. Saque los 2 postes (+) y los 2 pernos (-) (consulte la foto de referencia de los broches). Coloque los postes (+) a través de los grandes orificios en las esquinas de la base del tarjetero (D). Asegúrese de insertar desde el lado de la carne del cuero y asegurar en el lado del grano. Coloque los pernos (-) sobre los postes (+), intercalando el cuero entre el conjunto de broches. (Figura 3)
8. Coloque un ajustador de broche en el pequeño círculo del poste (+) en el centro del broche. Usando un mazo, golpee el fijador hasta que el círculo se aplane y fije bien las 2 piezas. (Figuras 4 y 5)
9. Repita los pasos 7-8 para el segundo broche.

Foto de referencia del broche



Figura 3


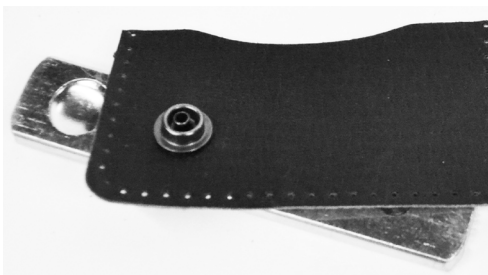


Figura 4



Figura 5

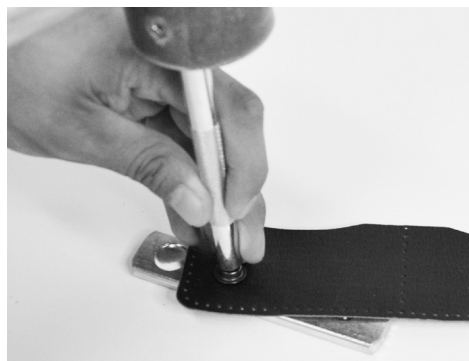

## ADJUNTE LA BASE DEL TARJETERO AL CUERPO DE LA CARTERA:

Figura 6

10. Tome la base del tarjetero (D) y alinéela hasta la parte inferior del cuerpo de la cartera (B), cubriendo parcialmente el tarjetero interior (C). Asegúrese de que los orificios de la puntada del perímetro exterior se alineen y que el lado de la carne de la base del tarjetero (D) se encuentre con el lado del grano del tarjetero interior (C).

11. Empiece a pespuntear la costura central empezando por el orificio de la puntada más cercano a la cremallera y haga 2-3 puntadas. Continuar cosiendo hasta llegar al final y vuelva a coser 2-3 puntos para asegurarlos. (Figura 6)



## COLOQUE LA BOLSA TRASERA EN EL CUERPO DE LA CARTERA:

12. Tome la bolsa trasera (E) y alinéela con el lado opuesto del cuerpo de la cartera (B). Asegúrese de que el lado del grano de la bolsa trasera (E) se encuentre con el lado del grano del cuerpo de la cartera (B). Debe haber un orificio de puntada, cerca de la cremallera en el cuerpo de la cartera (B) que no se alinee con la bolsa trasera (E). (Figura 7)

13. Alinee los orificios de puntada del perímetro exterior. Comience a coser la forma cuadrada interior en el único orificio de punto sin alinear en el cuerpo de la cartera (B) cerca de la cremallera. Haga una puntada de bloqueo de borde 2-3 veces para bloquearlo en su lugar.

14. Continúe a lo largo de la línea de puntada que une el cuerpo de la cartera (B) a la bolsa trasera (E). Asegúrese de coser de 2 a 3 puntos al principio y al final de su línea de costura. (Figura 8)

Figura 7



Figura 8



## CERRAR EL CUERPO DE LA CARTERA:

15. Doble el cuerpo de la cartera (B) por la mitad y cosa a lo largo de los agujeros de puntada exteriores, empezando por el agujero de puntada más cercano a la cremallera, dando 2-3 puntadas en ambos extremos de la línea de puntada. Debe coser un máximo de 3 capas de cuero, dejando la bolsa trasera (E) desprendida de su costura. (Figuras 9 y 10)

Figura 9



Figura 10



## AJUSTE LOS BROCHES EN EL EXTERIOR DE LA CARTERA:

16. Tome el Exterior de la cartera (A) y los broches restantes. Inserte los postes de la tapa (+) (consulte la foto de referencia de los broches en la página 3) a través de los pequeños orificios de perforación en el exterior de la cartera (A). Voltee el exterior de la cartera (A), para que el lado de la carne esté hacia arriba y el poste esté atravesando. (Figuras 11 y 12)

17. Coloque la pieza de enchufe (-) (consulte la foto de referencia de los broches en la página 3), en la parte superior del poste de la tapa (+), intercalando el cuero. Usando el ajustador de broches y el mazo, toque el pequeño círculo en el centro del broche que asegura el cierre. (Figuras 12 y 13)

18. Repita los pasos 16-17 para asegurar el segundo lado.

Figura 11



Figura 12



Figura 13



## ADJUNTAR LA MEDIA ARGOLLA EN D AL EXTERIOR DE LA CARTERA:

19. Sujete la media argolla en D (K) y 2 juegos de remaches (I).

20. Coloque la media argolla en D (K) en el lado del grano del panel exterior (A). (Figura 14)

21. Alinee la media argolla en D (K) con los 2 orificios en el borde central del exterior de la cartera (A). Inserte el remache posterior (+) a través de los orificios en la media argolla en D (K) y el panel exterior (A). (Figura 15)

22. Voltee el exterior de la cartera (A) y coloque las 2 (-) tapas sobre los postes expuestos.

23. Usando el colocador de remaches y el mazo de cuero sin curtir, golpee los remaches hasta que estén seguros. (Figura 16)



Figura 14



Figura 15



Figura 16



## ENSAMBLE EL CORDÓN:

24. Tome el cordón (F) y tome el conjunto de tachuelas restantes (I) y el broche de chapa (J).

25. Alimente el lado del cordón (F) con los 2 orificios para perforar a través de la abertura cuadrada en el broche de chapa (J). Doble, los lados de la carne para cumplir y alinear los orificios de perforación. (Figura 17)

26. Tome el lado opuesto del cordón (F) y pliegue para alinear los 3 orificios de perforación. Se deben alinear 3 capas de cuero para asegurar el broche de chapa (J) en su lugar. (Figura 18)

27. Usando la tachuela de poste largo (+), empuje a través de las 3 capas. Alinee el lado negativo de la tachuela sobre la tachuela expuesta (+) en el lado opuesto. Coloque la remachadora sobre la tapa y toque el fijador con su mazo hasta que el broche esté seguro. (Figura 19)

Figura 17



Figura 18



Figura 19



## ADJUNTE EL EXTERIOR DE LA CARTERA A LA BOLSA TRASERA:


28. Alinee los orificios de costura del borde exterior de la cartera exterior (A) con los orificios de costura de la bolsa trasera (E). Asegúrese de que el lado de la carne de cada panel estén uno frente al otro.

29. Haga puntadas de silla de montar a lo largo del perímetro. Comience su costura en un orificio de la puntada cerca de la media argolla en D (K). Asegúrese de coser 2-3 puntos para unir de forma segura el exterior de la cartera (A) a la bolsa trasera (E). (Figuras 20 y 21)

Figura 20



Figura 21

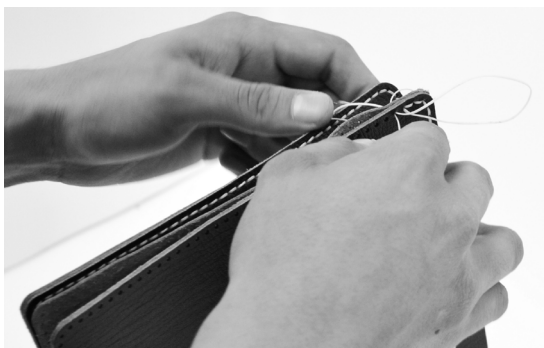

## COLOQUE EL TIRADOR DE LA CREMALLERA Y EL CORDÓN:

30. Abra su cartera y doble el tirador de la cremallera (G) por la mitad y pase el lado doblado por la pequeña abertura de la cremallera. Tome los extremos de la cola del tirador de la cremallera (G) y páselos por encima de la corredera de la cremallera y a través del bucle doblado y tire con fuerza. (Figura 22)


Figura 22



Figura 23



Figura 24

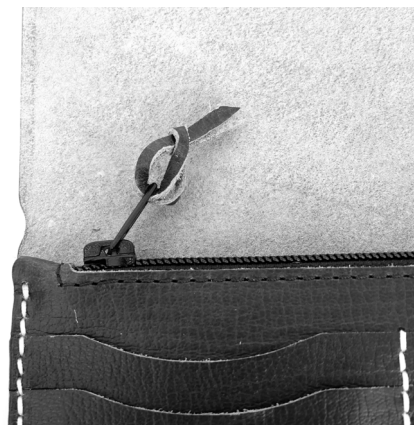

## ADJUNTE EL BROCHE DE CHAPA A LA BILLETERA:

31. Tome su cordón separado (F) y su cartera armada

32. Empuje la palanca del broche de chapa (J) y sujétela a la media argolla en D (K).



**¡FELICIDADES, HA HECHO UNA CARTERA ROPER!**



# MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

## CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS:

1. Corte el hilo a 5 veces el largo de la costura que está cosiendo y alimente un extremo a través del ojo de una aguja, moviéndose hacia el extremo opuesto del hilo. Repita el paso 1 para la segunda aguja. (Figura 1)
2. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la porción más larga del hilo. Una vez que la aguja esté completamente atravesada, jale suavemente para fijar el hilo en su lugar. (Figura 2)
3. Repita el paso 2 con la segunda aguja. Ahora debe haber un nudo detrás de ambas agujas para fijar el hilo en su lugar a medida que está cosiendo. (Figura 3)


Figura 1



Figura 2



Figura 3

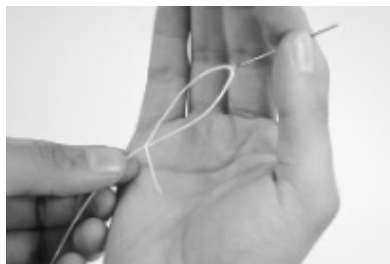

## CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE:

Un punto de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se desenreden y se puede utilizar al inicio o al final de un punto de caballete.

1. Inserte una de las agujas roscadas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya iguales longitudes de hilo a cada lado.
2. Tome una de las agujas y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude las costuras de silla de montar como de costura normal. (Figura 2)
4. Para terminar con un punto de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de punto. Haciendo un lazo que rodea el borde exterior de cuero.
5. Otro ejemplo de una puntada de bloqueo de borde se puede utilizar cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2


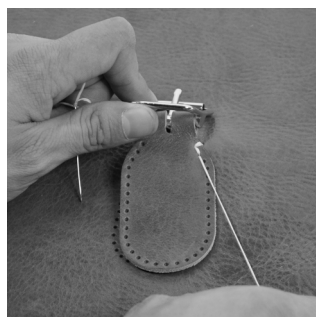


Figura 3

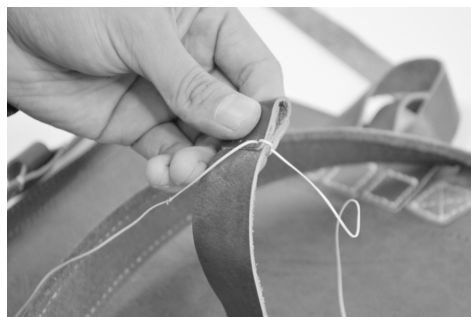

## CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR:

El punto de silla de montar es un punto fuerte que se compone de dos puntos independientes que se bloquean juntos. Esto permite que los puntos se mantengan incluso si un punto está roto.

1. Enhebre las agujas con una longitud de hilo que sea 5 veces el largo de la línea que está cosiendo. Consejo: utilice un caballo de costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil
2. Sosteniendo una aguja roscada en cada mano, comience la costura de silla de montar insertando una aguja en el primer orificio de la línea de costura. Tire de la aguja e introduzca el hilo a través del orificio hasta que tenga las mismas longitudes de hilo a cada lado. (Figura 1)
3. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente agujero de punto, una aguja a la vez. Es importante ser consistente con sus movimientos, siempre comenzando cada punto con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de punto.
4. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tire del hilo de ambas agujas hasta el final a través del orificio y dar al hilo un tirón suave para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los orificios de la puntada son lo suficientemente grandes, puede insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruce las agujas en una "X" a medida que las empuja a través del orificio. Asegúrese de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un tirón suave.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la misma aguja lateral para cada punto. Asegúrese de darle al hilo un ligero tirón al final de cada punto para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


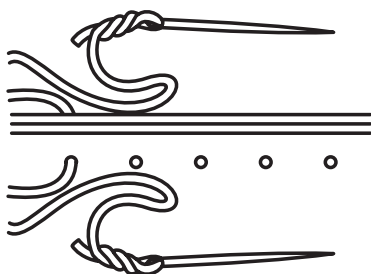


Figura 2

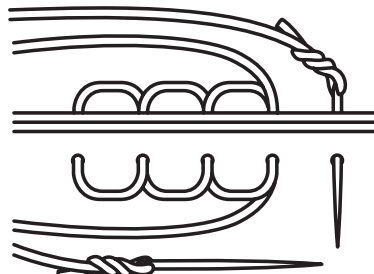

## CÓMO PESPUNTEAR:

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario. (Figuras 1-3)

2. Para terminar; jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3





Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Made in the USA with global components. Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales. Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados