


KIT DE CEINTURE PORTE-OUTILS INDIANA

LE KIT CONTIENT:

- Cuir prédécoupé et préperforé
- Boutons-pressions (2)
- Courroie à ressort/pince à étui (2)
- Vis à embout ouvert (6)
- Rivets (2)
- Loquet à levier
- Aiguille et fil
- Mode d'emploi et patron

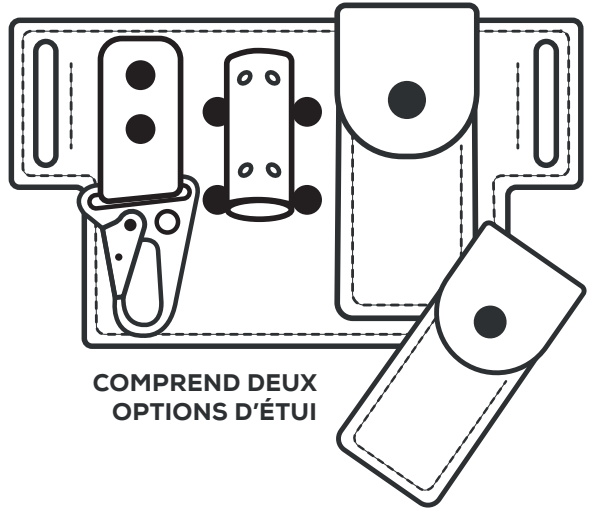

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

- Tournevis moyen à tête plate
- Outil de pose de boutons-pression/rivets
- Maillet

AMÉLIOREZ-VOUS GRÂCE À TANDY

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.	Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le brûlage des bords.	Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, à des projets plus complexes et à des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.	Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trou d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET LE TRAVAIL AVEC DES OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Milieu de l'étui Leatherman (A)
 Devant de l'étui Leatherman (B)
 Arrière de l'étui Leatherman (C)
 Milieu de l'étui à couteau (A2)
 Devant de l'étui à couteau (B2)
 Arrière de l'étui à couteau (C2)
 Devant de la base (D)
 Arrière de la base (E)
 Lanière à pince (F)
 Gaine à lampe de poche réglable (G)
 Boutons-pression de taille 20 (H)
 Courroie à ressort/pince à étui (I)
 Vis à embout ouvert (J)
 Rivets (K)
 Loquet à levier (L)
 Aiguille et fil

Aussi inclus:

Mode d'emploi et patron

Numérisez ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!



COMPÉTENCES EN COUTURE :



Installation du matériel
 Point de chaînette sur un bord
 Point sellier

OUTILS FACULTATIFS:

Frein-filet Loctite®* pour fixer le chevalet à piquage afin de tenir les pièces en cuir en place quand vous cousez
 Lime émeri pour sabler les bords
 Lisseuse de bois de taille multiple pour élargir les trous de couture ou marquer les bords
 Ébiseleur de bords (taille #1) pour la finition des bords
 Gomme adragante pour brunir les bords

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.
CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal, et qui est normalement utilisé pour le ciselage et l'estampage.

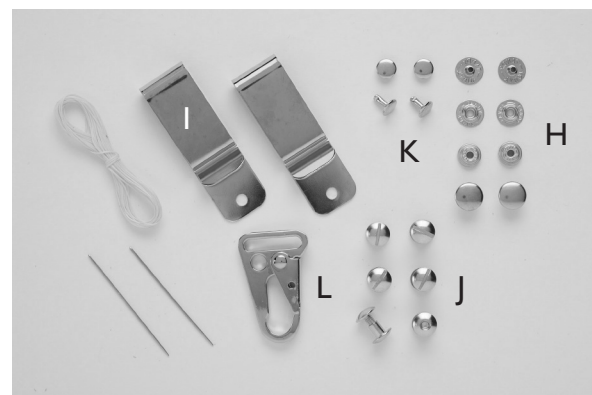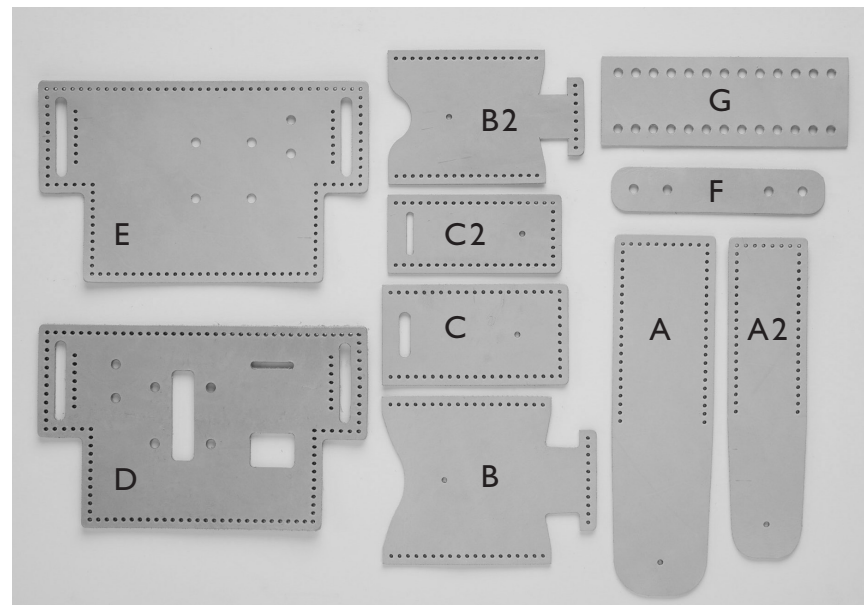

REMARQUE

Il y a deux options d'étuis : l'étui Leatherman ou l'étui à couteau.

* Disponible dans la plupart des quincailleries

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. CONTIENT UNE POINTE EFFILÉE FONCTIONNELLE - La supervision d'un adulte est recommandée.



REMARQUE: Coloque remaches y broches de línea en el patrón apropiado antes de comenzar a coser y unir piezas de bolsa.

FIXER LE MATÉRIEL SUR L'ÉTUI:

1. Insérez le Capuchon à pression (H) dans l'étui Leatherman (A) sur le côté poil. Fixez l'Embout (H) sur le côté chair à l'aide d'un outil de pose de boutons-pression. Placez le Capuchon à pression dans le trou d'enclume le mieux adapté et la petite pointe ronde de l'outil de poser à l'intérieur de la tige du Capuchon. Frappez l'outil de pose avec votre maillet plusieurs fois pour verrouiller le bouton-pression. (Images 1 et 2)

2. Insérez la Tige (H) sur le côté chair du Devant de l'étui (B), puis placez le Bouton (H) sur le côté poil. Assurez-vous d'utiliser la partie plate de l'enclume pour bien fixer le Bouton (H). (Image 3)

Bouton-pression de Taille 20 (H)



Embout Capuchon Tige Bouton

Image 1

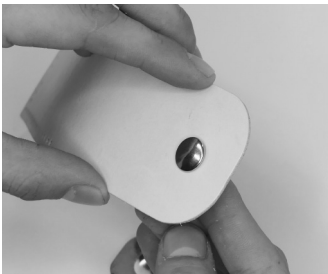


Image 2

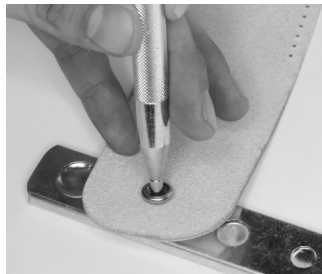


Image 3



3. Faites glisser la Courroie à ressort/pince à étui (I) à travers l'Arrière de l'étui (C). La plus longue extrémité de la pince doit être tournée vers le côté chair du cuir. (Image 4)

4. À l'aide des Rivets (K), fixez la Courroie à ressort/pince à étui (I) sur l'arrière de l'étui. Insérez le Rivet sur le côté chair et fixez-le avec le Capuchon sur le côté poil. Assurez-vous d'utiliser un outil de pose et une enclume ajustés aux capuchons des rivets. (Images 5 à 7).

Image 4

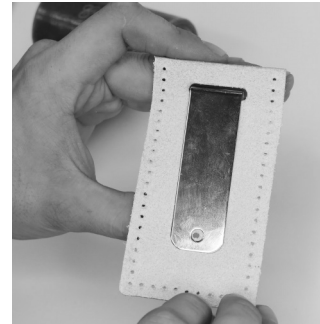


Image 5


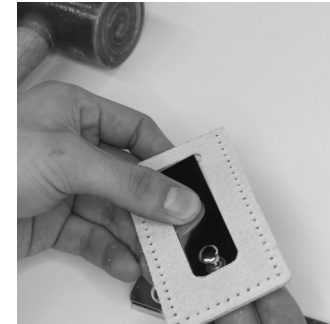


Image 6



Image 7

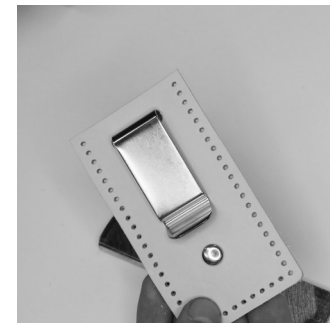

REMARQUE: Brunissez les bords en cuir une fois que tous les boutons-pression/rivets sont fixés et avant de fixer toutes les pièces terminées à l'étui.

ASSEMBLER LES ÉTUIS

REMARQUE: la courroie à ressort/pince à étui (I) doit être fixée avant de commencer à coudre.

5. Placez l'Arrière de l'étui (C) avec le côté chair vers le haut, puis le Milieu de l'étui (A) sur le dessus en orientant également le côté chair vers le haut. Placez le Devant de l'étui (B) sur le dessus, côté poil vers le haut. Il devrait y avoir trois couches de cuir placées une sur l'autre. Alignez les trous de couture sur le côté gauche.

6. Commencez par faire un point de chaînette sur un bord dans le coin supérieur gauche. Il y a un trou supplémentaire sur le Milieu de l'étui (A). Fixez toutes les couches à travers ce trou. Faites ensuite un point sellier et cousez les trois pièces ensemble. (Image 8) Voir Améliorez vos compétences grâce à Tandy à la page 13 pour consulter des instructions de couture détaillées.

7. Au bord du Devant de l'étui (B), pliez doucement le bas en «T» vers le haut pour aligner les trous de couture.

8. Faites un point sellier autour du bas et notez qu'il y aura un trou supplémentaire le Milieu de l'étui (A) entre les deux parties du «T» sur le Devant de l'étui (B). (Images 9 et 10)

9. Alignez les trous de couture sur le côté droit et faites un point sellier. (Image 11)

Image 8

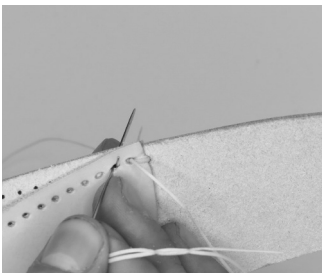


Image 9

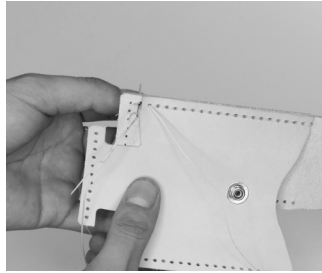


Image 10


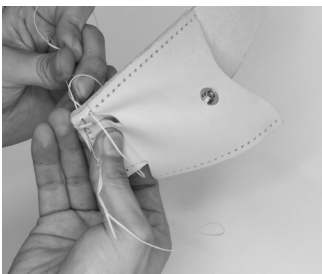


Image 11

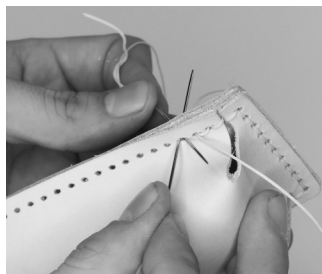


10. Faites un point de chaînette sur un bord sur le dessus du bord de l'étui, puis un point arrière sur deux trous pour solidifier la couture. (Images 12 et 13)

11. Refaites les étapes 1 à 10 avec les pièces de l'étui à couteau (A2, B2 et C2).

Image 12



Image 13

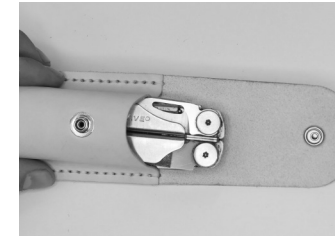

ASSEMBLER LA BASE

12. Placez le Devant de la base (D) et l'Arrière de la base (E) de façon à ce que les côtés chairs se rejoignent, puis alignez les trous de couture. Facultatif : fixez l'ouvrage dans un chevalet à piquage.

13. En commençant par le côté gauche (petite section à côté des trous rectangulaires), faites un point sellier autour du périmètre de la base jusqu'à ce que toute la base soit cousue ensemble. Terminez en cousant sur les trois premières mailles. (Images 14 à 16)

Image 14

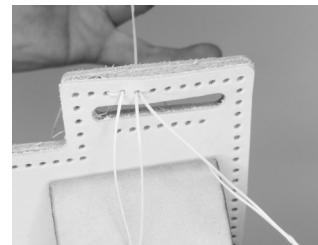


Image 15


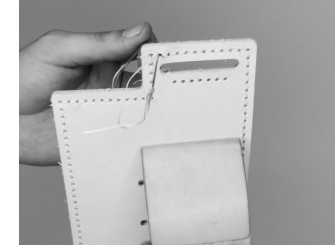


Image 16

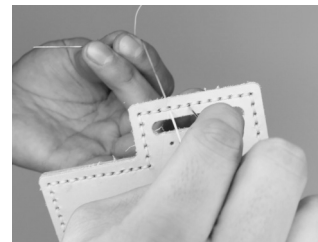

14. Ensuite, faites un point sellier sur les deux petites lignes de couture à côté des trous de la boucle de ceinture (trous rectangulaires). (Images 17 et 18)

Image 17


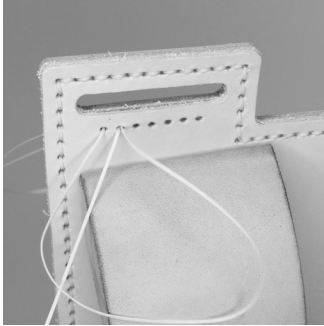


Image 18

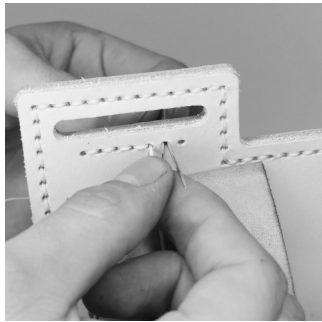

15. Prenez la Base (D et E) terminée, puis fixez la Gaine à lampe de poche réglable (G) en insérant un côté entre les couches de la base de l'étui Leatherman. (Image 19)

16. À l'arrière de la Base (D et E), insérez la tige des Vis à embout ouvert (J) pour fixer la Gaine à lampe de poche réglable (G) à la base. (Image 20)

Image 19

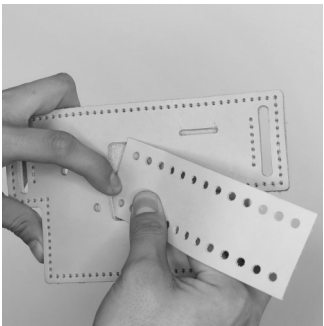


Image 20



17. Facultatif : utilisez le frein-filet Loctite® recommandé (que l'on trouve dans la plupart des quincailleries) pour fixer les Vis à embout (J). Placez une petite quantité sur le capuchon de la Vis à embout ouvert (J), puis attachez la tige de la vis à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites ceci pour les deux trous fixant un côté de la Gaine à lampe de poche (G). (Images 21 et 22)

Image 21



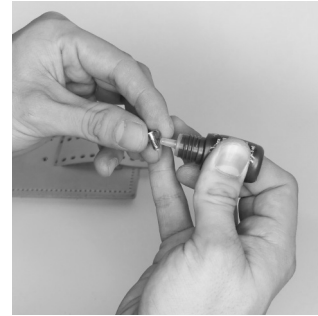


Image 22

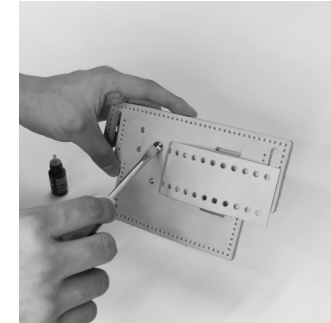


REMARQUE: La Gaine à lampe de poche (G) est réglable, donc avant de fixer la Base terminée, assurez-vous que la lampe de poche y entre bien. La Gaine peut être coupée pour s'ajuster à la taille de la lampe de poche. (Image 23)

Image 23

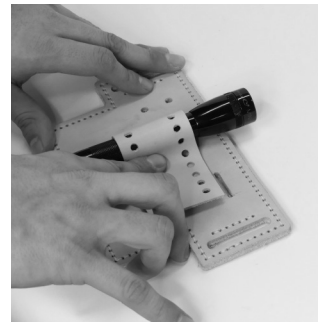

18. Une fois que la Gaine à lampe de poche (G) est ajustée selon les spécifications, faites glisser l'autre côté de la Gaine à lampe de poche (G) entre le Devant et l'Arrière de la base (D + E), puis fixez-les avec les vis à embout ouvert à l'aide du frein-filet Loctite® recommandé. (Image 24)

Image 24

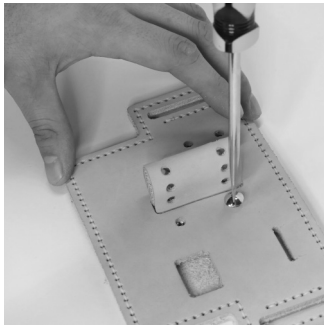

19. Insérez la Lanière à pince (F) à travers le Loquet à levier (L). Pliez la Lanière à pince (F) de façon à ce que les côtés chairs se rejoignent. Alignez les trous.

20. Prenez deux tiges de vis à embout ouvert, puis insérez-les à l'arrière de la Base (E) et fixez-les. (Images 25 et 26)

Image 25


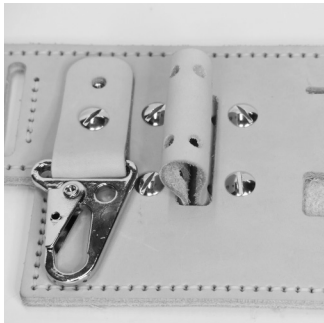


Image 26

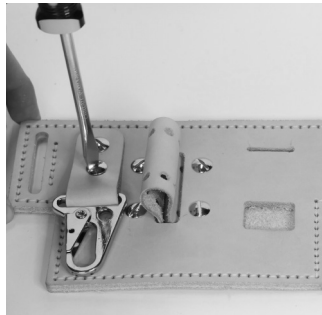

21. Insérez l'Étui à couteau ou Leatherman avec un tournevis à tête plate. Insérez la Pince à étui (I) à travers la fente supérieure jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Vous entendrez un clic quand elle sera en place. (Images 27 et 28)

Image 27

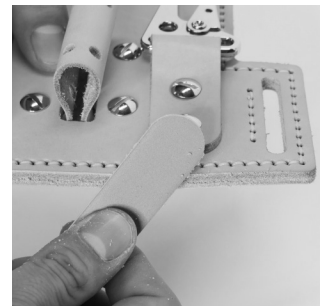


Image 28




22. Si nécessaire, passez doucement la lime émeri sur les bords pour lisser. Conseil de pro : réappliquez de la gomme adragante et brunissez à nouveau les bords pour obtenir la finition que vous voulez. (Image 29)

Image 29



**BRAVO, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UNE
CEINTURE PORTE-OUTILS INDIANA!**

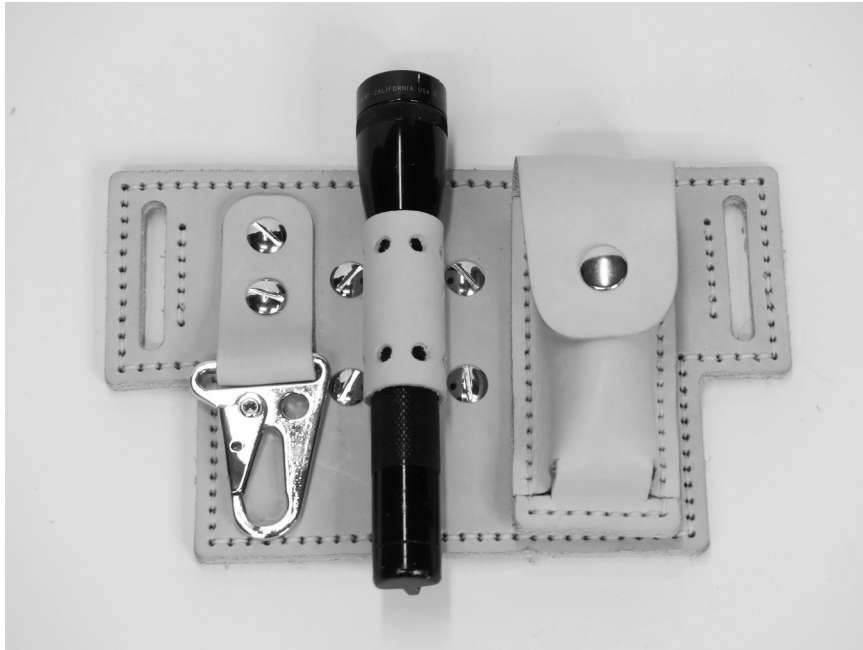

* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1



Image 2


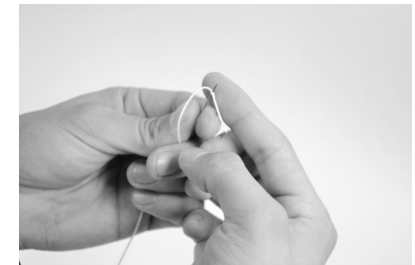


Image 3

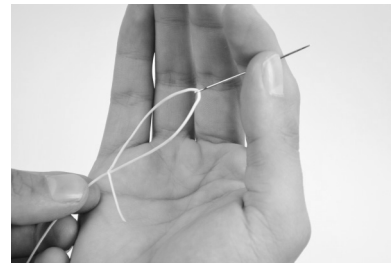

COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂINETTE DE BORD:

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Image 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)


Image 1



Image 2



Image 3

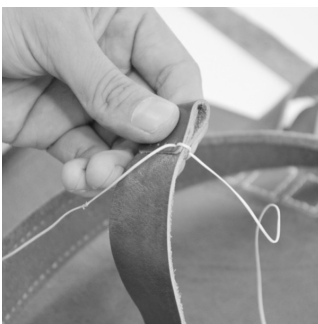

COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER:

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
 2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
 3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
 4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


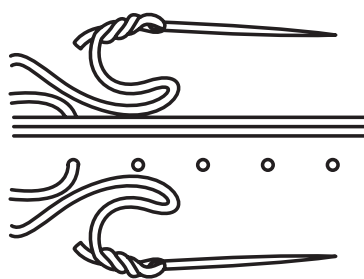


Image 2



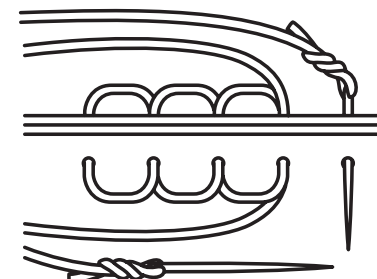

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés