

KIT DE PAJARITA DE LA PULSERA CON BROCHE

2

KIT CONTIENE:


Cuero Precortado y Perforado
Broche de Resorte
Agujas y Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Cortahilos o Tijeras
- Mazo
- Botella de Spray
- Ajustador Rápido

¡Escanea para ver los tutoriales!

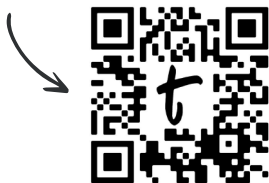

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...



ESTABLECER HARDWARE

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto.


¿QUE INCLUYE?

Estructura de la Pulsera con Broche (A)

Pasador (B)

Broche (C)

Agujas e Hilo

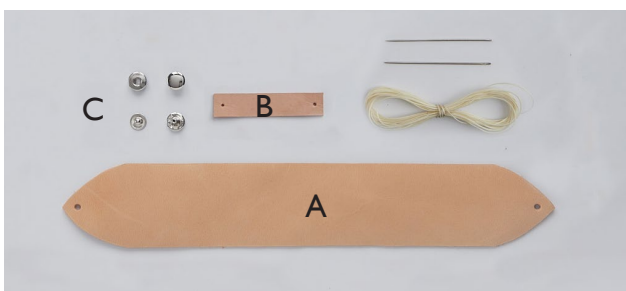

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.

Goma tragacanto para bordes bruñidos.

Hisopo de Algodón para aplicar Goma Tragacanto.

OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de ensamblar, pule todos los bordes hasta obtener el acabado deseado. **Escanea el código QR de la página 1 para obtener más información.**

MONTAJE DE ARCO

2. Fija el broche (C) en la estructura de la pulsera con broche (A). La base debe estar en la parte no rugosa y el corchete en la parte rugosa del lado opuesto. (Figuras 1-3) **Escanea el código QR de la página 1 para obtener más información.**

3. Humedece el cuero con un rociador. Pellizca el cuero para formar pliegues. (Figuras 4-5)

4. Divide y corta el hilo en 4 secciones y cose ambos extremos con la aguja para arnés.

5. Enrolla el pasador (B). Cóselo. Corta lo que sobre. (Figuras 6-7) **Escanea el código QR de la página 1 para obtener más información.**

6. Cierra el broche y fíjalo. (Figura 8)

Figura 1



Figura 2

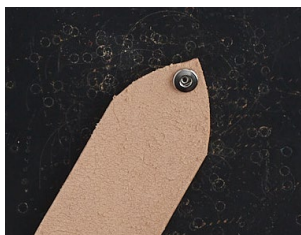


Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6

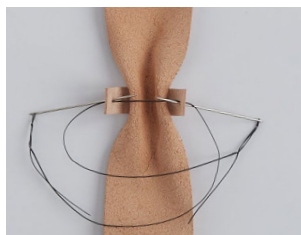


Figura 7



Figura 8





PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2024 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.