


WINSTON KIT DE CORREA DE RELOJ

2

EL KIT CONTIENE:

Cuero precortado y troquelado
 Hebilla de reloj de 20 mm
 Remaches pequeños (5)
 Instrucciones y patrón

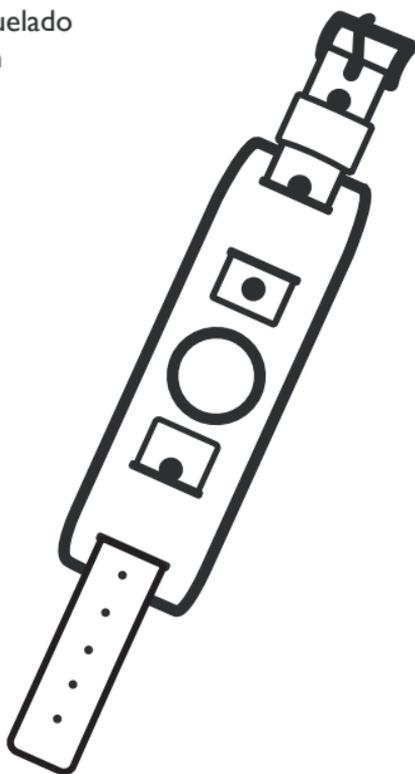

USTED NECESITARÁ:

- Herramienta y adaptador para correa de reloj (40, 42, 44 mm)
- Remachadora universal para broches y remaches
- Mazo grande de cuero sin curtir

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL

1

Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.

NIVEL

2

Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura con orificios previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.

NIVEL

3

Desarrolle sus habilidades con más componentes agregados, capas del proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.

NIVEL

4

Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.




ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA - Contienen partes pequeñas, no aptos para menores de 3 años..

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINTURAS Y EQUIPAMIENTO SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE.

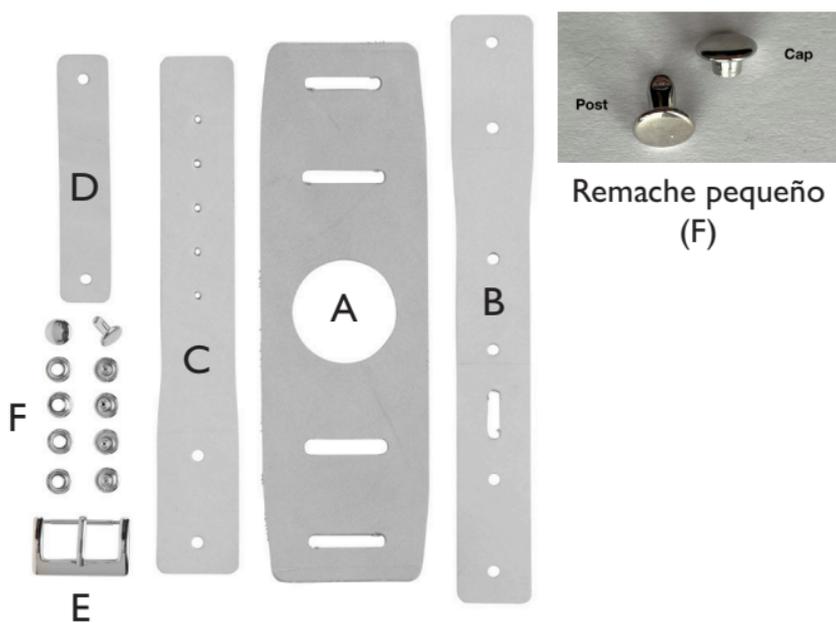

¿QUÉ INCLUYE?

- Mojadilla de correa (A)
- Hebillas de correa (B)
- Correa ajustable (C)
- Protector (D)
- Hebillas de reloj (E)
- Remaches pequeños (F)

No mostrado:

Instrucciones y patrón

NO INCLUYE:

Adaptador de correa de reloj



HABILIDADES NECESARIAS:

Instalación del Hardware

HABILIDADES NECESARIAS:

- Lima de cartón para lijar los bordes
- Bruñidor de madera multi-formato para pulir los bordes.
- Scratch Awl para ensanchar los orificios de las puntadas o marcar los bordes
- Biselador de bordes (Tamaño #1) para terminar los bordes
- Goma Tragacanto para pulir los bordes

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal, este es el lado áspero.

LADO FLOR: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

MONTAJE DEL PROTECTOR

1. Doble el protector (D) para que los orificios perforados previamente se superpongan y el lado flor quede expuesto. Inserte el poste del remache pequeño (F) desde el exterior del bucle y por los orificios perforados previamente. Colóquelo sobre el fijador de remaches y ciérrelo de forma segura golpeando una tapa sobre el poste. Ponga a un lado el protector construido (D). (Figuras 1 y 2)

Figura 1



Figura 2



COLOCACIÓN DE LA HEBILLA

2. A continuación, deslice la correa de la hebilla (B) a través de la hebilla del reloj (E) para que la lengüeta de la hebilla se inserte en el orificio perforado oblongo. La correa de cuero debe envolverse alrededor de la hebilla del reloj (E) para que los lados de la carne se encuentren. (Figura 3)

3. Asegúrese de que el extremo corto de la correa de la hebilla (B) se pliega sobre y debajo de la lengüeta de la hebilla. Deben haber dos agujeros alineados.

4. Con un remache pequeño (F), inserte el poste en el primer orificio debajo de la lengüeta de la hebilla. (Figura 4)

5. Alinee el poste y la tapa del remache y golpee suavemente con un mazo para fijar la hebilla en su lugar. (Figura 5)

Figura 3



Figura 4

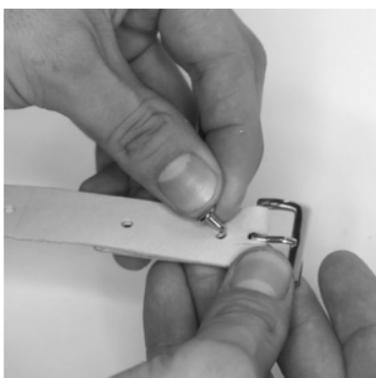


Figura 5



COLOCACIÓN DEL PROTECTOR

6. Deslice el protector construido (D) en la correa de la hebilla (B). El remache (F) del protector (D) debe quedar entre el pliegue de la correa. (Figura 6)

7. Alinee los dos orificios perforados en el lado opuesto del protector (D) y coloque un pequeño remache (F) en el orificio.

8. Asegure el protector (D) en la correa de la hebilla (B) con una tapa de remache y un fijador de remaches. (Figuras 7 y 8)

Figura 6



Figura 7

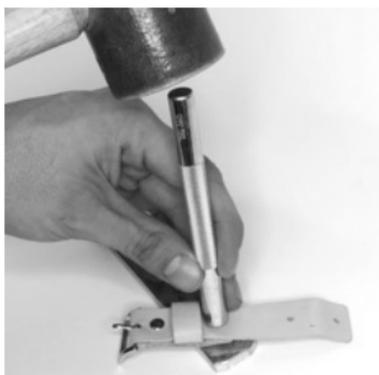


Figura 8



COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE LA CORREA


9. Inserte la correa de hebilla (B) a través del primer orificio perforado oblongo en la almohadilla de correa (A). El lado de la carne de la correa (B) debe coincidir con el lado flor de la almohadilla de la correa (A). (Figura 9)

10. Deslice la correa de la hebilla (B) hacia arriba y a través del segundo orificio oblongo. (Figura 10)

Figura 9




Figura 10

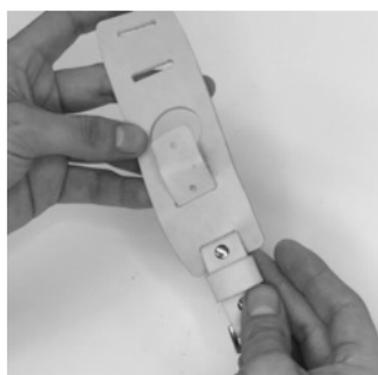

11. Tome el adaptador de la correa del reloj (no incluido) y aliméntelo por el lateral sin la hebilla. Doble la correa alrededor hasta que los agujeros del punzón se alineen. Asegúrese de que el adaptador del reloj esté expuesto y no envuelto en la correa de cuero. (Figura 11)

12. Alinee los orificios perforados fijando el adaptador de la correa del reloj en su lugar. Inserte un remache pequeño (F) y fíjelo suavemente con un ajustador de remaches y un mazo.

Figura 11

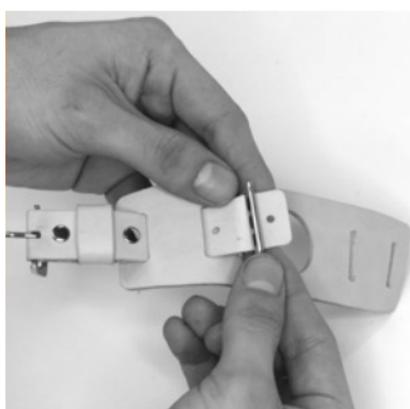

13. Inserte la correa ajustable (C) por el primer orificio oblongo en el lado opuesto de la almohadilla de correa (A). Inserte el extremo con los dos agujeros perforados más grandes, y hacia arriba hacia el segundo agujero oblongo. El lado de la carne de la correa ajustable (C) debe unirse con el lado flor de la almohadilla de la correa (A).

14. Deslice el último adaptador del reloj en la correa ajustable (C). Doble la correa alrededor del pestillo y alinee los agujeros del punzón. Inserte un Remache Pequeño (F) y fíjelo suavemente con el ajustador de remaches. (Figuras 12 y 13)

Figura 12


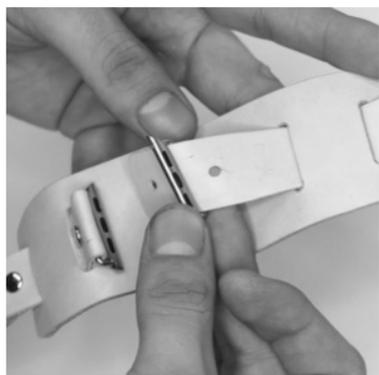


Figura 13



**FELICITACIONES
¡HAS HECHO UNA CORREA
DE RELOJES WINSTON!**

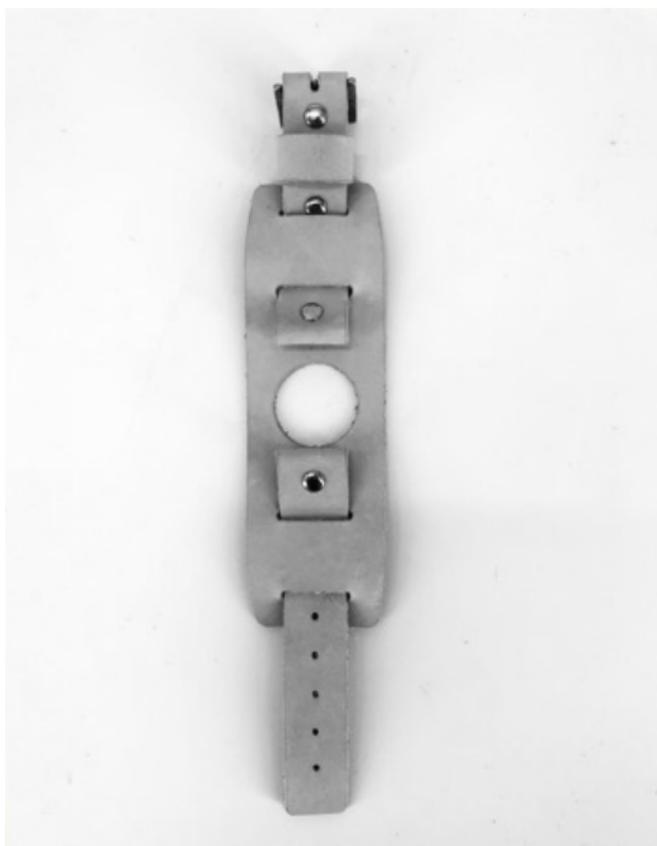

* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.



PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados