

# KIT DE BRACELET SAVANNAH

## KIT CONTIENT

Cuir Pré-Coupe et Pré-Piqué  
Fermoir Aimanté pour Sac  
Petit Mousqueton  
Anneaux en D  
Aiguilles (2)  
Fil  
Instructions et Modèle



## AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Régleur de Fermoir de Sac Magnétique
- Maillet
- Pincés à Reliure
- Coupe-Fils ou Ciseaux

### ⚠ PRÉCAUTION

**RISQUE DE COUPURE:** Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

## VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

### QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Panneau Arrière (A)  
Doublure à Rabat (B)  
Panneau Avant (C)  
Asa (D)  
Poignée Extérieure (E)  
Doublure de la Poignée (F)  
Rondelles (G)  
Support de Fléchette Gauche (H)  
Support de Fléchette Droite (I)  
Fermoir Aimanté pour Sac (J)  
Anneaux en D (K)  
Petit Mousqueton (L)  
Agujas e Hilo

### Aussi Inclus:

Mode D'emploi et Patron

### OUTILS FACULTATIFS:

Pincés à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.

Chevalet à piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.


Alène de piqûre pour élargir les trous de piqûre.

### GLOSSAIRE:

**CÔTÉ CHAIR:** La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

**CÔTÉ POIL:** La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

### FERMOIR AIMANTÉ POUR SAC (J)

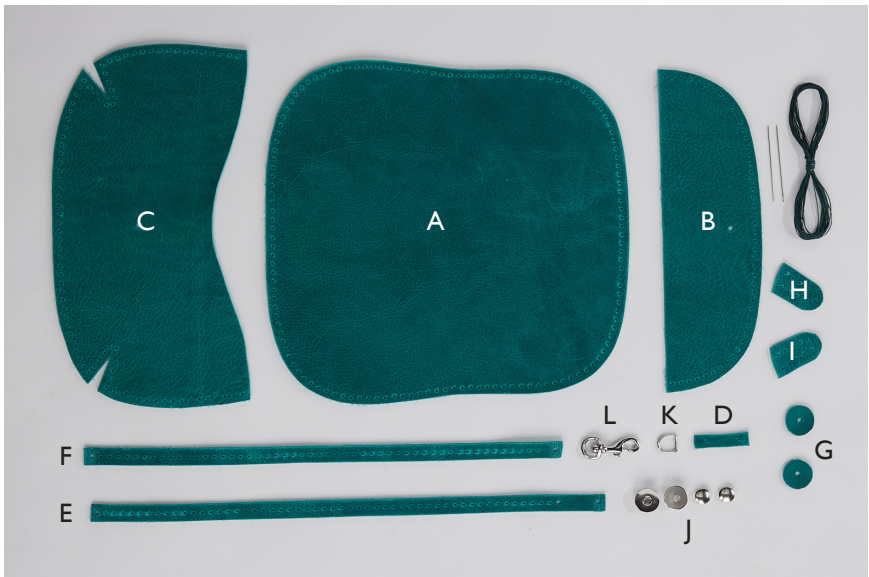

## POSER LES FERMETURES DU SAC MAGNÉTIQUE

1. Insérez l'extrémité négative de la fermeture du sac magnétique (J) par le trou central du côté du grain du panneau avant (C). Tournez le côté chair du panneau avant (C) vers le haut et enfoncez une rondelle en cuir (G) dans le montant. Fermez avec le capuchon magnétique (J) et fixez-le avec le fermail. (Images 1-6)

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



2. Insérez l'extrémité positive de la fermeture du sac magnétique (J) à travers le trou central du côté du grain de la doublure du rabat (E). Filer la rondelle en cuir (G) à travers le contant du côté de la chair: Fermez avec le capuchon magnétique (I) et fixez-le avec le fermoir. (Images 7-11)

Image 7



Image 8

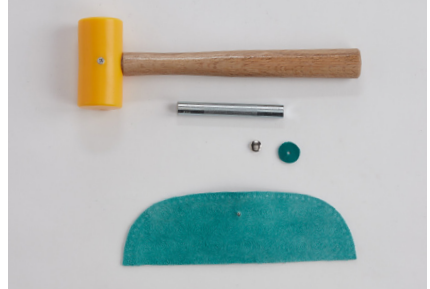


Image 9

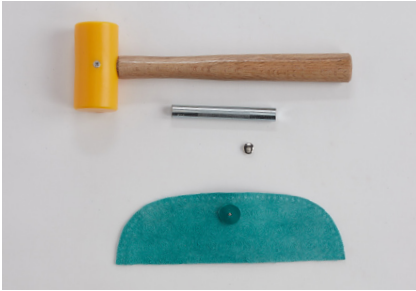


Image 10



Image 11



## FIXER LA PIÈCE DE FIXATION À L'ANNEAU EN D

3. Prenez la Pièce de fixation (D) et passez-la à travers l'Anneau en D (K). Pliez la Pièce de fixation (D) en deux pour que les côtés de chair se touchent. (Images 12-13) **Conseil de Pro: Maintenez la pièce de fixation en place avec de la colle ou du ruban adhésif double face.**

Image 12



Image 13



## COUTURE DES PINCES SUR LE PANNEAU AVANT

4. Placez le panneau avant (C) et les pinces (H et I) avec le côté du grain vers le haut. Alignez le support de pinces gauche (H) sous la pince gauche. (Image 14)

5. Coupez le fil à cinq fois la longueur totale de la ligne de couture et cousez les deux extrémités avec des aiguilles sellier. **Voir Niveau supérieur de vos compétences à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler les aiguilles.**

6. En partant de l'extrémité inférieure droite de la pince, faites un point sellier jusqu'au centre supérieur de la pince. (Image 15) **Voir Niveau supérieur de vos compétences à partir de la page 12 pour des instructions détaillées sur la façon de réaliser un point sellier.**

7. Continuez à coudre, en tirant sur le côté gauche de la pince pour faire correspondre les trous de couture sur le support de pince gauche (H). La pince va commencer à se former. (Image 16)

8. Puis faites deux à trois points arrière et coupez le fil. **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la façon de faire un point arrière.**

9. Répétez les étapes 4 à 8 de l'autre côté avec la pince droite et le support de pince droit (I). (Image 17)

Image 14



Image 15



Image 16



Image 17



## ASSEMBLER LE CORPS PRINCIPAL

10. Placez le panneau arrière (A) côté chair vers le haut. Placez le panneau avant (C), côté chair vers le bas, au-dessus du panneau arrière (A). À partir du centre inférieur, alignez les bords inférieurs. (Image 18) **Astuce Pro: Utilisez un motif en papier pour marquer les trous de piqûre centraux sur les deux panneaux.** Assurez-vous que tous les trous de couture correspondent. **Conseil de Pro: Utilisez des pinces à reliure ou un adhésif approprié pour lier les bords ensemble pour faciliter la manipulation.**

11. Cut thread 5 times the length of total stitch line, and thread both ends with harness needles. **Conseil de Pro: Utilisez un chevalet à piquage pour stabiliser votre travail.**

12. Faites un point de chaînette sur le coin supérieur gauche du P anneau Avant (C). **Voir Niveau supérieur de vos compétences à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon de réaliser un point chaînette de bord.**

13. Insérez l'ancre pliée et la bague en D (D et K) pour les aligner avec le deuxième trou de couture. Faire un point sellier à travers les quatre couches, puis continuez pour attacher complètement le panneau avant (C). (Images 19-20)

14. Effectuez un point chaînette pour fixer le côté gauche du panneau avant (C).

15. Faites ensuite une pause pour ajouter la doublure du rabat (B), côté chair vers le bas, sur le haut du dos panneau. Alignez et centrez la doublure du rabat (B), puis fixez-la avec des pinces-notes. (Image 21)

16. Continuez à faire des points selliers jusqu'au bout de la ligne de couture. (Images 22-23)

17. Repasser sur les 3 ou 4 premiers points pour fixer et couper le fil. (Images 24-25)

Image 18



Image 19



Image 20



Image 21



Image 22



Image 23



Image 24



Image 25



## POSER LA COURROIE

18. Prenez le Petit mousqueton (L) et passez-le à travers la Courroie extérieure (E) entre les deux trous de perforation. Repliez l'extrémité de sorte que les deux trous de perforation correspondent. (Image 26)

19. Placez la Courroie de doublure (F) sur la Courroie extérieure (E), de sorte que les côtés de la chair se rencontrent et que les trous de couture soient alignés. (Image 27)

20. Coupez le fil à cinq fois la longueur totale de la ligne de couture et cousez les deux extrémités avec des aiguilles sellier.

21. Fixer ensemble les Courroies avec des points selliers en partant de l'extrémité pliée avec le petit bouton-pression (L). (Images 28-29)

22. Pliez toute la Courroie pour l'aligner avec le premier trou de couture. Tirez une des aiguilles à travers l'autre côté de la Courroie. (Image 30)

23. Faites 3 ou 4 points de chaînette de chaque côté de la Courroie à l'aide des deux aiguilles. (Images 31-32)

24. Faites passer l'aiguille dans les coutures, puis coupez le fil. (Images 33-34)

25. Fixez la Courroie assemblée au corps du sac.

Image 26



Image 27



Image 28



Image 29





Image 30



Image 31



Image 32



Image 33



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UNE  
BRACELET SAVANNAH!**



\* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

# AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

## COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la ligne de point.
2. Faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille. (Image 1)
3. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la dans la partie la plus longue du fil. Répétez et poussez à nouveau l'aiguille. (Images 2-3)
4. Tirez le côté long du fil vers le chas de l'aiguille pour former un nœud. (Image 4-6)
5. Répétez les étapes 2 à 4 de l'autre côté avec une autre aiguille.

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



## COMMENT FAIRE UN POINT NOUÉ SUR LES BORDS

Un point noué sur les bords relie deux morceaux de tissu séparés sur un bord plat pour éviter qu'ils ne s'effilochent et peut être utilisé au début ou à la fin d'un point sellier.

### ***Pour commencer avec un point noué sur les bords,***

1. Insérez l'une des aiguilles filettées dans le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté.
2. Prenez une aiguille et faites une boucle autour du bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez la couture normalement. (Image 2)

**Pour terminer avec un point noué sur les bords**, inversez les aiguilles et remettez-les dans le dernier trou de point en faisant une boucle qui fait le tour du bord extérieur du cuir:

Un autre exemple de point noué sur les bords peut être utilisé lorsque tous les bords sont alignés et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2

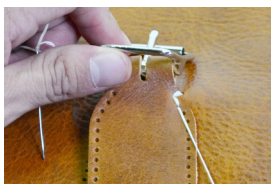


Image 3



## COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

Le point arrière est un point de fixation qui recouvre les points existants pour éviter qu'ils ne s'effilochent.

1. Au dernier trou de la ligne de point, inversez le sens des aiguilles et piquez à cheval à travers les 2-3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de point rejoint l'endroit où la ligne a commencé, piquez simplement à cheval sur les 2-3 premiers points sans inverser le sens des aiguilles pour les verrouiller. **Conseil de pro: si les aiguilles sont difficiles à passer à travers les points, utilisez une paire d'aiguilles. une pince à bec pour aider à faire passer les aiguilles.**

2. Pour terminer, tirez le fil restant vers le côté le moins visible de l'ouvrage. Coupez l'excédent et rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3



## COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

Le point sellier est un point solide composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de point. Tirez l'aiguille et enfilez-la dans le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Image 1)

**Conseil de pro: utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et permettre une couture plus facile.**

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles dans le trou de point suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent dans vos mouvements. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point pour ces instructions. Poussez l'aiguille gauche dans le trou suivant de votre ligne de point.

3. Une fois l'aiguille gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille droite. Tirez chaque côté jusqu'au bout du trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)

Facultatif : Si vos trous de couture sont suffisamment grands, vous pouvez insérer vos aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez vos aiguilles en « X » pendant que vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer la même aiguille latérale en haut et en bas pour chaque point, puis faites passer les aiguilles et resserrer le fil en tirant doucement.

4. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de la ligne de points, en commençant par la même aiguille latérale pour chaque point. Assurez-vous de tirer légèrement sur le fil à la fin de chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


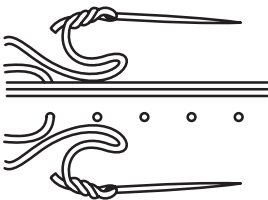


Image 2

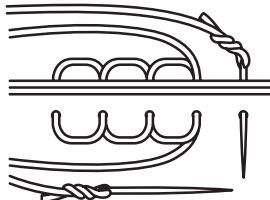

EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](http://TANDYLEATHER.COM/BLOG).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.