

TROUSSE DE LA POCHETTE ISABELLA

KIT CONTIENT:

Cuir Pré-Coupe et Pré-Piqué

Tourner le Fermeture


Boucle de Barre Centrale

Snap de Printemps

Joints Toriques (2)

Rivets (2)

Instructions et Modèle

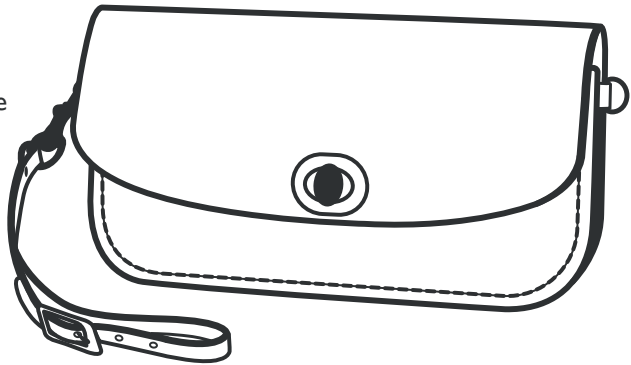

AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Poseur de Rivets
- Maillet ou Pince
- Coupe-Fils ou Ciseaux

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET L'USINAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVANT L'ASSEMBLAGE.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Corps Arrière (A)
Poche Avant (B)
Poche Intérieure avec Fermeture Éclair (C)
Poche Intérieure (D)
Poche Arrière Extérieure (E)
Panneau Avant (F)
Petite Poche pour Carte de Crédit (G)
Grande Poche pour Carte de Crédit (H)
Onglets à Anneaux (I)
Sangle (J)
Boucle (K)
Anneaux Pleins (L)
Boutons-Pression à Ressort (M)
Rivets (N)
Tourner le Fermoir (O)

Aussi Inclus:


Mode D'emploi et Patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Installation du Matériel
Piqûre à Cheval
Brunissage

OUTILS FACULTATIFS:

Pinces à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.
Chevalet à piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.
Alène de piqûre pour élargir les trous de piqûre.
Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brûler les bords.
Gomme adragante pour brûler les bords.
Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.

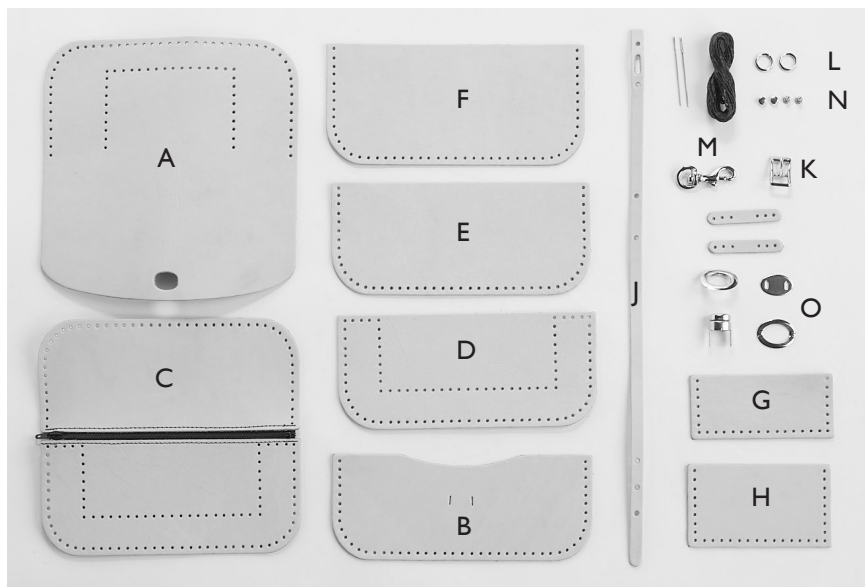

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

COUDRE DES POCHE ET DES ONGLETS

1. Posez la poche intérieure avec fermeture éclair (C) sur une surface plane, côté grain vers le haut.
2. Faites glisser un anneau solide (L) sur la languette de l'anneau (I) et pliez les côtés rugueux de la languette (I) avec la poche intérieure entre les deux côtés. (Image 1)
3. Alignez la poche intérieure (D) sur le dessus, côté chair vers le haut. (Image 2)
4. Coupez le fil 5 fois la longueur totale de la ligne de point et enflez les deux extrémités avec des aiguilles pour harnais. **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 9 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler une aiguille.**
5. Piquez à cheval les onglets (I) et les pièces de la poche intérieure (C et D) ensemble. Piquer 2-3 points pour sécuriser: (Images 3-4) **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 9 pour des instructions détaillées sur la façon de faire un point à cheval et un point arrière.**

Image 1

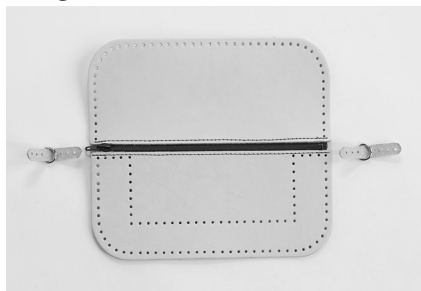


Image 2



Image 3

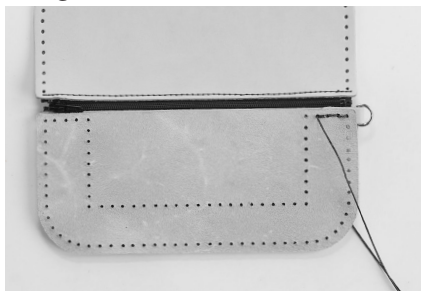


Image 4



FERMOIR DE RÉGLAGE

6. Insérez les broches du fermoir tournant (O) dans les fentes du côté grain de la poche avant (B). Placer la plaque arrière sur les dents, côté chair. Pliez les dents avec un maillet ou une pince pour les fixer. (Image 5-8)

7. Insérez les broches à œillet dans le trou du côté grain du corps arrière (A). (Image 9)

8. Placez la plaque à œillets sur les dents du côté chair. Alignez la fente de l'œillet sur la fente de la plaque à œillets. Pliez les dents avec un maillet ou une pince pour les fixer. (Image 10)

Image 5



Image 6

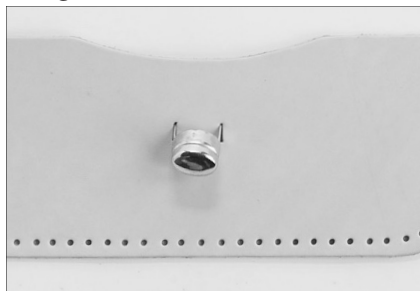


Image 7



Image 8



Image 9



Image 10



COUDRE DES POCHETTES POUR CARTES

9. Posez le dos du corps (A) côté chair vers le haut. Alignez la grande poche pour carte de crédit (H), puis la petite poche pour carte de crédit (G) côté grain vers le haut sur le corps arrière. (Image 11)

10. Coupez le fil et enfilez les deux extrémités avec des aiguilles pour harnais. Piquez à cheval les trois pièces ensemble. À la fin, piquez 2-3 points pour sécuriser. (Images 12-13)

Image 11



Image 12

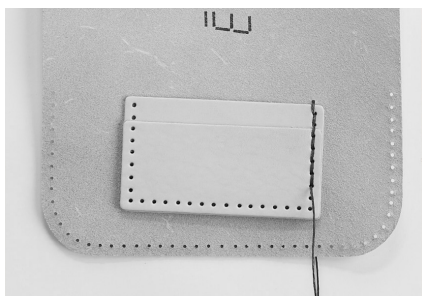


Image 13



COUDRE DES COUCHES ARRIÈRE

11. Pliez la poche intérieure avec fermeture éclair (C) et alignez-la avec le corps arrière (A) et la poche arrière (E). (Image 14)

12. Coupez le fil et enfitez les deux extrémités avec des aiguilles pour harnais. Piquez à cheval les quatre couches ensemble. Cousez un seul côté de la poche intérieure (C). (Images 15-16)

Image 14

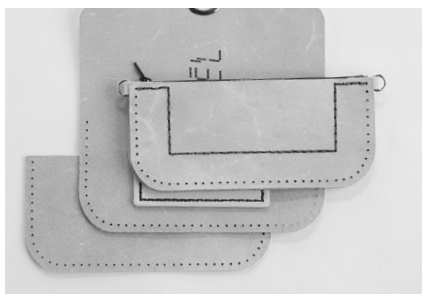


Image 15



Image 16



COUDRE LE DEVANT TROIS COUCHES

16. Posez la section arrière assemblée côté chair vers le haut.

17. Alignez le panneau avant (F), côté grain vers le haut sur le côté précédemment cousu.

18. Posez la poche avant (B) sur le dessus, en alignant le trou autour du bord extérieur. Le bord supérieur de ces trois couches est décalé. (Image 14)

19. Coupez le fil 5 fois la longueur totale de la ligne de point et enfitez les deux extrémités avec des aiguilles pour harnais.

20. Piquez à cheval les trois couches ensemble.

Image 17



Image 18



ASSEMBLAGE DE LA SANGLE

21. Faites passer le cuir de la poignée à travers la boucle (K). Assurez-vous que la broche est pointée dans le bon sens.

22. Installez le rivet (N) pour fixer la boucle (K). Faites glisser le mousqueton à ressort (M) en place et placez l'autre rivet (N).

23. Bouclez la sangle de la poignée et attachez le bouton-pression à l'embrayage.

Image 19



Image 20



Image 21



Image 22



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UN
POCHETTE ISABELLA!**



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

BRUNIR LES BORDS

REMARQUE: Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Polissez ensuite le produit final aux résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)
2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)
3. Brunissez les bords avec un lissoir en bois. (Image 3)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)


Image 1



Image 2



Image 3

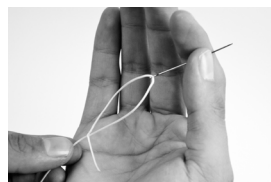

COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂINETTE DE BORD

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Image 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)
2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.


Image 1



Image 2



Image 3

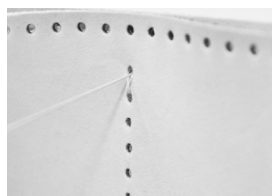

COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
 2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
 3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
 4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de "X" lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


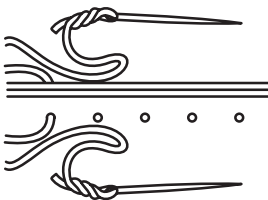


Image 2



AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

<p>NIVEAU</p> <p>1</p>	<p>NIVEAU</p> <p>2</p>
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>
<p>NIVEAU</p> <p>3</p>	<p>NIVEAU</p> <p>4</p>
<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>

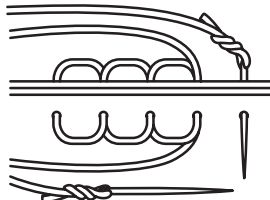

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.