


KIT DE BANDOLERA ALYSSA

EL KIT CONTIENE:

- Cuero precortado y perforado
- Tornillos Chicago (6)
- Remaches de tornillos de espalda abierta (11)
- Hebilla de pasador central
- Anillos en D (2)

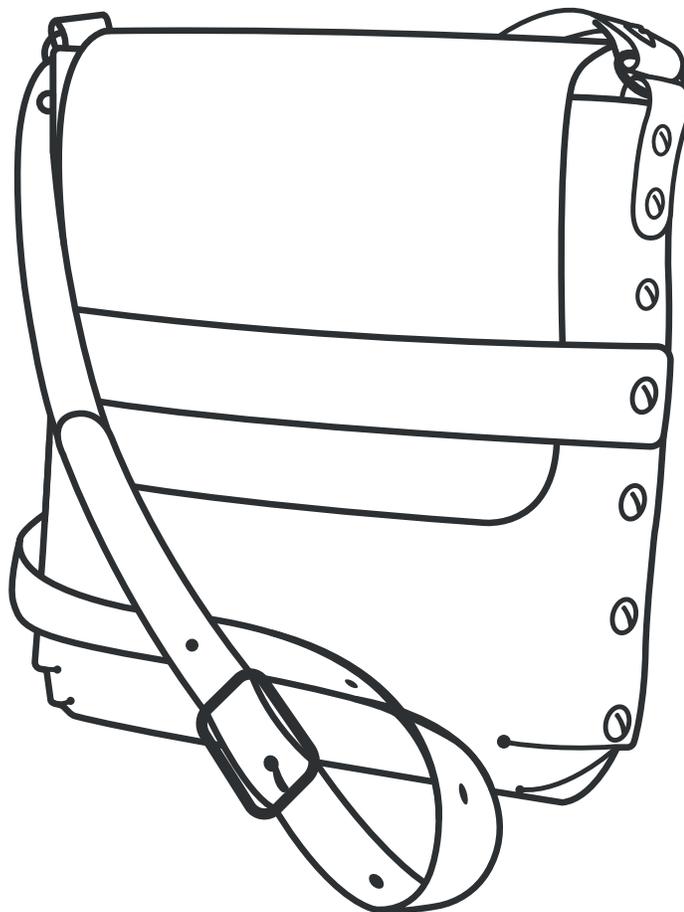

NECESITARÁS:

- Destornillador de cabeza plana mediano

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
<p>Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.</p>	<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes añadidos, capas de proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.</p>



ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. Sólo para adultos. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños.

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINURAS Y EQUIPAMIENTO SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

¿QUÉ INCLUYE?

- Cuerpo del bolso (A)
- Tornillos Chicago de 3/8" (B)
- Remaches de tornillos de espalda abierta de 1/8" (C)
- Trabilla (D)
- Anclajes (E)
- Tornillos Chicago de 1/4" (F)
- Anillos en D (G)
- Correa izquierda (H)
- Hebilla de pasador central (I)
- Correa derecha (J)
- Trabilla de correa flotante (K)

Lo que no se muestra:

Instrucciones y patrón

HABILIDADES NECESARIAS:

Instalación del Hardware

RECOMMENDED TOOLS:

- Barras de lijado para suavizar los bordes.
- Biseladora de bordes (tamaño #1) para acabar los bordes.
- Pulidor de madera multitamaño para pulir los bordes.
- Goma tragacanto para pulir los bordes.

GLOSSAIRE:



LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal, este es el lado áspero.

LADO FLOR: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.



¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!

COLOCACIÓN DE TORNILLOS CHICAGO Y REMACHES DE TORNILLOS DE ESPALDA ABIERTA

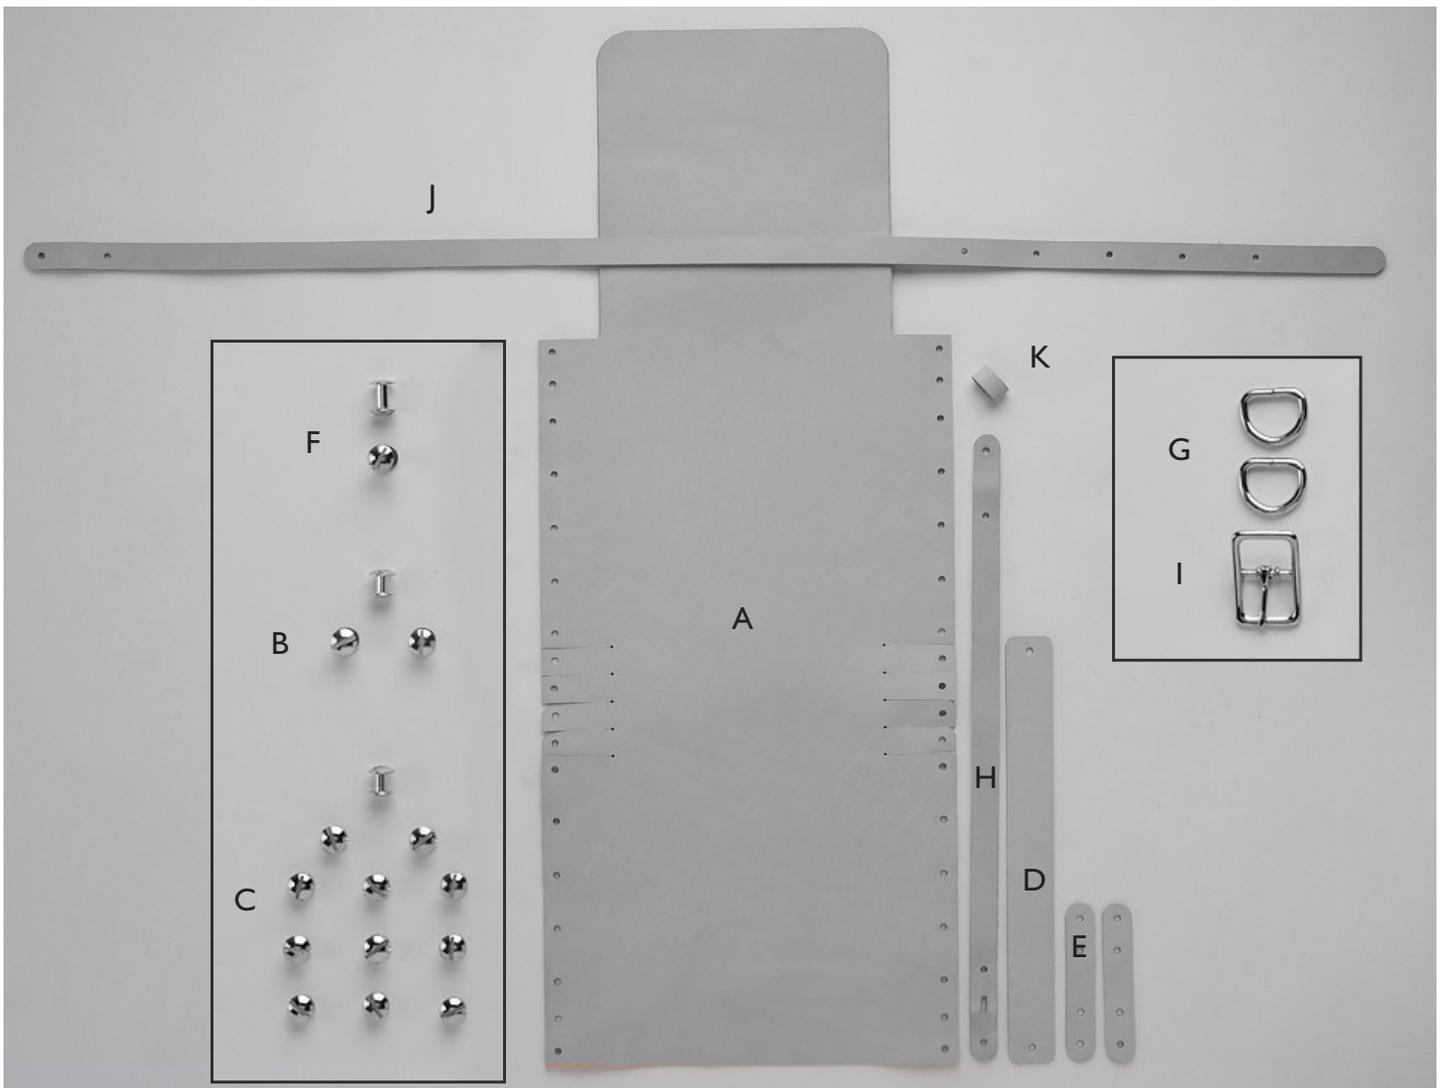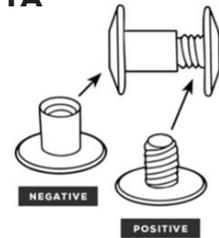

PREPARACIÓN DEL BOLSO PARA SU MONTAJE

1. Coloca el cuerpo del bolso (A) boca abajo. Corta a 1/8" de las esquinas como se muestra en la Figura 1 para eliminar los dos ángulos afilados. (Figuras 1-4)

Figura 1

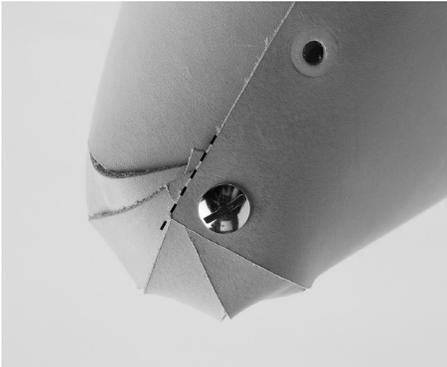


Figura 2


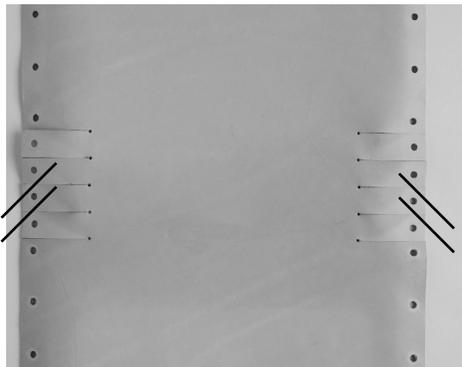


Figura 3



Figura 4

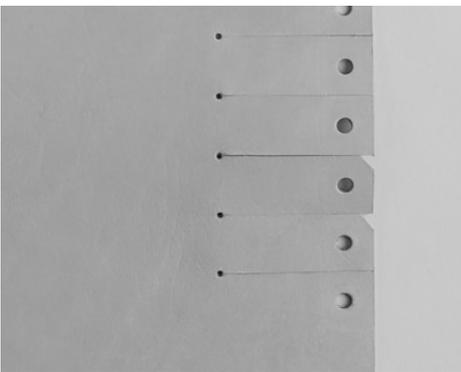

COLOCACIÓN DEL REFUERZO INFERIOR DEL CUERPO DEL BOLSO

2. En el cuerpo del bolso (A), ubica el agujero 1. (Figura 5)

3. Introduce un tornillo Chicago negativo de 3/8" (B) por el lado de la carne del agujero 1. (Figura 6) **Consejo profesional: si los agujeros son estrechos, pasa un lápiz afilado o un bolígrafo por el agujero para agrandarlo.**

4. Superpón cada tira por debajo del agujero 1 sobre el tornillo Chicago negativo hasta llegar al agujero 2. Después de pasar el agujero 2 por el tornillo Chicago negativo (B), coge el tornillo Chicago positivo (B) e introdúcelo en el lado negativo. Aprieta el tornillo Chicago (B) con un destornillador de cabeza plana. (Figuras 7-12) **Consejo profesional: si no tienes un destornillador a mano, el extremo de una pequeña regla de acero también puede valer.**

Figura 5

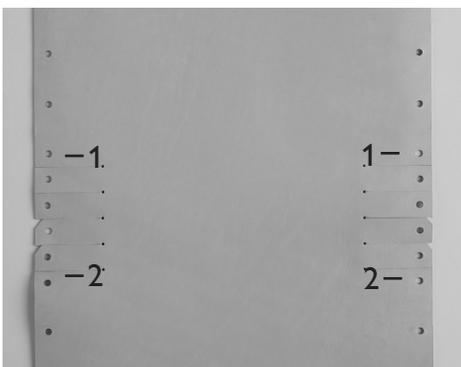


Figura 6

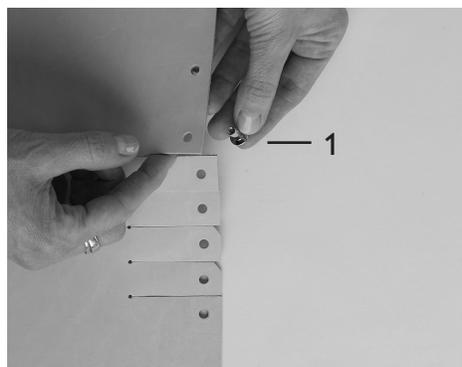


Figura 7

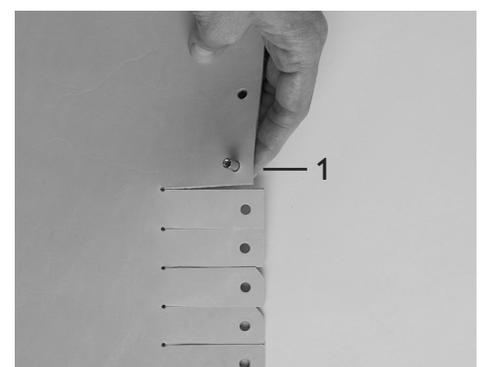


Figura 8

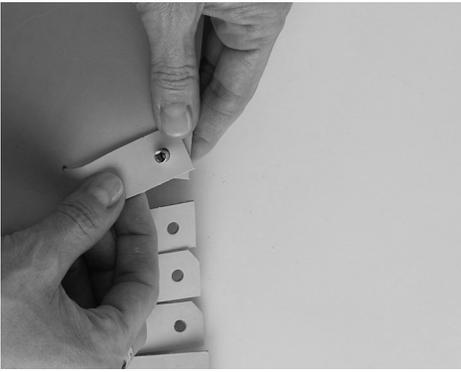


Figura 9

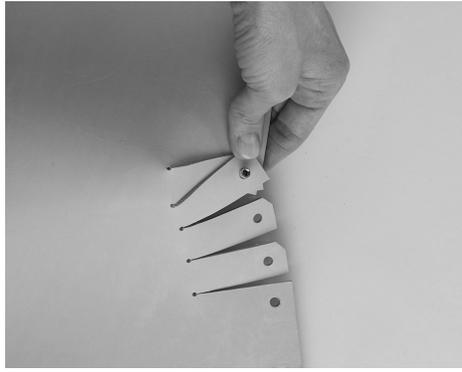


Figura 10

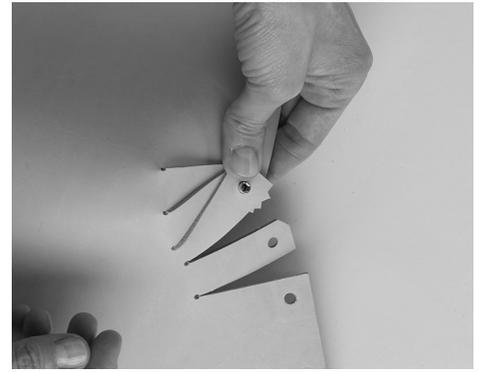


Figura 11


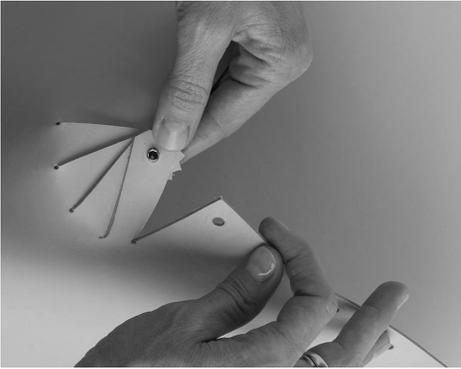


Figura 12

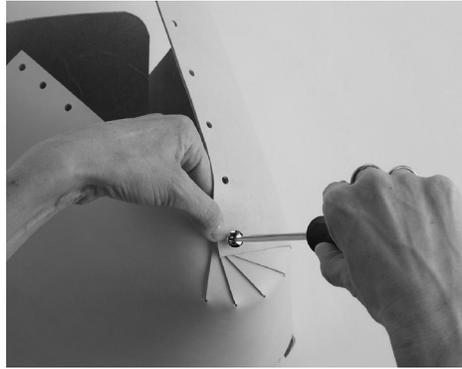

5. Repite los pasos del 2 al 4 en el otro lado, comenzando por el agujero 1.

MONTAJE DE REFUERZOS Y COLOCACIÓN DE TRABILLA

6. Los siguientes cuatro agujeros que ascienden por ambos lados del cuerpo del bolso (A) se cerrarán con los remaches de tornillo abiertos por detrás de 1/8"(C). Coge un tornillo de espalda abierta negativo (C) e introdúcelo por el lado de la carne del agujero 3. (Figuras 13-14)

7. Coloca el agujero 4 sobre el agujero 3. Coge el tornillo de espalda abierta positivo e insértalo en el negativo. Aprieta con un destornillador de cabeza plana. (Figuras 15-16)

8. Repite la operación con el siguiente grupo de agujeros. (Figuras 17-18)

Figura 13



Figura 14

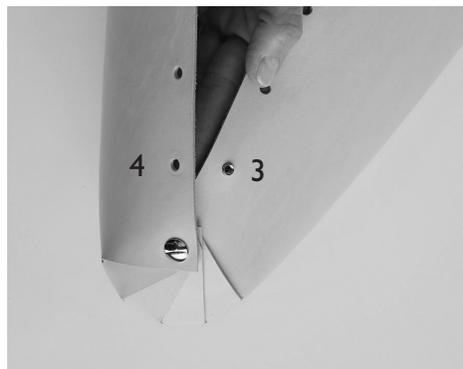


Figura 15



Figura 16

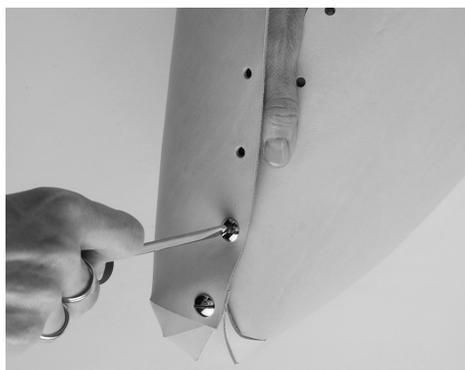


Figura 17



Figura 18



9. Para el cuarto grupo de agujeros (de la parte inferior), añadiremos la trabilla (D). Alinea la trabilla (D) con el cuarto grupo de agujeros para que el lado de la carne se encuentre con el lado de la flor del cuerpo del bolso (A). Introduce un tornillo de espalda abierta negativo de 1/8" (C) desde el interior del cuerpo del bolso (A). Debería pasar por tres piezas de cuero. Cierra con un tornillo de espalda abierta positivo (C) para fijar firmemente la trabilla (D). (Figuras 19-20)

Figura 19


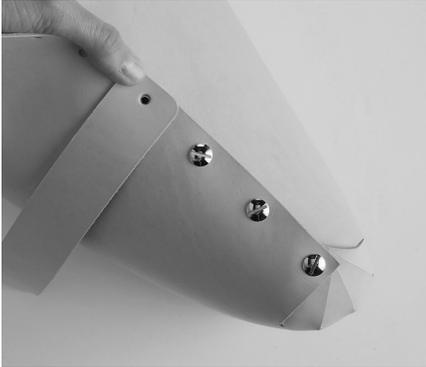



Figura 20

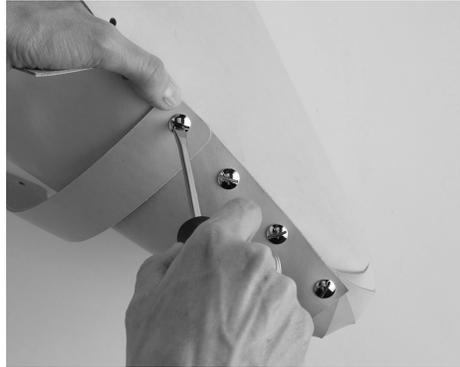

10. Repite los pasos 6 y 7 con el siguiente grupo de agujeros. Después de este paso, deberían quedar dos agujeros en la parte superior del bolso. (Figuras 21)

11. Repite los pasos del 6 al 10 con el otro lado del cuerpo del bolso.

Figura 21

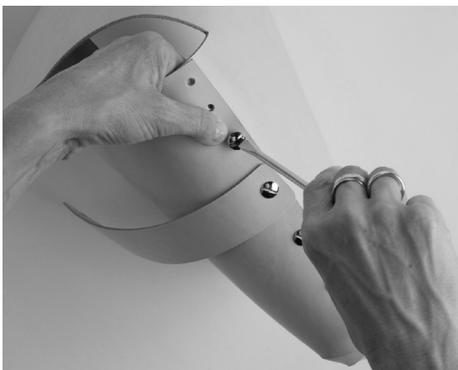

COLOCACIÓN DE LOS ANCLAJES Y DEL ANILLO EN D EN EL CUERPO

12. Coge los dos tornillos Chicago negativos de 1/4" (F) e introdúcelos (desde el lado de la flor) en los dos agujeros de la pieza de anclaje (E). (Figuras 22-23)

13. Coloca la pieza de anclaje (E) dentro del cuerpo del bolso (A) para rellenar los dos agujeros restantes en la sección superior del bolso. (Figuras 24-25)

14. Coloca un anillo en D (G) a través del anclaje (E) y haz un pliegue por la mitad. Los dos agujeros restantes del anclaje (E) deben colocarse sobre los tornillos Chicago negativos (F). Cierra los tornillos y asegura el anclaje (E). (Figuras 26-28)

15. Repite la operación con el otro lado del bolso.

Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25




Figura 26



Figura 27



Figura 28

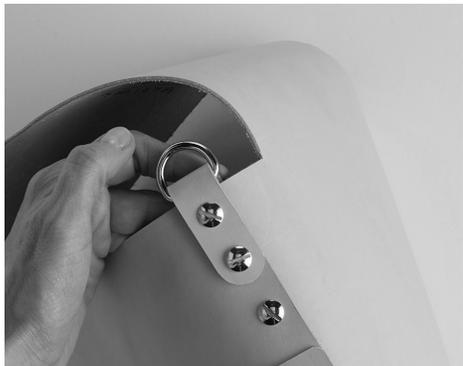

ATTACHING CENTER BAR BUCKLE ONTO THE STRAP

16. Coge el lado con los tres agujeros de la correa izquierda (H) y pásalo por la hebilla de pasador central (I) tal y como se muestra. La punta de la hebilla debe mirar hacia el extremo corto de la correa. Pasa la punta de la hebilla por el agujero oblongo. Dobra el extremo de la correa para que los dos agujeros redondos coincidan y los lados de la carne se encuentren. (Figuras 29-32)

17. Coge el tornillo de espalda abierta de 1/8"negativo (C) e introdúcelo desde el extremo más corto de la correa. Cierra el tornillo con el tornillo de espalda abierta positivo (C) y el destornillador. (Figuras 33-34)

Figura 29



Figura 30



Figura 31



Figura 32



Figura 33



Figura 34



COLOCACIÓN DE LAS CORREAS EN LOS ANILLOS EN D

18. Coloca el lado derecho del cuerpo del bolso (A) hacia arriba. La correa izquierda (H) se colocará en el anillo en D izquierdo (G) y la correa derecha (J) se colocará en el anillo en D derecho (G). (Figura 35)

19. Pon la trabilla de correa flotante (K) en la correa izquierda (H). Asegúrate de que las grapas estén orientadas hacia el lado de la carne. (Figura 36)

Figura 35



Figura 36



19. Coge el extremo de la correa izquierda (H) y pásalo por el anillo en D izquierdo (G). Dobra el extremo y haz coincidir los dos agujeros para que los lados de la carne se encuentren. Coge el tornillo de espalda abierta (C) de 1/8" negativo y colócalo a través de los agujeros. Introdúcelo por el lado corto de la correa. Ciérralo con el tornillo positivo de 1/8"(C) y el destornillador. (Figuras 37-39)

20. Repite el mismo paso con la correa derecha (J) en el lado derecho del cuerpo del bolso.

Figura 37



Figura 38



Figura 39



21. Cierra la hebilla según la longitud deseada. (Figuras 40- 43)

Figura 40




Figura 41



Figura 42



Figura 43

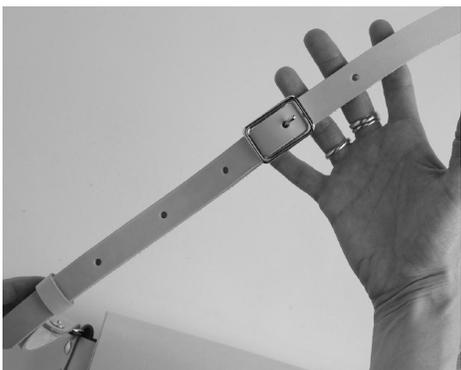

¡ENHORABUENA, HAS HECHO DE UNA BANDOLERA ALYSSA!





PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados