


KIT DE BANDOULIÈRE ALYSSA

LE KIT CONTIENT:

Cuir pré-découpé et pré-perforé
 Vis Chicago (6)
 Tiges de vis à dos ouverts (11)
 Boucle de barre centrale
 Anneaux en D (2)

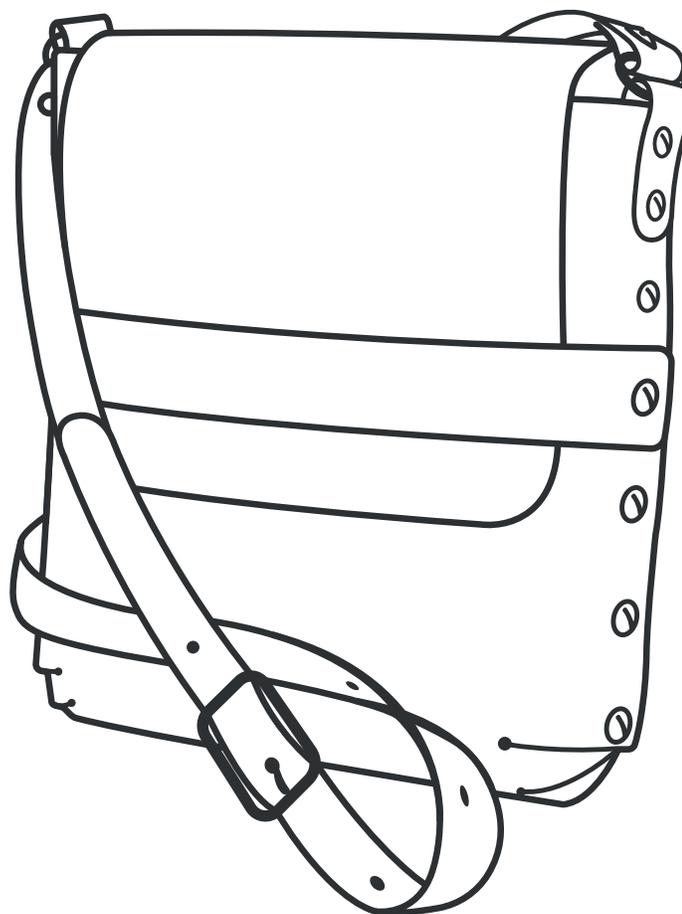

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Tournevis moyen à tête plate

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le façage, le tressage et le nouage de nœuds.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>	<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET LE TRAVAIL AVEC DES OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

- Corps du sac (A)
- Vis Chicago 3/8" (B)
- Tiges de vis à dos ouverts de 1/8" (C)
- Support (D)
- Ancrages (E)
- Vis Chicago 1/4"(F)
- Anneaux en D (G)
- Sangle gauche (H)
- Boucle de barre centrale (I)
- Sangle droite (J)
- Support de sangle flottant (K)

Aussi inclus:

- Mode d'emploi et patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Installation du matériel

OUTILS RECOMMANDÉS:

- Bâtonnets de ponçage pour lisser les bords.
- Ébiseleur de bords (taille 1) pour la finition des bords.
- Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brunir les bords.
- Gomme adragante pour brunir les bords.

GLOSSAIRE:



CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal, et qui est normalement utilisé pour le ciselage et l'estampage.



Numériser ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!

INSTALLATION DES VIS CHICAGO ET DE LA TIGE DE VIS À DOS OUVERT

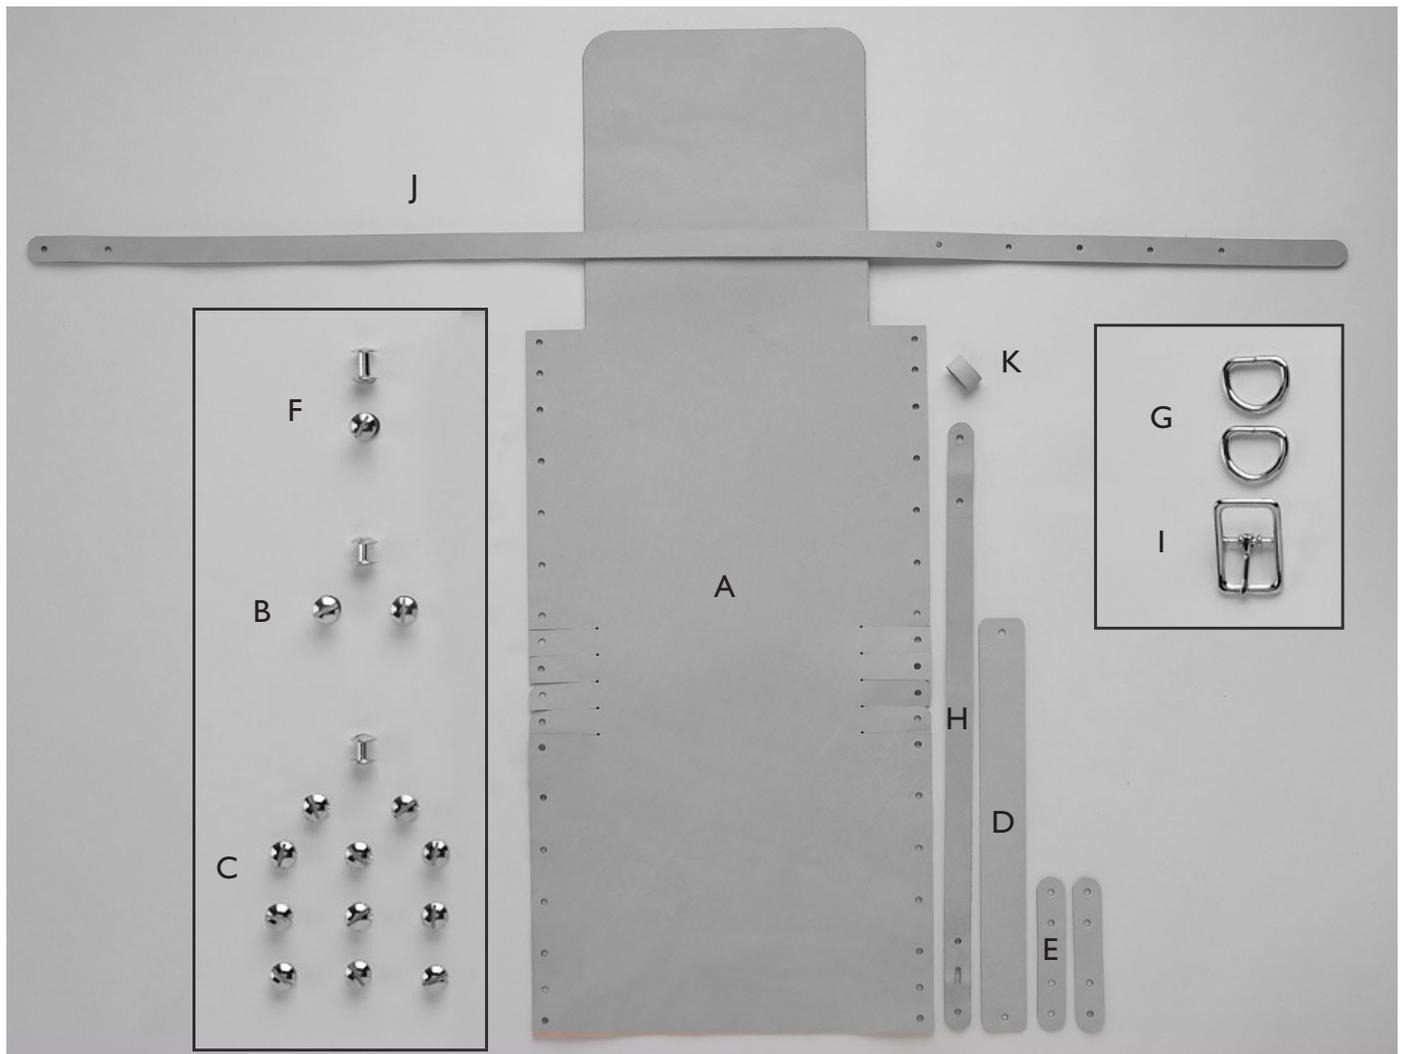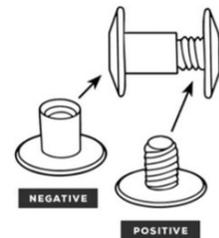

PRÉPARATION DU CORPS SAC POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez le corps du sac (A) avec le côté chair vers le bas. Coupez 1/8" des coins comme indiqué sur la figure 1 pour enlever les deux angles pointus. (Images 1-4)

Image 1

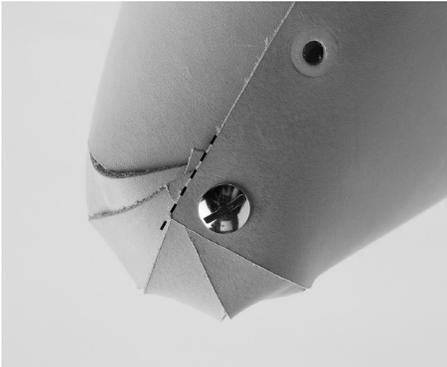


Image 2


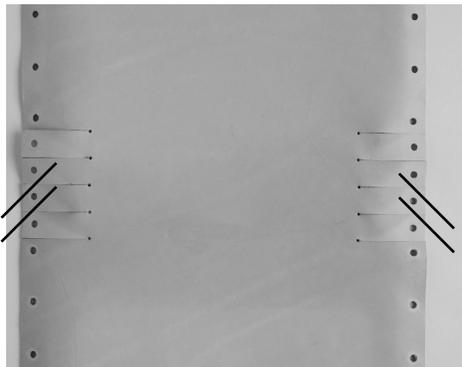


Image 3



Image 4

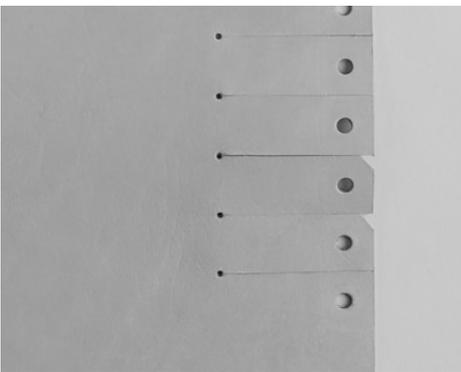

ASSEMBLAGE DU GOUSSET INFÉRIEUR DU CORPS DE SAC

2. Sur le corps du sac (A), localisez le trou 1. (Figure 5)

3. Insérez une vis Chicago négative de 3/8" (B) à travers le côté chair du trou 1. (Figure 6) **Conseil de pro : si les trous sont étroits, poussez un crayon bien taillé ou un stylo à travers le trou pour l'élargir.**

4. Superposez chaque bande sous le trou 1 sur la vis Chicago négative jusqu'à ce que vous atteigniez le trou 2. Après avoir placé le trou 2 sur la vis Chicago négative (B), prenez la vis Chicago positive (B) et insérez-la dans le côté négatif. Serrez la vis Chicago (B) avec un tournevis à tête plate. (Images 7-12) **Conseil de pro : si vous n'avez pas de tournevis à portée de main, l'extrémité d'une petite règle en acier fera très bien l'affaire.**

Image 5

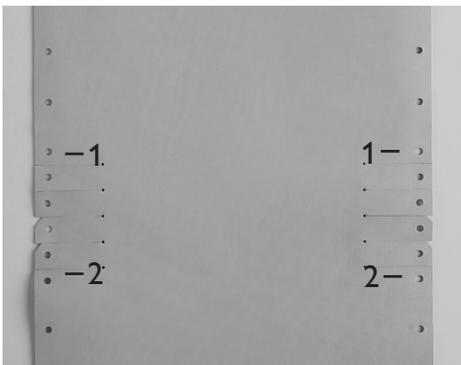


Image 6

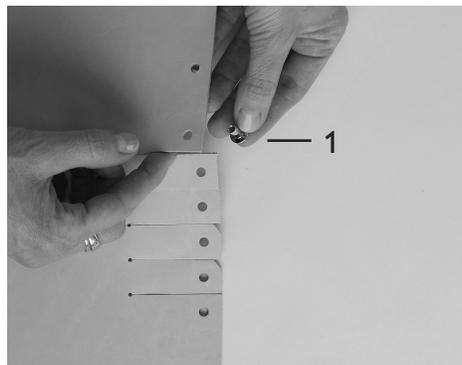


Image 7

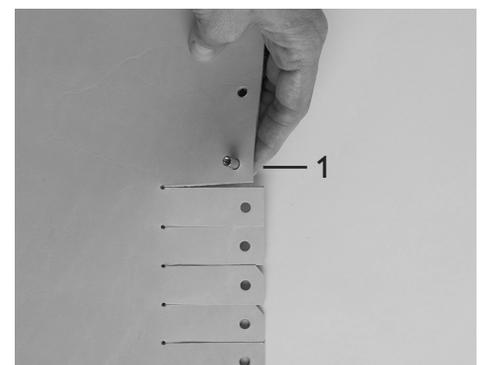


Image 8

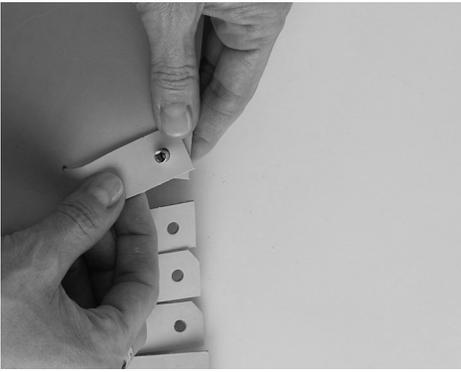


Image 9

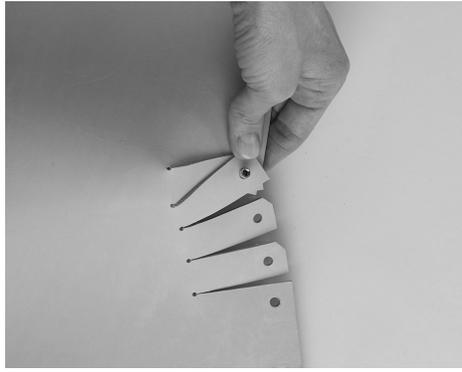


Image 10

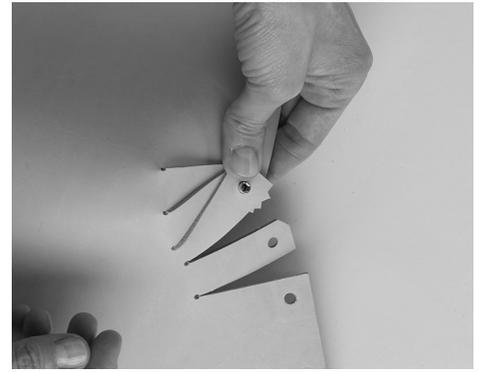


Image 11


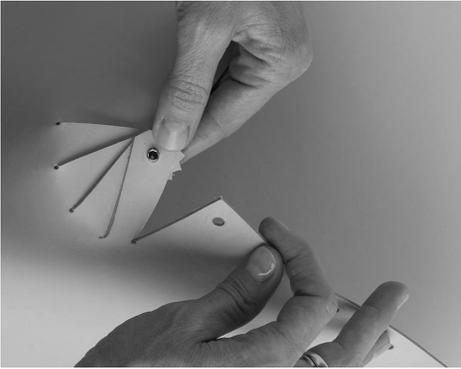


Image 12

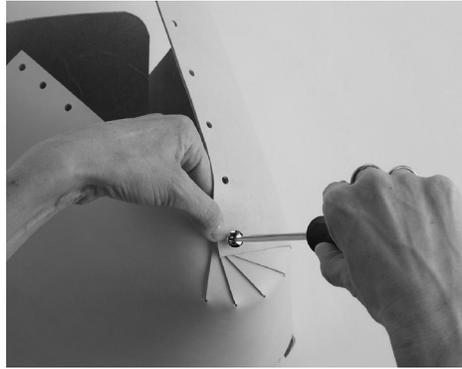

5. Répétez les étapes 2 à 4 de l'autre côté, en commençant au trou I.

ASSEMBLAGE DES GOUSSETS ET FIXATION DU SUPPORT

6. Les quatre trous suivants, de part et d'autre du corps du sac (A), seront fermés à l'aide des vis à dos ouvert de 1/8" (C). Prenez une vis à dos ouvert négative (C) et insérez-la du côté chair du trou 3. (Images 13-14)

7. Placez le trou 4 sur le trou 3. Prenez la vis à dos ouvert positive et insérez-la dans la négative. Serrez à l'aide d'un tournevis à tête plate. (Images 15-16)

8. Répétez l'opération pour la série de trous suivante. (Images 17-18)

Image 13



Image 14

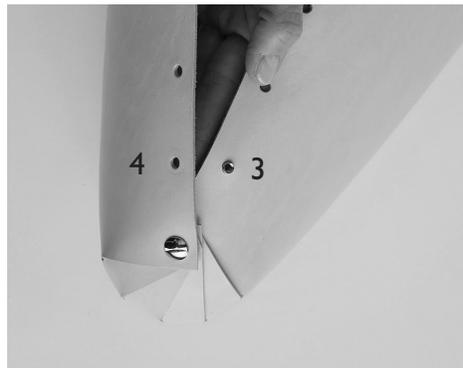


Image 15



Image 16

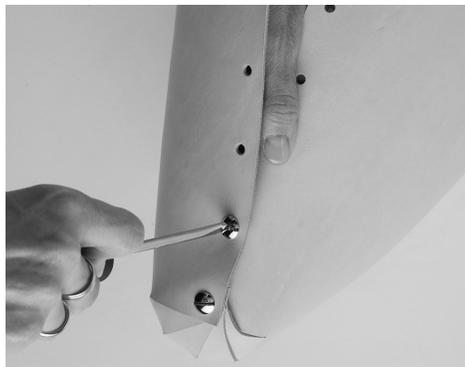


Image 17

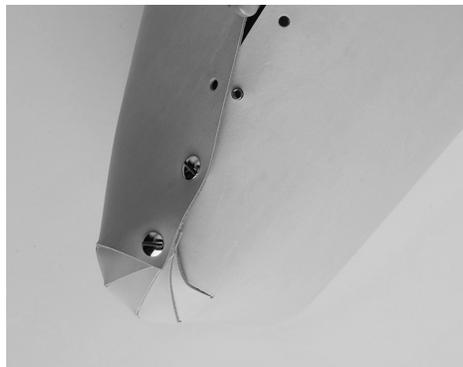


Image 18



. Pour le quatrième jeu de trous (à partir du bas), nous attacherons le support (D). Alignez le support (D) sur le quatrième ensemble de trous de sorte que le côté chair rencontre le côté poil du corps du sac (A). Insérez une vis à dos ouvert négative de 1/8" (C) à partir de l'intérieur du corps du sac (A). Il devrait passer par trois morceaux de cuir. Fermez à l'aide d'une vis à dos ouvert positive (C) pour fixer solidement le support (D). (Images 19-20)

Image 19


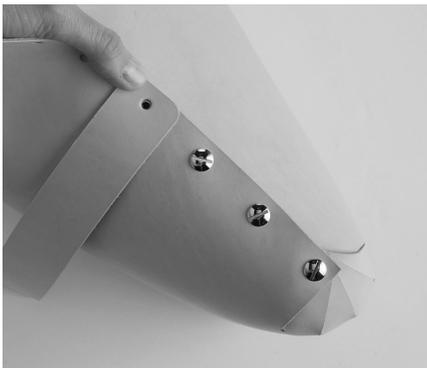



Image 20

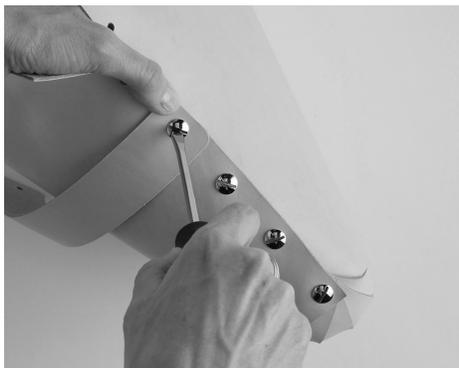

10. Répétez l'étape 6-7 pour la série de trous suivante. Après cette étape, il doit rester deux trous au sommet du sac. (Images 21)

11. Répétez les étapes 6 à 10 de l'autre côté du corps du sac.

Image 21

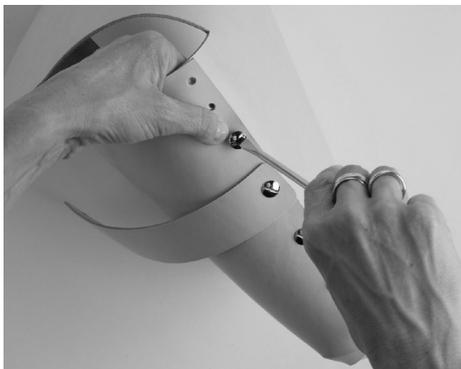

FIXATION DES ANCRAGES ET DE L'ANNEAU EN D AU CORPS

12. Prenez les deux vis Chicago négatives 1/4"(F) et insérez-les (du côté du grain) dans les deux trous de la pièce d'ancrage (E). (Images 22-23)

13. Placez la pièce d'ancrage (E) à l'intérieur du corps du sac (A) pour remplir les deux trous restants sur la partie supérieure du sac. (Images 24-25)

14. Placez un anneau en D (G) à travers l'ancrage (E) et pliez-le en deux. Les deux trous restants de l'ancrage (E) doivent être placés sur les vis Chicago négatives (F). Fermez les vis et fixez l'ancrage (E). (Images 26-28)

15. Répétez l'opération de l'autre côté du sac.

Image 22



Image 23



Image 24



Image 25




Image 26



Image 27



Image 28

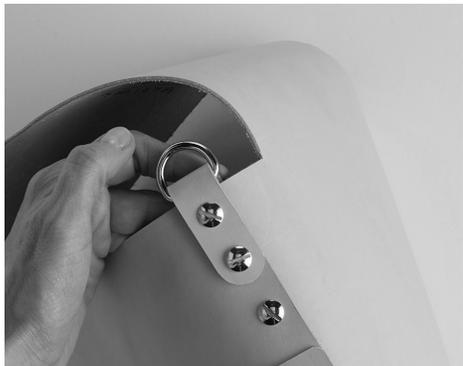

FIXATION DE LA BOUCLE DE LA BARRE CENTRALE SUR

16. Prenez le côté avec les trois trous de la sangle gauche (H) et enflez-le dans la boucle de la barre centrale (I) comme illustré, la boucle doit être orientée vers l'extrémité courte de la sangle. Placez la branche de la boucle dans le trou oblong. Pliez l'extrémité de la sangle de manière à ce que les deux trous ronds correspondent et que les côtés chair se rejoignent. (Images 29-32)

17. Prenez la vis à dos ouvert négative de 1/8" (C) et insérez-la à partir de l'extrémité la plus courte de la sangle. Fermez la vis à l'aide de la vis à dos ouvert positive (C) et d'un tournevis. (Images 33-34)

Image 29

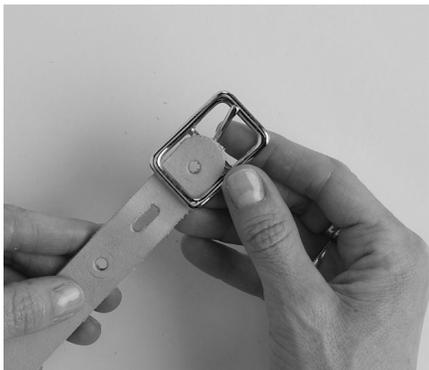


Image 30



Image 31



Image 32



Image 33



Image 34



FIXATION DES SANGLES SUR LES ANNEAUX EN D

18. Placez le corps du sac (A) à l'endroit, la sangle gauche (H) sera placée sur l'anneau en D gauche (G) et la sangle droite (J) sera placée sur l'anneau en D droit (G). (Figure 35)

19. Faites glisser le support de sangle flottante (K) sur la sangle gauche (H). Veillez à ce que les agrafes soient orientées vers le côté chair: (Figure 36)

Image 35



Image 36



19. Prenez l'extrémité de la sangle gauche (H) et enflez-la dans l'anneau en D gauche (G). Pliez l'extrémité et faites correspondre les deux trous de manière à ce que les côtés chair se rejoignent. Prenez la vis à dos ouvert négative 1/8" (C) et placez-la dans les trous. Insérez-la à partir du petit côté de la sangle. Fermez avec la vis positive 1/8" (C) et votre tournevis. (Images 37-39)

20. Répétez la même étape avec la sangle droite (J) sur le côté droit du corps du sac.

Image 37



Image 38



Image 39



21. Fermez la boucle à la longueur souhaitée. (Images 40-43)

Image 40




Image 41



Image 42



Image 43

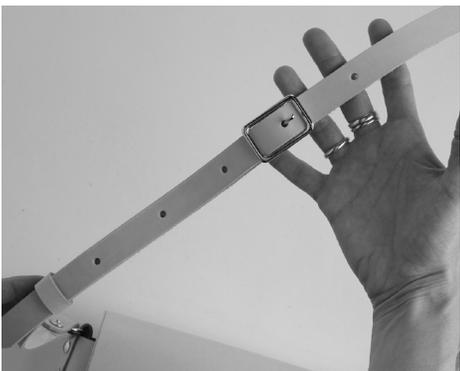

**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ ASSEMBLÉ UN SAC À
BANDOULIÈRE ALYSSA !**





POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés