


KIT DE BRACELET CHEYENNE

LE KIT CONTIENT:

Cuir Prédécoupé et Pré-perforé
Boutons d'arrêt (2)
Vis à Tige et Embout Ouvert (2)
Anneau en D
Petit Mousqueton
Mode d'emploi et patron

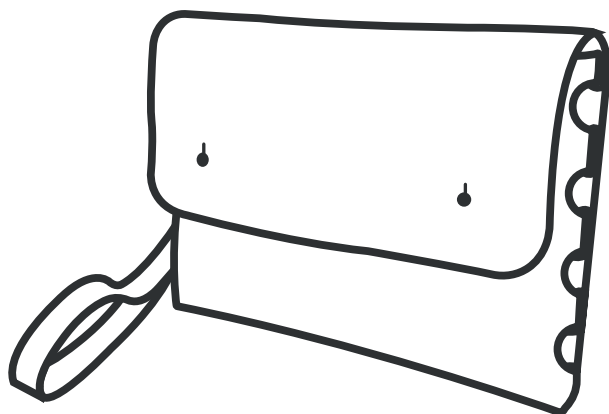

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

- Petit tournevis à tête plate

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.	Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le brûlage des bords.	Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, à des projets plus complexes et à des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.	Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trou d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: REMARQUE : TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET LE TRAVAIL AVEC DES OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE

QU'EST-CE QUI EST INCLUS ?

- Corps du sac (A)
- Goujons de bouton (B)
- Anneau en D (C)
- Ancrage (D)
- Vis à tige et embout ouvert (E)
- Petits mousquetons (F)
- Dragonne (G)

Lo Que No se Muestra:

Instrucciones y patrón

Numérisez ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et bien plus !



COMPÉTENCES UTILISÉES :

Installation du matériel


OUTILS FACULTATIFS :

- Lime émeri pour sabler les bords.
- Ébiseleur de bords (taille 1) pour la finition des bords.
- Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brunir les bords.
- Gomme adragante pour brunir les bords.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal, et qui est normalement utilisé pour le ciselage et l'estampage.

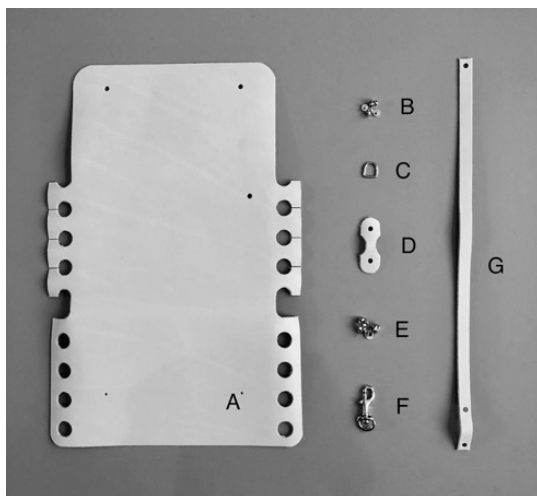

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - à cause des petites pièces, ce n'est pas adéquat pour les enfants de moins de 3 ans



PRÉPARATION DU SAC POUR L'ASSEMBLAGE

1. Prenez le corps du sac (A) et posez-le à plat avec le côté chair vers le haut. Notez la ligne de pliage sur la figure 1. Repliez le panneau avant vers le haut pour rejoindre le panneau arrière afin que les côtés de la chair se rejoignent. La chair des inserts de gousset doit apparaître à travers les trous de gousset le long des côtés. Créez délicatement un pli. (Figures 1-4)

Figura 1

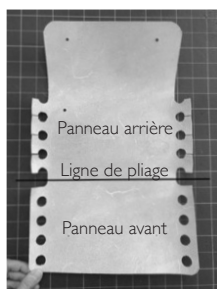


Figura 2

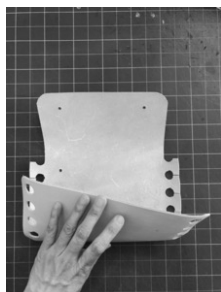


Figura 3


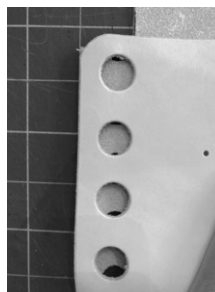


Figura 4

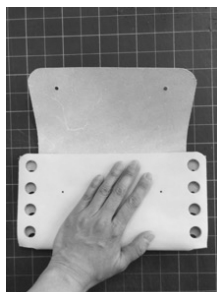

ASSEMBLAGE DU CORPS DE SAC

2. Localisez le trou de gousset et l'insert de gousset le plus proche de la ligne de pliage. Prenez l'insert de gousset et pliez l'extrémité de sorte qu'elle s'adapte à travers le trou de gousset. Poussez l'insert de gousset dans le trou de gousset comme illustré et redressez l'insert une fois qu'il est dans le trou. Répétez cette étape en remontant jusqu'à tout en haut. (Figures 5-12)

Figura 5



Figura 6



Figura 7

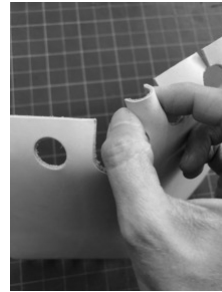


Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



3. Répétez l'étape 2 de l'autre côté du sac. (Figures 13-14)

Figura 13


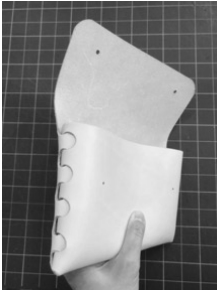


Figura 14

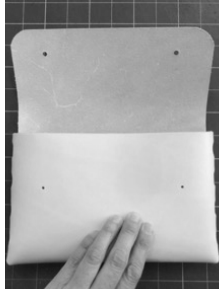

FIXATION DES GOUJONS AU CORPS DU SAC

4. Prenez une vis du goujon de bouton (B) et placez-la à travers le trou sur le panneau avant à partir du côté chair. Vissez le goujon du bouton sur la vis. (Figure 15-20)

Figura 15

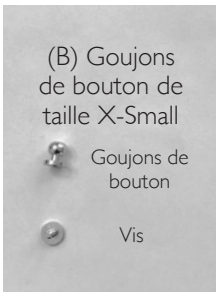


Figura 16



Figura 17



Figura 18



Figura 19


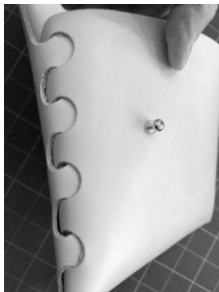


Figura 20

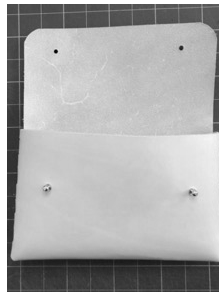

FIXATION DE L'ANCRAGE

5. Prenez l'ancrage (D) et placez-le à travers l'anneau en D (C). Pliez l'extrémité pour faire passer le cuir à travers l'anneau en D (C). Pliez l'ancrage (D) ensemble de sorte que les trous s'alignent et que les côtés de la chair se rejoignent. (Figures 21-25)

Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25



6. Prenez la tige de la tige de vis à dos ouvert (E) et placez-la à travers le côté chair du trou supérieur droit dans le panneau arrière (ou l'intérieur du bracelet). (Figures 26-28)

Figura 26

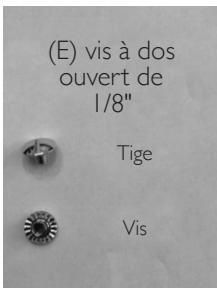


Figura 27



Figura 28



7. Placez l'ancrage (D) sur la tige. Le haut de l'anneau en D (C) doit être dirigé en diagonale vers le coin droit du sac. (Figures 29-31)

Figura 29



Figura 30



Figura 31



ASSEMBLAGE DE LA DRAGONNE

8. Prenez l'extrémité de la dragonne (G) ayant les deux trous et enfiler-la dans le petit mousqueton (F). Pliez l'extrémité de sorte que les deux trous s'alignent et que les côtés chair se rejoignent. Prenez l'autre extrémité de la sangle et repliez-la de sorte que le 3ème trou s'aligne aux deux premiers trous. Prenez la tige de la tige de vis à dos ouvert (E) et enfiler-le à travers les trois trous. Fermez la tige de vis à dos ouvert avec la vis et le tournevis. (Figures 32-37)

9. Ouvrez le mousqueton (F) sur la sangle et fixez-le à l'anneau en D (C) sur le panneau arrière du corps du sac.

Figura 32



Figura 33



Figura 34



Figura 35



Figura 36



Figura 37



FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ ASSEMBLÉ UN BRACELET CHEYENNE!



*Les images sont uniquement à des fins de construction. Les couleurs ils peuvent varier.

EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux.
© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés