

KIT DE MENSAJERO PAXTON

EL KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Botón de Tachuela (2)
Tornillos de Remache Abierto (6)
Instrucciones y Patrón



USTED NECESITARÁ:

- Destornillador plano

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
<p>Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.</p>	<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes añadidos, capas de proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.</p>



ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. Sólo para adultos. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños.

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINURAS Y EQUIPAMIENTO SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

¿QUÉ INCLUYE?

- Cuerpo principal (A)
- Solapa (B)
- Correa de tejido (C)
- Correa de retención (D)
- Correa para el hombro (E)
- Almohadilla para el hombro (F)
- Asa superior (G)
- Protectores preconstruídos (H)
- Botones de presión (I)
- Tornillos de remache abiertos (J)

No Mostrado:

Instrucciones y patrón

HABILIDADES NECESARIAS:

Instalación del Hardware

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:

Pegamento Loctite® Threadlocker* para fijar la herramienta.

Biseladora (tamaño #1) para el acabado de bordes.

Bruñidor de madera multi-formato para pulir los bordes.

Goma tragacanto para bruñir los bordes.




¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!

GLOSSAIRE:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal.

En cuero curtido vegetal, este es el lado áspero.

LADO FLOR: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

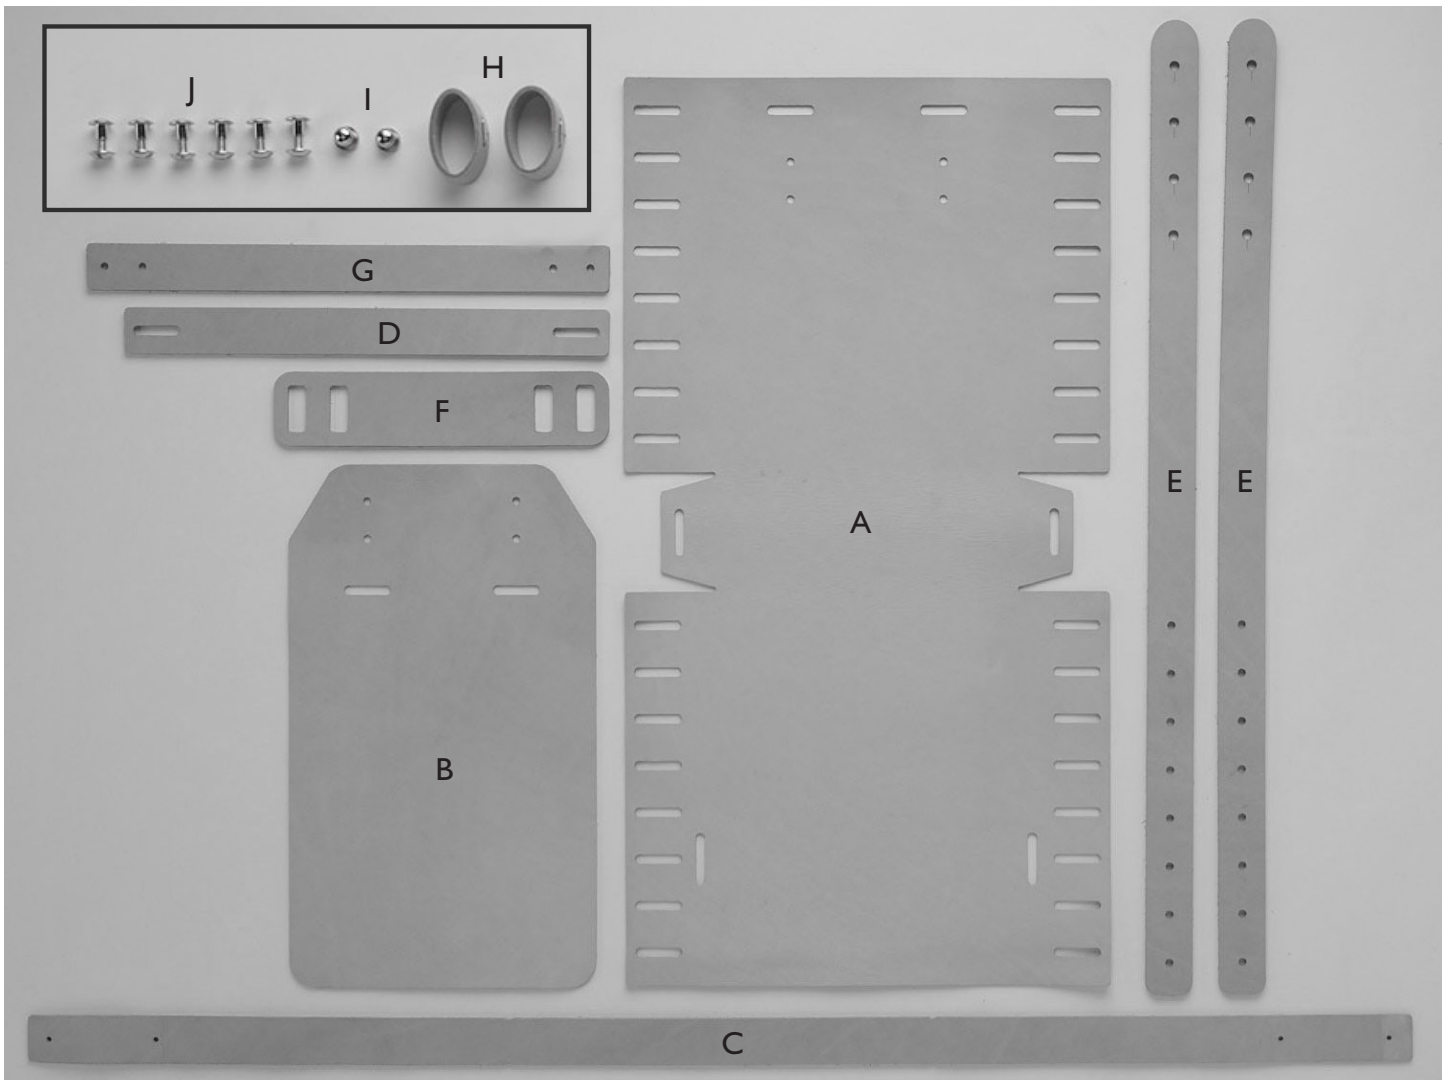

FIJACIÓN DEL MANGO SUPERIOR A LA SOLAPA Y CUERPO PRINCIPAL PRINCIPALE

1. Inserte la manija superior (G) a través de las perforaciones oblongas de la solapa (B). El lado flor debe estar hacia arriba para ambas piezas del patrón. (Figuras 1 y 2)
2. Localice el cuerpo principal (A) e inserte la manija superior (G) a través del lado flor de las ranuras oblongas ubicadas por encima de los cuatro orificios perforados. Ahora debe enhebrarse la manija (G) a través del cuerpo principal (A) y la solapa (B). (Figura 3)
3. Nivele los orificios de perforación para fijar un lado de la manija superior (G). Inserte los tornillos de remaches abiertos (J) a través del cuerpo principal (A) y la manija superior (G). Luego inserte la tapa a través de la solapa (B) y asegúrela firmemente con un destornillador de cabeza plana. Repita para el segundo orificio. (Figuras 4-5)
4. Repita para fijar el lado opuesto.

Figura 1



Figura 2

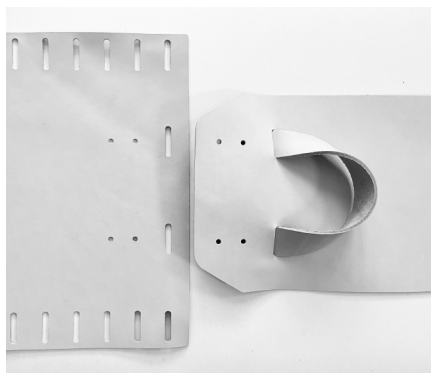


Figura 3

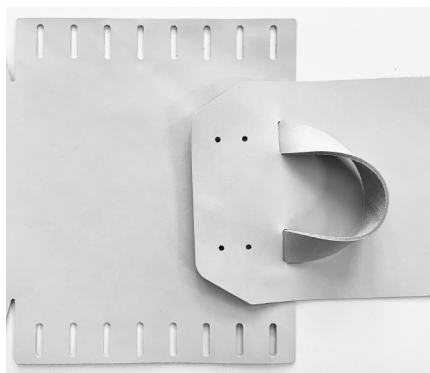


Figura 4

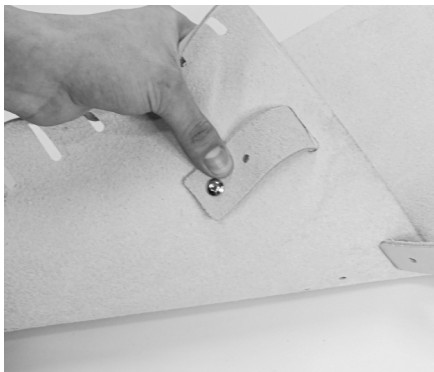


Figura 5



UNIÓN DEL FUELLE CON LA CORREA DE TEJIDO

5. Localice la correa de tejido (C) y la pieza ensamblada de la sección anterior.
6. Doble suavemente el cuerpo principal (A) por la mitad para que los lados de la carne estén uno frente al otro. Comience a alinear las perforaciones oblongas desde el centro (la base de la bolsa) y a cada lado del fuelle. (Figuras 6 y 7)
7. Asegúrese de que la cara del cuerpo principal (A) cubra/ se superponga al panel posterior. El lado de la manija superior (G) representa el panel posterior. También verifique que la pestaña central esté colocada en el interior de la bolsa. (Figuras 6 y 7)

Figura 6

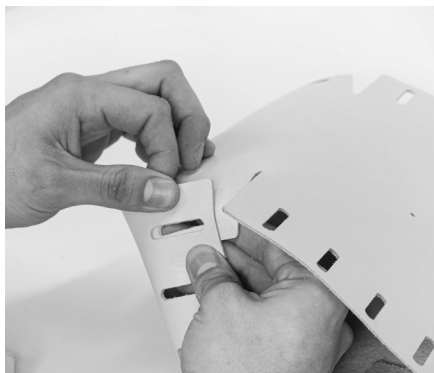


Figura 7



8. Inserte la correa de tejido (C) en el orificio oblongo más cercano a la parte inferior para que las tres capas estén fijas. El lado flor de la correa de tejido (C) debe quedar expuesto. (Figura 8)
9. Tire de la correa de tejido (C) a través del primer orificio y a través del segundo (deje fuera unos 60 cm). (Figura 9)
10. Continúe este proceso de tejer dentro y fuera hasta llegar a la perforación oblonga perpendicular (quedan tres agujeros). (Figura 10)


Figura 8



Figura 9



Figura 10

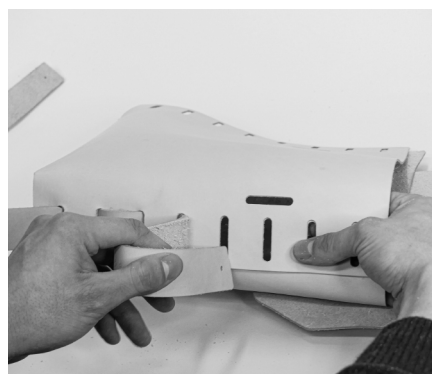

11. Inserte la correa de retención (D) a través del orificio oblongo perpendicular en el frente de la bolsa. (Figura 11)

12. El objetivo es tomar y fijar la correa de retención (D) al pasarla por el sexto agujero. (Figuras 12-13)

Figura 11

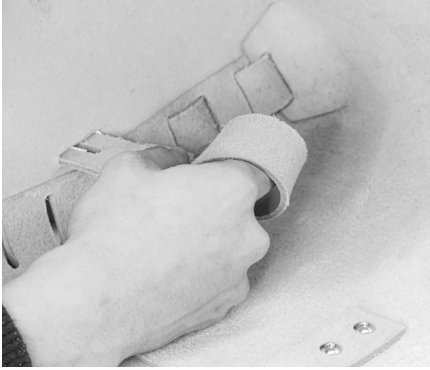


Figura 12


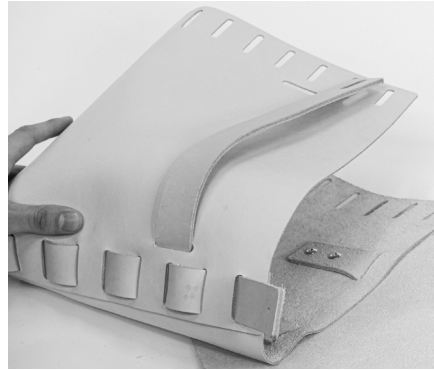


Figura 13

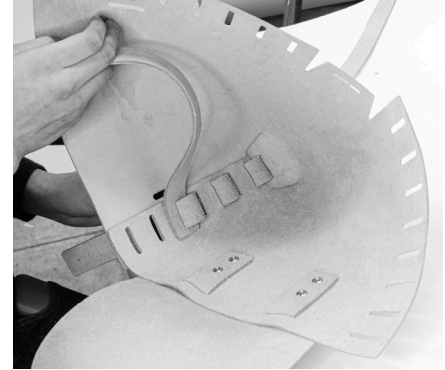

13. Continúe tejiendo hasta que el extremo de la correa cuelgue del último agujero en la parte superior de la bolsa. (Figura 14)

14. Repita el tejido en el otro lado de la bolsa. Asegure que la correa de tejido (C) esté nivelada y completamente alineada en ambos lados. (Figuras 15 y 16)

Figura 14



Figura 15

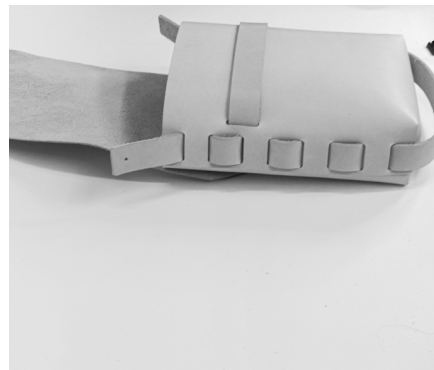


Figura 16



FIJACIÓN DE PROTECTORES Y BOTONES DEPRESIÓN

15. A continuación, tome uno de los Protectores (H) preconstruidos e insértelo sobre la correa de tejido (C). Asegúrese de que la grapa esté mirando hacia adentro. (Figura 17)

16. Doble la correa de tejido (C) sobre el protector (H) y mantenga alineados los orificios perforados. Inserte el Botón de presión (I) a través de los dos agujeros perforados y fíjelos con un destornillador plano. (Figuras 18-19) Repita en el lado opuesto. **Consejo profesional: Utilice pegamento Loctite® Threadlocker para asegurarlos en el tiempo. (Figura 20)**

Figura 17

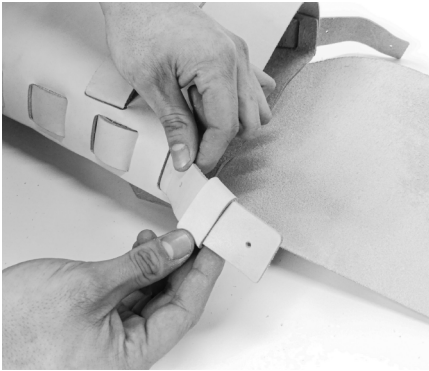


Figura 18



Figura 19



Figura 20



UNIR LA ALMOHADILLA Y LA CORREA DEL HOMBRO

17. A continuación, ubique las correas de hombro (E) y la almohadilla (F). (figura 21).

18. Con una correa para el hombro (E), inserte el lado de los ocho orificios a través de la primera ranura en la almohadilla (F) y a través de la segunda ranura. Asegúrese de que el lado flor esté expuesto o hacia afuera. (Figura 22)

19. Lleve la correa para hombro (E) por dentro de la almohadilla (F), y hacia abajo a través de la primera ranura opuesta y luego hacia arriba a través de la segunda/ última ranura. (Figuras 23 y 24)

20. Localice la otra correa de hombro (E).

21. Comience desde el lado opuesto de la almohadilla (F). Inserte el lado de la correa de hombro (E) con los ocho agujeros de perforación en la parte superior de la primera correa. Debe pasar a través de la primera ranura y hacia arriba a través de la segunda ranura. Esto puede ser complicado y apretado, pero ambas correas encajarán ajustadas y seguras. (Figura 25)

22. Tire de la correa de hombro (E) hacia las ranuras opuestas. (Figura 26)

Figura 21

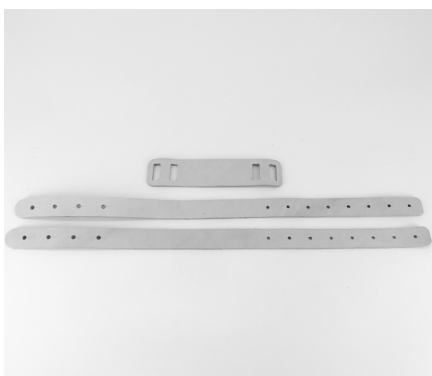


Figura 22

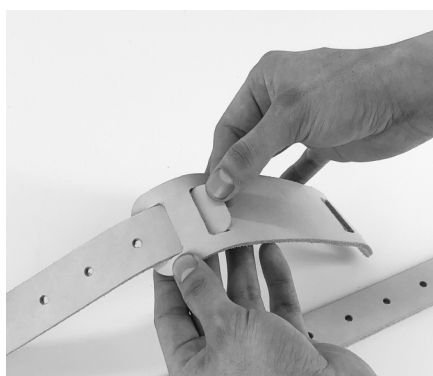


Figura 23

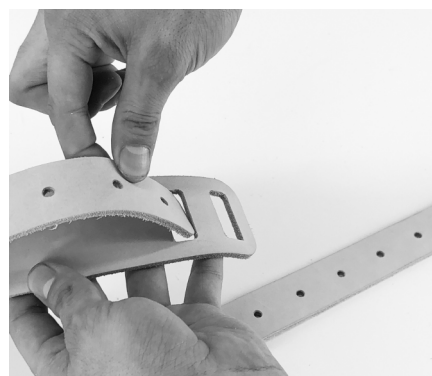


Figura 24

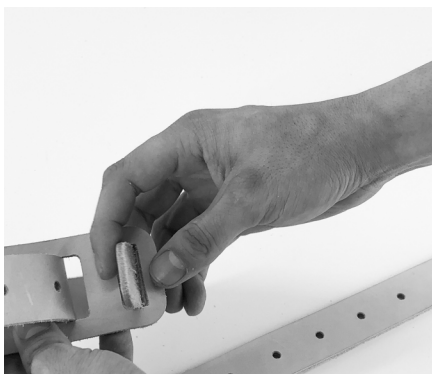


Figura 25


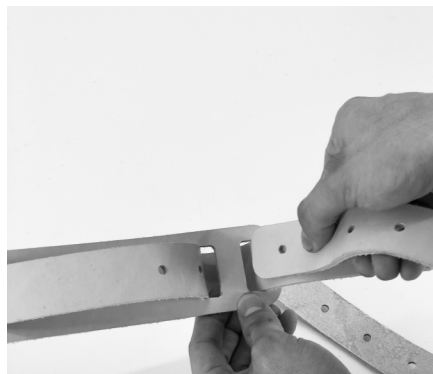


Figura 26

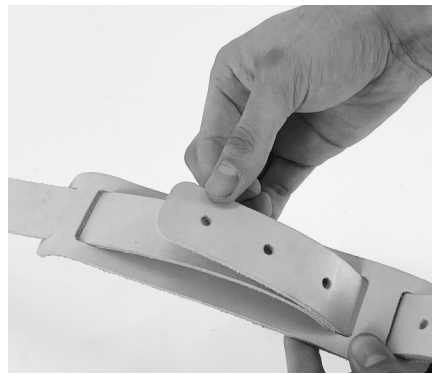

23. Alinee los orificios de las correas a la longitud deseada y asegúrese de que las correas estén niveladas.

24. Localice los dos últimos juegos de remaches abiertos (J). Comenzando desde el interior de las correas, empuje el remache a través de ambos orificios y fíjelo con un destornillador de cabeza plana. Repita con el otro conjunto de remaches abiertos. (Figuras 27-30) **Consejo profesional: sugerimos aplicar el pegamento antes de ensamblar los remaches. (Figura 31)**

Figura 27

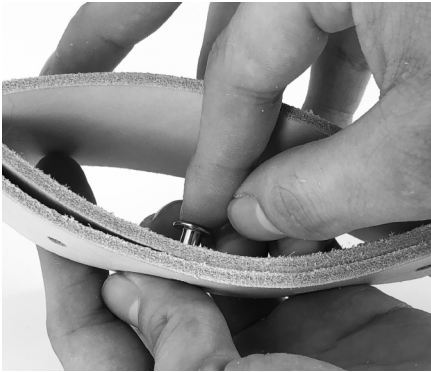


Figura 28

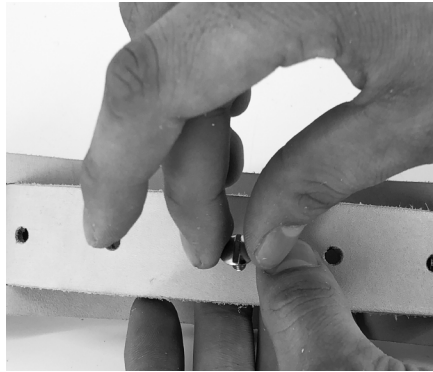


Figura 29

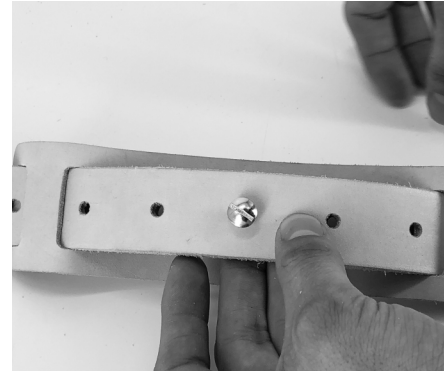


Figura 30

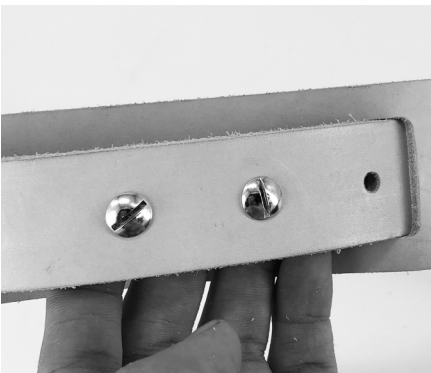


Figura 31




UNIR LA CORREA DE HOMBRO AL CUERPO

25. Deslice cada extremo de la correa de hombro (E) a través de los protectores (H) en el cuerpo principal (A). Identifique la longitud deseada y presione firmemente los orificios de la correa sobre los botones de presión (I). (Figura 32-33)

Figura 32



Figura 33

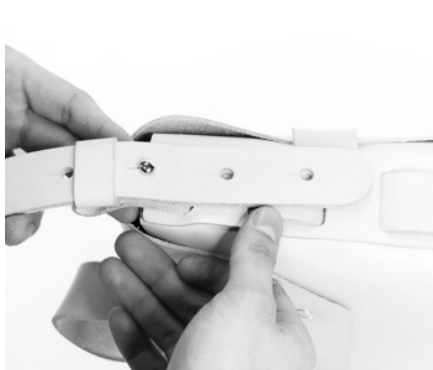

¡FELICIDADES, HAS HECHO UN BOLSO DE MENSAJERO PAXTON!



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.



PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados