

KIT DE SAC MESSANGER PAXTON

LE KIT CONTIENT:

Cuir prédécoupé et préperforé
Boutons d'arrêt (2)
Vis à tige et embout ouvert
Instructions et patron



MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Tournevis moyen à tête plate

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>	<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET LE TRAVAIL AVEC DES OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

- Pièce principale (A)
- Rabat (B)
- Sangle à enfiler (C)
- Sangle de maintien (D)
- Bandoulière (E)
- Épaulière (F)
- Poignée du dessus (G)
- Gâches préfaites (H)
- Boutons d'arrêt (I)
- Vis à tige et embout ouvert (J)

Aussi inclus:

Mode d'emploi et patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Installation du matériel

OUTILS RECOMMANDÉS:

- Frein-filet Loctite®* pour fixer le matériel
- Ébiseleur de bords (taille #1) pour la finition des bords.
- Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brunir les bords.
- Gomme adragante pour brunir les bords.


GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal, et qui est normalement utilisé pour le ciselage et l'estampage.



Numérisez ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!

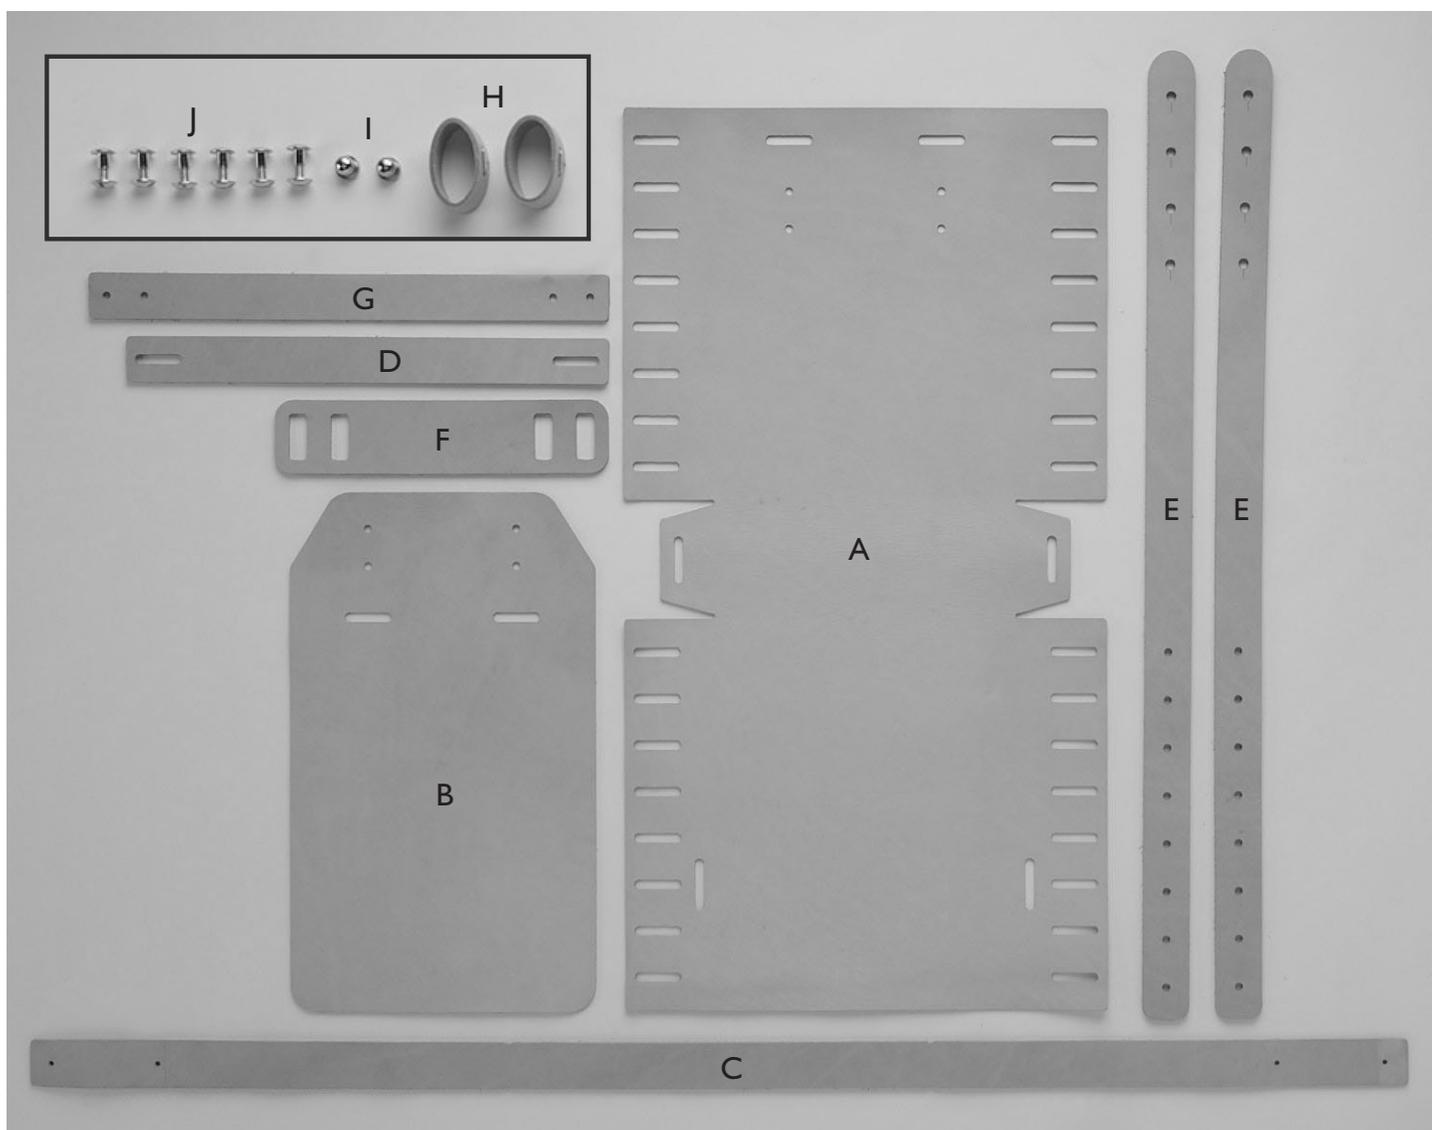

FIXER DE LA POIGNÉE DU DESSUS AU RABAT ET À LA PIÈCE

1. Insérez la poignée du dessus (G) à travers les trous rectangulaires du rabat (B). Le côté poil doit être orienté vers le haut pour les deux pièces du patron. (Images 1 et 2)
2. Prenez la Pièce principale (A) et insérez la Poignée du dessus (G) à travers le côté grain des fentes oblongues situées au-dessus des quatre trous de perforation. Enfillez ensuite la Poignée du dessus (G) à travers la Pièce principale (A) et le Rabat (B). (Image 3)
3. Alignez les trous pour fixer un côté de la Poignée du dessus (G). Insérez les Vis à tige et embout ouvert (J) à travers la Pièce principale (A) et la Poignée du dessus (G). Insérez ensuite le capuchon à travers le Rabat (B) et utilisez un tournevis à tête plate pour le fixer solidement. Faites la même chose pour le deuxième trou. (Images 4 et 5)
4. Refaites les mêmes étapes pour fixer le côté opposé.

Image 1



Image 2

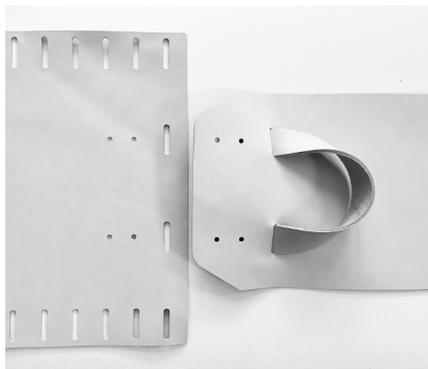


Image 3

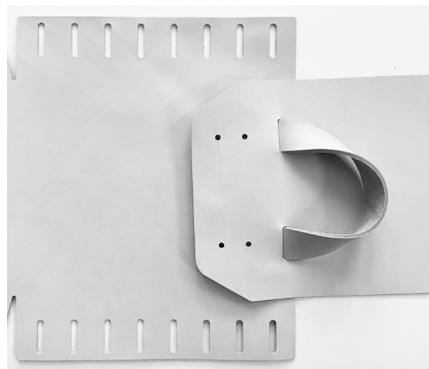


Image 4

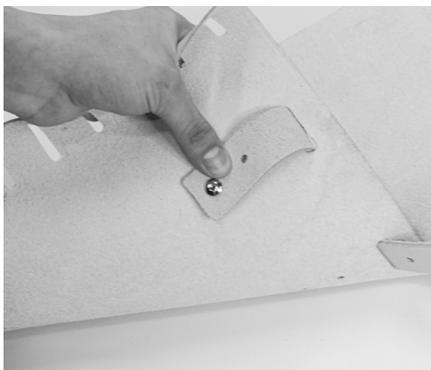


Image 5



ASSEMBLER LE GOUSSET AVEC SANGLE À ENFLER

5. Prenez la Sangle à enfler (C) et la pièce assemblée de la dernière section.

6. Pliez doucement la Pièce principale (A) en deux de façon à ce que les côtés chairs soient face à face. Commencez à aligner les trous rectangulaires à partir du centre (la base du sac) et de chaque côté du gousset. (Images 6 et 7)

7. Assurez-vous que l'avant de la Pièce principale (A) recouvre ou chevauche le panneau arrière. Le côté de la Poignée du dessus (G) représente le panneau arrière. Assurez-vous aussi de positionner la languette du milieu à l'intérieur du sac. (Images 6 et 7)

Image 6

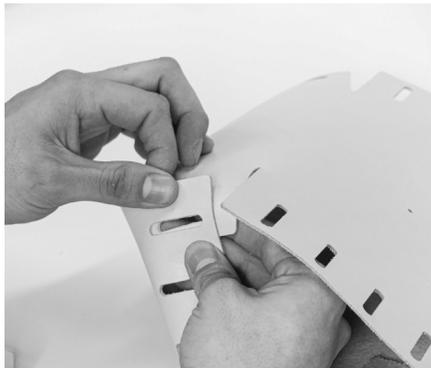


Image 7



8. Insérez la Sangle à enfler (C) dans le trou rectangulaire le plus proche de la base afin de fixer les trois couches. Le côté poil de la Sangle à enfler (C) doit être exposé. (Image 8)

9. Tirez la Sangle à enfler (C) à travers le premier trou, puis vers le haut à travers le second (laissez environ 24" de longueur). (Image 9)

10. Continuez à l'enfiler d'un bord à l'autre jusqu'à ce que vous arriviez au trou rectangulaire perpendiculaire (il restera trois trous). (Image 10)

Image 8


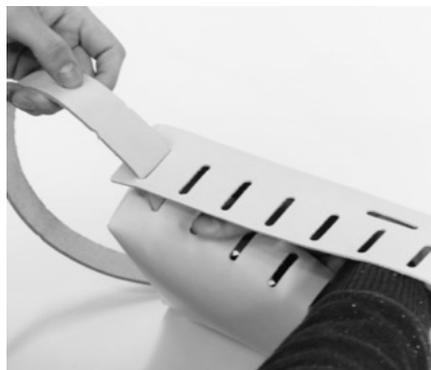


Image 9



Image 10

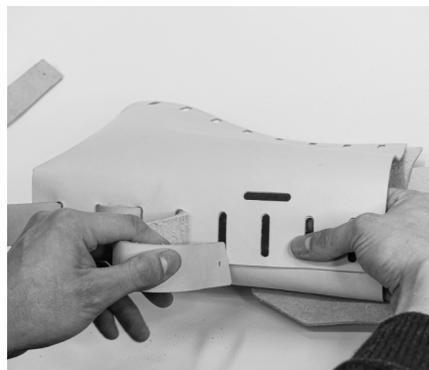

11. Insérez la Sangle de maintien (D) à travers le trou rectangulaire perpendiculaire sur le devant le sac. (Image 11)

12. Le but est de faire entrer et de fixer la Sangle de maintien (D) quand vous l'enfilez à travers le sixième trou. (Images 12 et 13)

Image 11

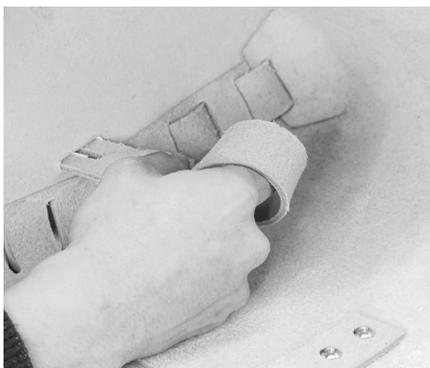


Image 12


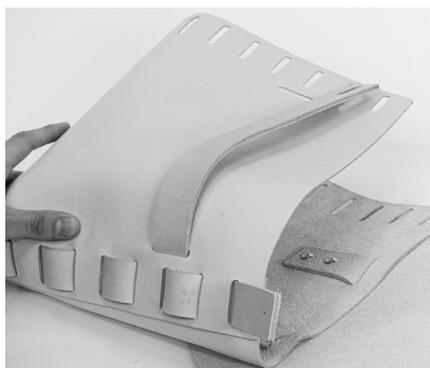


Image 13

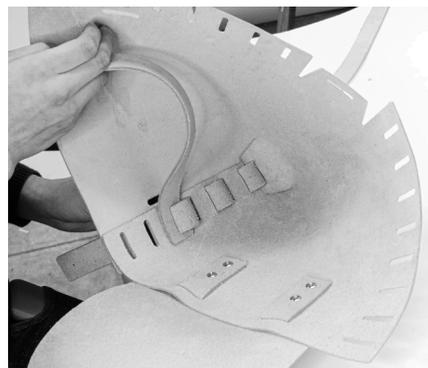

13. Continuez à enfiler la sangle jusqu'à ce que l'extrémité de celle-ci sorte du dernier trou sur le dessus du sac. (Image 14)

14. Répétez le même processus d'enfilage de l'autre côté du sac. Assurez-vous que la Sangle à enfiler (C) est bien alignée des deux côtés. (Images 15 et 16)

Image 14



Image 15

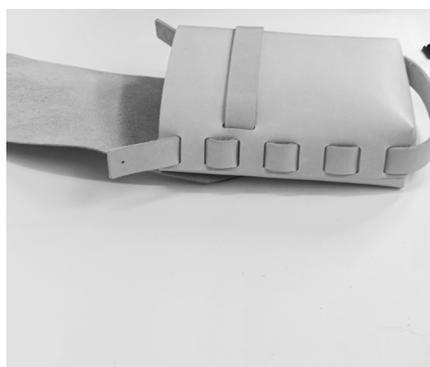


Image 16



FIXER LES GÂCHES ET LES BOUTONS

15. Prenez maintenant l'un des gâches préfaites (H) et insérez-la sur la Sangle à enfiler (C). Assurez-vous que l'agrafe est orientée vers l'intérieur. (Image 17)

16. Pliez la Sangle à enfiler (C) sur la Gâche (H), puis alignez les trous. Insérez le Bouton d'arrêt (I) dans les deux trous préperforés et fixez-le avec un tournevis à tête plate. (Images 18 et 19) Faites la même chose de l'autre côté. **Conseil de pro :** *utilisez le frein-filet Loctite® pour les fixer de façon solide. (Image 20)*

Image 17

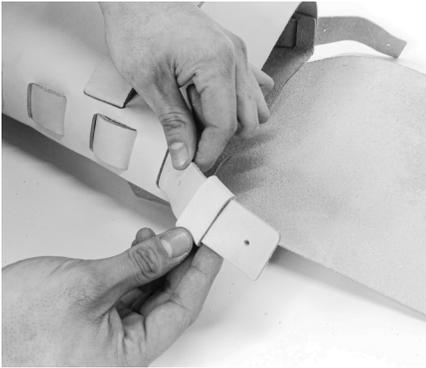


Image 18



Image 19



Image 20



FIXER L'ÉPAULIÈRE ET LA BANDOULIÈRE

17. Prenez ensuite les Bandoulières (E) et l'Épaulière (F). (Image 21)

18. Insérez le côté à huit trous d'une Bandoulière (E) à travers la première fente sur l'Épaulière (F), puis vers le haut à travers la deuxième fente. Assurez-vous que le côté poil est exposé ou qu'il fait face à l'extérieur. (Image 22)

19. Tirez la Bandoulière (E) à travers l'Épaulière (F), puis vers le bas à travers la première fente opposée, et vers le haut à travers la deuxième ou dernière fente. (Images 23 et 24)

20. Prenez l'autre Bandoulière (E).

21. Commencez par le côté opposé de l'Épaulière (F). Insérez le côté de l'Épaulière (E) à huit trous sur le dessus de la première sangle. Vous devez le faire passer à travers la première fente, puis vers le haut à travers la deuxième fente. Ça peut être un peu compliqué et passer serré, mais c'est nécessaire pour bien fixer et ajuster les sangles. (Image 25)

22. Tirez l'Épaulière (E) vers les fentes opposées. (Image 26)

Image 21



Image 22



Image 23

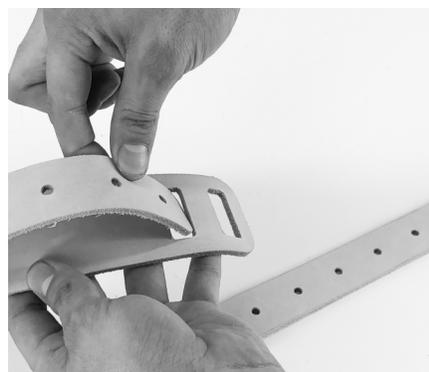


Image 24


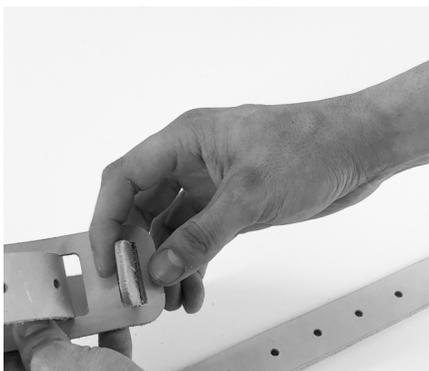


Image 25



Image 26

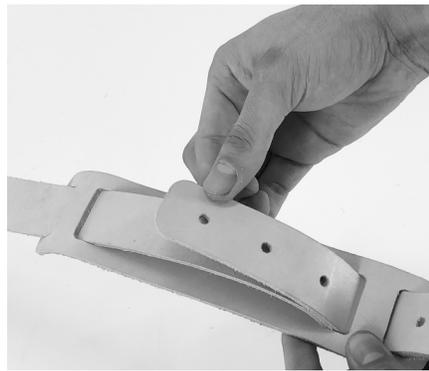

23. Alignez les trous des sangles de façon à obtenir la longueur que vous voulez, puis assurez-vous qu'elles sont bien alignées.

24. Prenez les deux dernières paires de Vis à tige et embout ouvert (J). En commençant par l'intérieur des sangles, poussez la tige à travers les deux trous, puis fixez-la avec un tournevis à tête plate. Faites la même chose avec l'autre paire de vis à tige et embout ouvert. (Images 27 à 30)

Conseil de pro : nous vous suggérons d'appliquer le frein-filet avant d'assembler les vis à tige. (Image 31)

Image 27

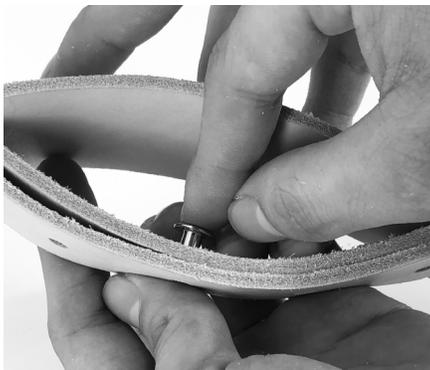


Image 28

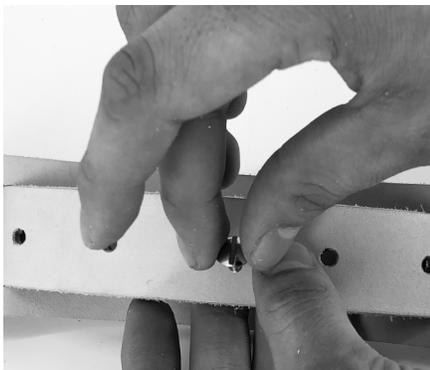


Image 29

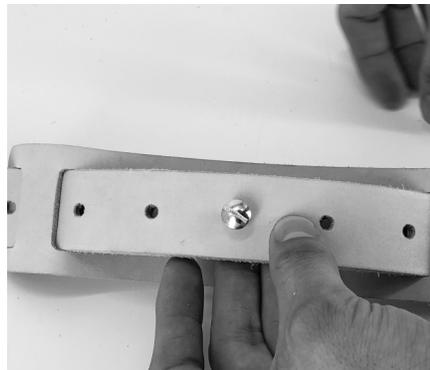


Image 30

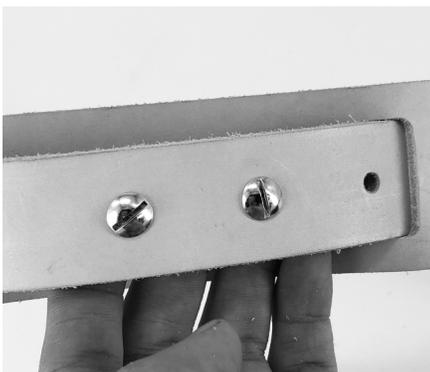


Image 31




FIXER LA BANDOULIÈRE À LA PIÈCE PRINCIPALE

25. Faites glisser chaque extrémité de la bandoulière (E) à travers les Gâches (H) sur la Pièce principale (A). Ajustez-la à la longueur que vous voulez, puis appuyez fermement sur les trous de la sangle au-dessus des Boutons d'arrêt (I). (Images 32 et 33)

Image 32



Image 33

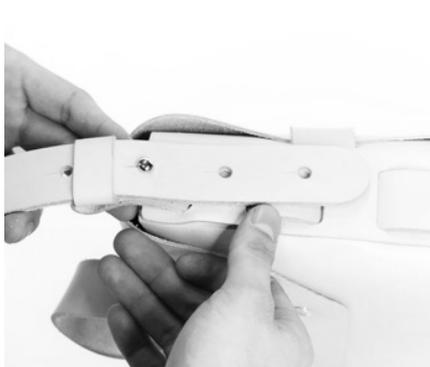

**BRAVO, VOUS AVEZ ASSEMBLÉ VOTRE SAC
MESSENGER PAXTON!**



* Les images sont à titre de reconstitution seulement. Les couleurs peuvent varier.



POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés