

KIT DE RIÑONERA EXPLORER

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Hebilla del Cinturón
Tachuelas de Cuello (2)
Línea Snaps (5)
Remaches Pequeños (5)
Remaches Medianos (8)
Agujas & Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Destornillador de Cabeza Plana
- Remache de Lujo y Fijador de Broches
- Punzón Redondo o Punzón Giratorio de 2 mm
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón Rascador
- Borde Recto

⚠ PRÉCAUTION

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINTURAS Y HERRAMIENTAS SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...

(TÉCNICAS UTILIZADAS)



TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...

(TÉCNICAS OPCIONALES)



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES


Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

¿QUE INCLUYE?

- Tiras de Pestañas de Fijación (A)
- Parte Frontal de la Bolsa Pequeña (B)
- Bolsa Pequeña Trasera (C)
- Solapa de Bolsa Pequeña (D)
- Frente de Bolsa Grande (E)
- Bolsa Grande Trasera (F)
- Solapa de Bolsa Grande (G)
- Guardianes de Cierre (H)
- Pestañas de Cierre (I)
- Cinturón en Blanco (J)
- Guardacorrea para Cinturón (K)
- Plantilla de Punta de Cinturón (L)
- Plantilla de Pestaña de Archivos Adjuntos (M)
- Hebilla de Cinturón (N)
- Botones (O)
- Ajustes de Línea (P)
- Remaches Medianos (Q)
- Remaches Pequeños (R)

No Mostrada:

Instrucciones y Patrón

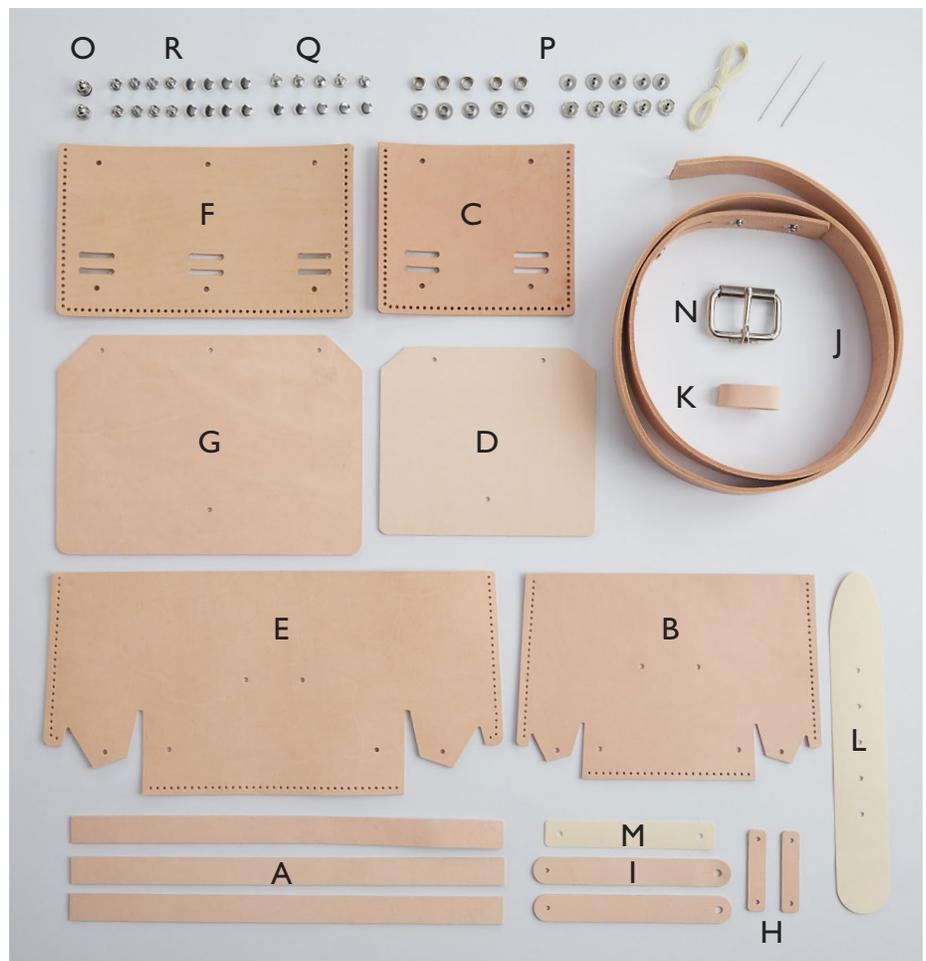

HABILIDADES UTILIZADAS:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.
Caballo de costura para estabilizar su trabajo.
Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.
Tablero de esmeril para lijar bordes.
Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.
Goma tragacanto para bordes bruñidos.
Pegamento Loctite® Threadlocker para fijar la herramienta.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: La parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Before assembling, burnish edges of Flap (D & G), Belt Blank (J), Keepers, and Closure Tabs (K, H, & I) to desired finish. All other edges to be burnished once complete. **See *Level Up Your Skills starting on page 11 for detailed instructions on How to Burnish Edges.***

PESTAÑAS DE CORTE

2. Recorte las plantillas (L y M) del patrón de papel.
3. Coloque la plantilla de pestañas (M) sobre la tira de pestañas (A).
4. Utilice Scratch Awl para marcar el extremo y haga agujeros en la tira (A). (Figura 1)
5. Mueva la Plantilla (M) hacia abajo por la tira y marque el extremo y los agujeros nuevamente, para un total de 5 piezas.
6. Utilice un cuchillo y una regla para cortar a lo largo de la línea marcada. Luego haga agujeros usando un punzón giratorio o un punzón redondo de 3/32" con un mazo. (Figuras 2-4) **Consejo Profesional: redondee las esquinas con Knife para una apariencia más acabada.**
7. **OPCIONAL:** Pula los bordes de las pestañas de fijación (A) hasta obtener el acabado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



HARDWARE DE CONFIGURACIÓN

- Coloque el lado del poste y del montante del Line Snap (P) en uno de los orificios inferiores de la parte posterior de la bolsa pequeña (C). Stud en el lado de la fibra de la parte posterior de la bolsa. (Figura 5) Repita con el orificio correspondiente. **Consulte Sube de nivel tus habilidades a partir de la página 12 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar instantáneas.**
- Coloque la tapa y el lado del conector del Line Snap (P) en la pestaña de conexión (A). Enchufe en el lado carne de Tab. (Figura 6).
- Repita con otra tapa y casquillo de ajuste de línea en otra pestaña adjunta.
- La Figura 7 muestra la parte posterior de la bolsa pequeña (C) y las pestañas de fijación (A) configuradas con broches de línea (P).

Figura 5



Figura 6

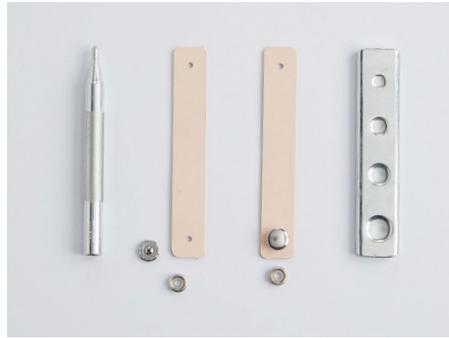


Figura 7



- Alinee los dos orificios perforados en la solapa de la bolsa pequeña (D) y las dos pestañas de fijación (A), con el lado del grano hacia arriba, con la parte posterior de la bolsa pequeña (C).
- Fije con los remaches medianos (Q) a través de la parte posterior de la bolsa pequeña (C), la solapa de la bolsa pequeña (D) y las pestañas de fijación (A). (Figuras 8-9) **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 11 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo colocar remaches.**
- Entrelace la pestaña de fijación (A) dentro y fuera de los orificios oblongos. Coloque los broches juntos. (Figura 10)

Figura 8



Figura 9



Figura 10



- Alinee el retén del cierre (H) con el frente de la bolsa pequeña (B), con los lados del grano hacia arriba. Coloque dos remaches pequeños (R) para asegurar el Keeper (H). (Figura 11)

Figura 11



16. Repita las series para accesorios de bolsa grande.

17. Coloque 3 postes y pernos de ajuste de línea (P) en la parte posterior de la bolsa grande (F). Se deben colocar los tres orificios cerca de la línea de puntada. (Figura 12)

18. Coloque la tapa y el casquillo del conector de línea (P) en las tres pestañas de conexión restantes (A). (Figura 13)

19. La Figura 14 muestra la parte posterior de la bolsa grande (F) y las pestañas de fijación (A) configuradas con broches de línea (P).

Figura 12

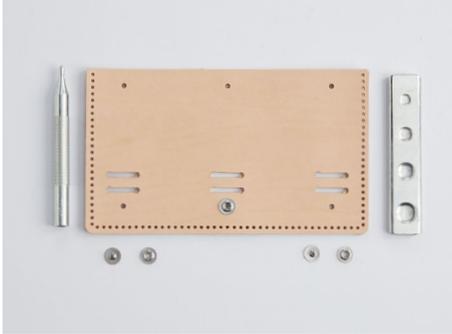


Figura 13


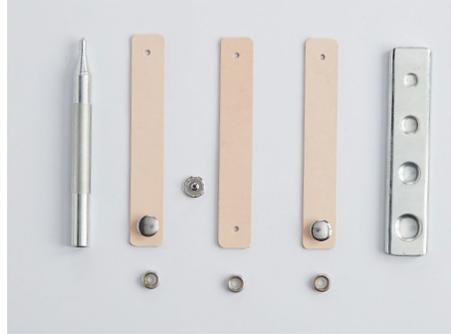


Figura 14

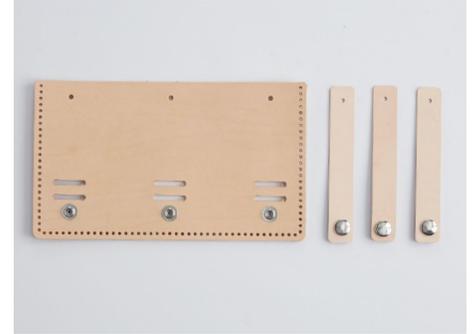

20. Alinee los tres orificios perforados en la solapa de la bolsa grande (G) y las pestañas de fijación (A), con el lado del grano hacia arriba, con la parte posterior de la bolsa grande (F). (Figura 15)

21. Coloque tres remaches medianos (Q) con un remache y broche de lujo para asegurar la solapa y las pestañas a la parte trasera del cuerpo. (Figura 16)

22. Entrelace y saque la pestaña de fijación (A) de los punzones oblongos. Coloque los broches juntos. (Figura 17)

Figura 15



Figura 16



Figura 17



23. Alinee el retén del cierre (H) con el frente de la bolsa grande (E), con el lado del grano hacia arriba. Coloque dos remaches pequeños (R) para asegurar el Keeper (H). (Figura 18)

Figura 18



24. Doble el frente de la bolsa grande (E) de modo que la pestaña izquierda quede debajo de la pestaña inferior. Alinee los agujeros perforados. Colocado con Remache pequeño (R). (Figuras 19-20)

25. Repetir en el lado derecho. (Figura 21)

26. Repita los pasos 24 y 25 en el frente de la bolsa pequeña (B).

Figura 19



Figura 20



Figura 21



27. Coloque la bolsa grande hacia atrás (F), con la carne hacia arriba. Tapa con cuerpo frontal correspondiente. Alinee los agujeros de costura izquierdos.

28. Corte el hilo 5 veces el largo de la línea de puntada total (ambos lados y la parte inferior) y enhebre ambos extremos con agujas de arnés. **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo enhebrar una aguja.**

29. Comience con una puntada de borde. Cosido a lomo por la línea. (Figuras 22-24) **Consulte Sube de nivel tus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo coser bordes y encuadernar.**

Figura 22



Figura 23



Figura 24



30. Cosa entre los lados izquierdo e inferior y continúe cosiendo a lo largo de la línea de costura inferior. (Figuras 25-27)

31. Repita el proceso en el lado derecho e inferior del cuerpo de la bolsa. Cose el lomo por el lado derecho. (Figuras 28-29)

32. Termine con otra puntada de bloqueo del borde y 2-3 pespuntos para asegurar. (Figura 29) **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 11 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo pespuntear.**

33. Repita los pasos 27 a 32 en el cuerpo de la bolsa pequeña.

Figura 25



Figura 26



Figura 27



Figura 28



Figura 29



34. Coloque la solapa de la bolsa grande (G), con el lado del carne hacia arriba. Alinee el orificio más pequeño en la pestaña de cierre (I) en la parte superior, con el lado del grano hacia arriba. (Figura 30)

35. Asegure el perno prisionero (O) a través de los orificios superpuestos con un destornillador de punta plana. (Figura 31)

36. Tire de la lengüeta de cierre (I) a través del retenedor de cierre (H) y asegúrela. (Figura 32)

37. Repita los pasos 34-36 en el cuerpo de la bolsa pequeña. (Figura 33)

Figura 30



Figura 31



Figura 32



Figura 33



38. Coloque los broches de línea restantes (P) en el cinturón ciego (J). Se utilizan postes y montantes para los dos orificios superiores. Los postes pasan por el lado de la fibra. Tapa y casquillo para los dos agujeros restantes. La tapa va del lado de la fibra. (Figura 34)

39. Coloque la banda en blanco (J) con el lado del grano hacia arriba. Deslice Keeper (K) hacia arriba. Deslice la lengüeta de la hebilla del cinturón (N) en el punzón oblongo. (Figura 35)

40. Doble el extremo del cinturón y encájelo con el sujetador entre cada broche. (Figura 36)

41. Pruébate el cinturón y utiliza un punzón para marcar dónde queda la hebilla cuando el cinturón se ajuste bien a tu cintura. (Figura 37)

42. Elija el extremo de la correa deseado y coloque la plantilla de punta de la correa (L) sobre el extremo de la correa de modo que el perforador central se alinee con la marca del punzón. (Figura 38)

43. Marque los agujeros y el extremo de la correa con un punzón.

44. Corte el extremo de la correa y haga agujeros. (Figura 39)

45. Deslice las bolsas sobre el cinturón. (Figura 40)

Figura 34



Figura 35



Figura 36



Figura 37



Figura 38



Figura 39

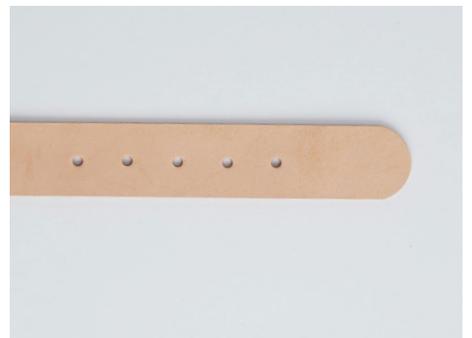


Figura 40



¡FELICIDADES, HAS HECHO UNA RIÑONERA!



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2

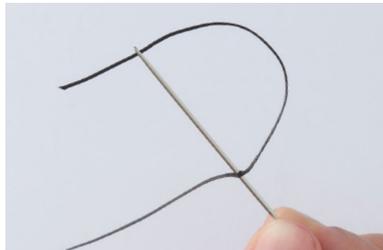


Figura 3

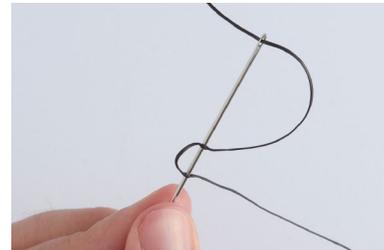


Figura 4



Figura 5



Figura 6



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

La costura de caballete es una puntada fuerte que se compone de dos puntadas independientes que se unen. Esto permite que el puntadas para sujetar incluso si una puntada está rota.

1. Sosteniendo una aguja enhebrada en cada mano, comience a coser insertando una aguja en el primer orificio de la línea de puntada. Pase la aguja y el hilo a través del orificio hasta que queden longitudes iguales de hilo en cada lado. (Figura 1)

Consejo profesional: utilice un caballo de costura para asegurar las piezas en su lugar y permitir una costura más fácil.

2. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente orificio de puntada, una aguja a la vez. Es importante ser coherente con sus movimientos. Comience siempre cada puntada con la misma mano. Empezaremos por la mano izquierda aguja para cada punto para estas instrucciones. Empuja la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de puntada.

3. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar el hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Pasa cada lado a través del agujero y tira suavemente del hilo para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


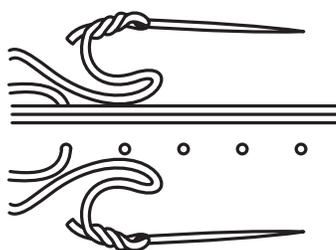


Figura 2

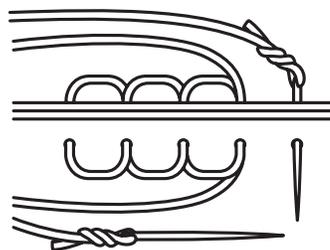

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvolar. (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



1. Coloque el poste del remache en el yunque del tamaño correcto. (Figura 2)
2. Coloque la(s) pieza(s) del patrón en el poste del remache y cubra el poste con la tapa del remache. (Figuras 3-4)
3. Alinee herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar remache. (Figuras 5-6)

Figura 1

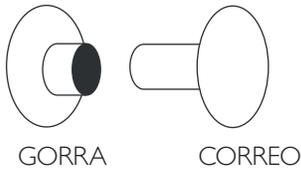


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



El pespuñeo es una puntada de seguridad que pasa por encima de los puntos existentes para evitar que se deshaga.

1. En el orificio final de la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y pespuñee hacia atrás a través de los últimos 2 o 3 orificios de la línea. Si la línea de puntadas se encuentra donde comenzó la línea, simplemente cose en el lomo sobre las primeras 2 o 3 puntadas sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. **Consejo profesional: si las agujas son difíciles de pasar a través de las puntadas, use un par de agujas alicates de punta para ayudar a sacar las agujas.**
2. Para terminar, tire del hilo restante hacia el lado menos visible del trabajo. Corta el exceso y mételo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2

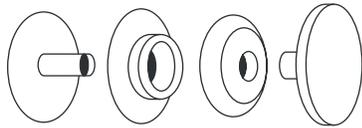


Figura 3



1. Coloque la tapa en la ranura del tamaño correspondiente en el yunque. Coloque la pieza del patrón en la gorra. (Figuras 2-3)
2. Tapa de cubierta con casquillo. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 4-5)
3. Para otro lado, coloque poste sobre un yunque plano. Coloque cuero en poste y cubra poste con un montante. (Figuras 6-7)
4. Alinee herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar chasquido. (Figuras 8-9)

Figura 1



Correo Semental Enchufe Capa

Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de un triste. Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una costura de caballete.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas por el primer agujero. Pase la aguja hasta que haya hilos iguales en cada lado.
2. Tome una aguja y haga un bucle que rodee borde exterior del cuero. Inserte aguja opuesta por lado opuesto para cerrar bucle. (Figura 1)
3. Reanude la costura normalmente. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un bucle que rodee el borde exterior del cuero.

También se puede utilizar una puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al mismo nivel y el bucle de hilo rodea el borde exterior del cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



EST **tandy** 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.