

KIT DE SAC DE CEINTURE EXPLORER

KIT CONTIENT:

Cuir Prédécoupé et Pré-Perforé
Boucle de Ceinture
Goujons de Col (2)
Ligne Snaps (5)
Petits Rivets (5)
Rivets Moyens (8)
Aiguilles & Fil
Instructions et Modèle



AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Tournevis à Tête Plate
- Remache de Lujo y Fijador de Broches
- Poinçon à Entraînement Rond ou Poinçon Rotatif de 2 mm
- Maillet
- Couteau
- Alène à Tracer
- Arrête Droite

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES, CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

GRÂCE À LA TROUSSE, VOUS PRATIQUEREZ CECI...

(TECHNIQUES EMPLOYÉES)



TRANSFERT DE GABARITS

Transférer le gabarit et marquer les trous poinçonnés sur le cuir à l'aide du gabarit en papier.



COUPE DU CUIR

Couper le cuir à une taille spécifique ou rogner les coins pour les décorer et les embellir.



PERÇAGE DES TROUS

Perçer des trous dans le cuir pour la quincaillerie et d'autres articles avant l'assemblage.



MONTAGE DE LA QUINCAILLERIE

Set rivets, snaps, and/ or eyelets into leather before final assembly.



COUTURE DU CUIR

Assembler les pièces et terminer le projet à l'aide de techniques de couture variées.

PERSONNALISATION DE LA TROUSSE...

(TECHNIQUES OPTIONNELLES)



CUIR À CISELER

Estamper et graver des motifs et des créations uniques dans le cuir.



DYEING LEATHER

Get creative by dyeing, staining or painting projects to add a personal touch.



POLISSAGE DES BORDS


Donner au projet un aspect professionnel et net en polissant les bords avec de la gomme adragante ou une autre solution.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

- Bandes de Languettes de Fixation (A)
- Petite Pochette Avant (B)
- Petite Pochette Arrière (C)
- Petit Rabat de Pochette (D)
- Grande Pochette Avant (E)
- Grande Pochette Arrière (F)
- Grand Rabat de Pochette (G)
- Gardiens de Fermeture (H)
- Onglets de Fermeture (I)
- Ceinture Vierge (J)
- Support de Sangle de Ceinture (K)
- Gabarit de Pointe de Courroie (L)
- Modèle D'onglet de Pièce Jointe (M)
- Boucle de Ceinture (N)
- Boutons-Pression (O)
- Accrochages de Ligne (P)
- Rivets moyens (Q)
- Petits Rivets (R)

Aussi Inclus:

Instructions et Modèle

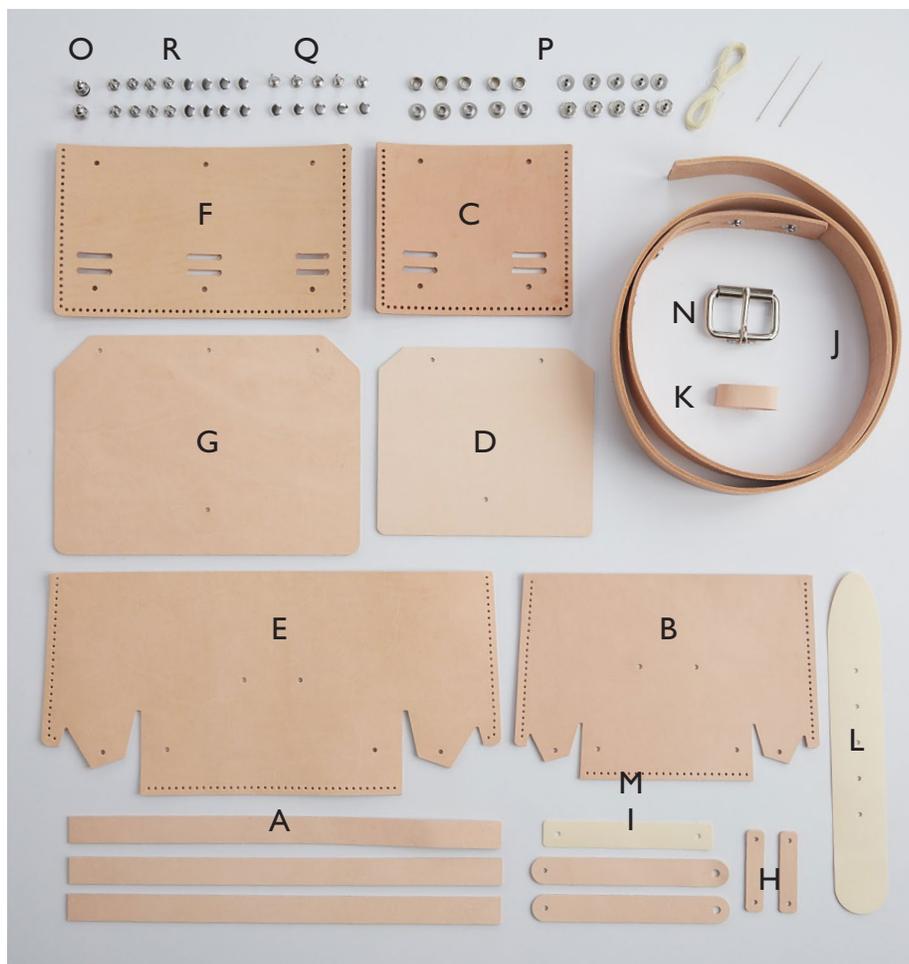

OUTILS FACULTATIFS:

Pincés à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.
Chevalet à Piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.
Alène de Piquère pour élargir les trous de piquère.
Planche d'émeri pour poncer les bords.
Slicker en plusieurs tailles pour brunir les bords.
Gomme adragante pour brûler les bords.
Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.
Loctite® Threadlocker pour sécuriser le matériel.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

FACULTATIF: POIGNÉES DE BRUNISSAGE

1. Avant l'assemblage, brunissez les bords du rabat (D et G), de l'ébauche de ceinture (J), des passants et des languettes de fermeture (K, H et I) jusqu'à la finition souhaitée. Tous les autres bords doivent être brunis une fois terminés. Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la façon de polir les bords.

ONGLETS DE COUPE

2. Découpez les modèles (L et M) à partir du modèle en papier.
3. Placez le modèle d'onglet (M) sur la bande d'onglets (A).
4. Utilisez un poinçon à gratter pour marquer l'extrémité et percez des trous sur la bande (A). (Image 1)
5. Déplacez le gabarit (M) vers le bas de la bande et marquez à nouveau l'extrémité et les trous, pour un total de 5 pièces.
6. Utilisez un couteau et une règle droite pour couper le long de la ligne d'entaille. Percez ensuite des trous à l'aide d'un perforateur rotatif ou d'un perforateur rond de 2 mm avec un maillet. (Images 2 à 4) **Conseil de Pro: Arrondissez les coins avec un couteau pour un look plus fini.**
7. **FACULTATIF:** Brunissez les bords des languettes de fixation (A) jusqu'à la finition souhaitée.

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



CONFIGURATION DU MATÉRIEL

8. Placez le côté poteau et goujon du Line Snap (P) sur l'un des trous inférieurs du dos de la petite pochette (C).

Goujon sur le côté grain du dos de la pochette. (Image 5) Répétez avec le trou correspondant. **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 12 pour des instructions détaillées sur la façon de définir des Snaps.**

9. Placez le capuchon et le côté douille du Line Snap (P) sur la languette de fixation (A). Douille côté chair de la languette. (Image 6).

10. Répétez avec un autre capuchon et une autre douille Line Snap sur un autre onglet de fixation.

11. La Image 7 montre le dos de la petite pochette (C) et les languettes de fixation (A) avec les boutons-pression (P).

Image 5



Image 6



Image 7



12. Alignez les deux trous de perforation sur le rabat de la petite pochette (D) et les deux languettes de fixation (A), côté grain vers le haut, sur le dos de la petite pochette (C).

13. Placez les rivets moyens (Q) à travers le dos de la petite pochette (C), le rabat de la petite pochette (D) et les languettes de fixation (A). (Images 8-9) Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la façon de poser les rivets.

14. Tissez la languette de fixation (A) dans et hors des trous de perforation oblongs. Attachez les Snaps ensemble. (Image 10)

Image 8



Image 9



Image 10



15. Alignez le dispositif de fermeture (H) sur le devant de la petite pochette (B), côté grain vers le haut. Placez deux petits rivets (R) pour fixer le gardien (H). (Image 11)

Image 11



16. Répétez les séries pour le matériel de grande pochette.

17. Placez les 3 tiges et le goujon du bouton-pression (P) sur le dos de la grande pochette (F). Les trois trous de perforation près de la ligne de point doivent être définis. (Image 12)

18. Placez le capuchon et la douille du Line Snap (P) dans les trois languettes de fixation restantes (A). (Image 13)

19. La Image 14 montre le dos de la grande pochette (F) et les languettes de fixation (A) avec les boutons-pression (P).

Image 12

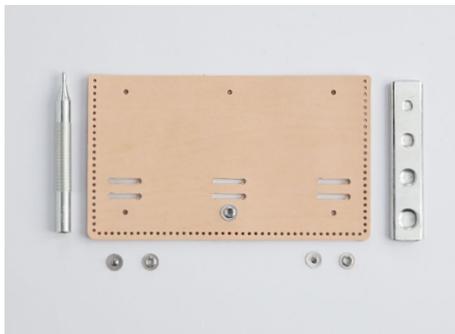


Image 13


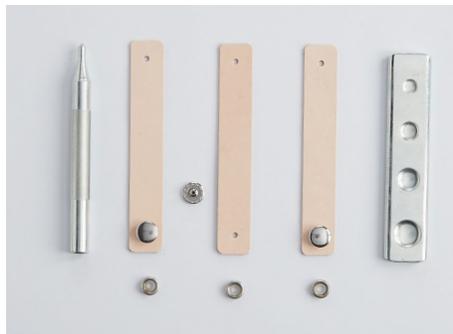


Image 14

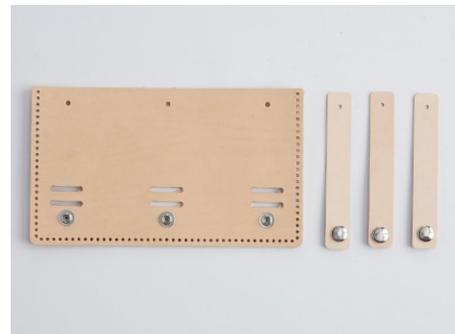

20. Alignez les trois trous de perforation du rabat du grand sac (G) et des languettes de fixation (A), côté grain vers le haut, sur le dos du grand sac (F). (Image 15)

21. Placez trois rivets moyens (Q) avec le Deluxe Rivet & Snap Setter pour fixer le rabat et les languettes au dos du corps. (Image 16)

22. Tissez la languette de fixation (A) dans et hors des poinçons oblongs. Attachez les Snaps ensemble. (Image 17)

Image 15



Image 16



Image 17



23. Alignez le dispositif de fermeture (H) sur le devant de la grande pochette (E), côté grain vers le haut. Placez deux petits rivets (R) pour fixer le gardien (H). (Image 18)

Image 18



24. Pliez le devant de la grande pochette (E) de manière à ce que la languette gauche passe sous la languette inférieure. Alignez les trous de perforation. Fixé avec Petit rivet (R). (Images 19 et 20)

25. Répétez sur le côté droit. (Image 21)

26. Répétez les étapes 24 et 25 sur le devant de la petite pochette (B).

Image 19



Image 20



Image 21



27. Posez le dos de la grande pochette (F), côté chair vers le haut. Couvrir avec le corps avant correspondant. Alignez les trous de point de gauche.

28. Coupez le fil 5 fois la longueur totale de la ligne de point (des deux côtés et du bas) et enfiler les deux extrémités avec des aiguilles pour harnais. **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler une aiguille.**

29. Commencez par un point de verrouillage de bord. Point à cheval sur toute la ligne. (Images 22 à 24) Voir Améliorez vos compétences en commençant à la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon de réaliser un point de verrouillage des bords et une piqûre à cheval.

Image 22



Image 23



Image 24



30. Cousez entre les côtés gauche et inférieur et continuez à piquer à cheval sur la ligne de point inférieure. (Images 25 à 27)

31. Répétez le processus sur le côté droit et inférieur du corps du sachet. Piquez à cheval sur le côté droit. (Images 28 et 29)

32. Terminez par un autre point noué de bord et 2-3 points arrière pour sécuriser. (Image 29) Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 11 pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de réaliser un point arrière.

33. Répétez les étapes 27 à 32 sur le petit corps de la pochette.

Image 25



Image 26



Image 27



Image 28



Image 29



34. Posez le rabat du grand sachet (G), côté poil vers le haut. Alignez le plus petit trou de la languette de fermeture (I) sur le dessus, côté grain vers le haut. (Image 30)

35. Fixez le goujon en bouton (O) à travers les trous qui se chevauchent à l'aide d'un tournevis à tête plate. (Image 31)

36. Tirez la languette de fermeture (I) à travers le dispositif de fermeture (H) et fixez-la. (Image 32)

37. Répétez les étapes 34 à 36 sur le petit corps de la pochette. (Image 33)

Image 30



Image 31



Image 32



Image 33



38. Placez les attaches de ligne restantes (P) sur l'obturateur de ceinture (J). Le poteau et le goujon sont utilisés pour les deux trous supérieurs. Les poteaux passent du côté des céréales. Capuchon et douille pour les deux trous restants. Le capuchon va du côté du grain. (Image 34)

39. Posez l'ébauche de courroie (J), côté grain vers le haut. Faites glisser le gardien (K). Faites glisser la languette de la boucle de ceinture (N) dans le poinçon oblong. (Image 35)

40. Pliez l'extrémité de la ceinture et enclenchez-la avec le passant entre chaque bouton-pression. (Image 36)

41. Essayez la ceinture et utilisez un poinçon pour marquer l'emplacement de la boucle lorsque la ceinture s'ajuste bien à votre taille. (Image 37)

42. Choisissez l'extrémité de la courroie souhaitée et posez le gabarit de pointe de la courroie (L) sur l'extrémité de la courroie de manière à ce que le poinçon central s'aligne avec la marque du poinçon. (Image 38)

43. Marquez les trous de perforation et l'extrémité de la courroie avec un poinçon.

44. Coupez l'extrémité de la courroie et percez des trous. (Image 39)

45. Faites glisser les pochettes sur la ceinture. (Image 40)

Image 34



Image 35



Image 36



Image 37



Image 38



Image 39



Image 40



FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ CRÉÉ UN SAC CEINTURE!



* Les images sont uniquement à des fins de construction. Les couleurs peuvent varier.

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1



Image 2

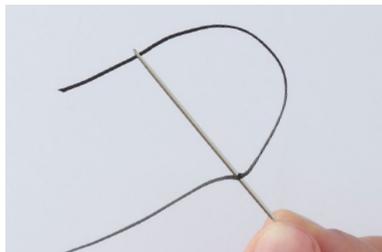


Image 3

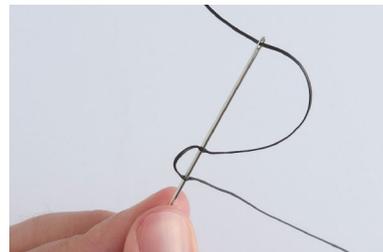



Image 4



Image 5



Image 6

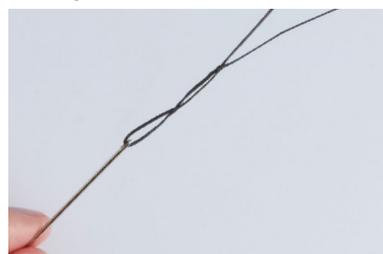

COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
 2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-là à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
 3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
 4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de "X" lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


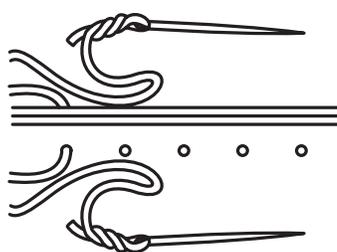


Image 2

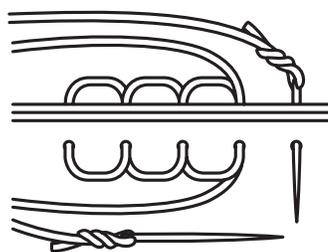

BRUNIR LES BORDS

REMARQUE: Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Polissez ensuite le produit final aux résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)
2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)
3. Brunissez les bords avec un lissoir en bois. (Image 3)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT POSER DES RIVETS

1. Placer la tige de rivet dans une enclume correctement dimensionnée. (Image 2)
2. Placez la ou les pièces du patron sur la tige de rivet et couvrez la tige avec le capuchon de rivet. (Images 3-4)
3. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un marteau plusieurs fois pour fixer le rivet. (Images 5-6)

Image 1

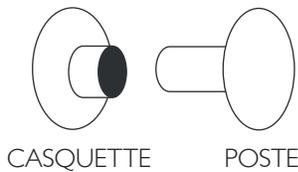


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT POINT ARRIÈRE

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)
2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2

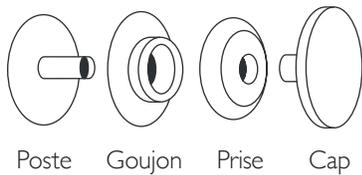


Image 3



1. Placez le capuchon dans le creux de taille correspondante sur l'enclume. Placer la pièce du patron sur le bonnet. (Images 2-3)
2. Capuchon avec douille. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler composant logiciel enfichable. (Images 4-5)
3. Pour l'autre côté, placez poteau sur une enclume plate. Placez cuir sur poteau et couvrez le poteau avec un goujon. (Images 6-7)
4. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler composant logiciel enfichable. (Images 8-9)

Image 1



Poste Goujon Prise Cap

Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8



Image 9



Un point de verrouillage de bord relie deux pièces distinctes sur un bord plat pour éviter l'effilochage et peut être utilisé au début ou à la fin d'un point à cheval.

Pour commencer avec un point de verrouillage de bord,

1. Insérez l'une des aiguilles enfilées dans le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté.
2. Prenez aiguille et faites boucle qui fait tour du bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée dans côté opposé pour fermer boucle. (Image 1)
3. Reprenez la couture normalement. (Image 2)

Pour terminer avec un point de verrouillage de bord, inversez les aiguilles et remettez-les dans le dernier trou de point en formant une boucle qui fait le tour du bord extérieur du cuir.

Point verrouillage bords peut également être utilisé lorsque tous bords sont alignés et que boucle du fil fait tour du bord extérieur du cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3

