

KIT DE PLEGABLE EXPLORER

3

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Broche de Guante
Agujas & Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Ajustador de Presión Básico
- Punzón Redondo o Punzón Giratorio de 2.3 mm
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón Rascador
- Borde Recto

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...



TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

¿QUE INCLUYE?

Bolsillo para Tarjetas en la parte Trasera (A)
Separadores de Bolsillo para Tarjetas (B)
Bolsillo para Tarjetas Frontal (C)
Cuerpo Trasero (D)
Bolsillo a Presión (E)
Solapa con Bolsillo a Presión (F)
Pared Media Interior (G)
Plantilla de Solapa de Bolsillo (H)
Broche de guante (I)
Agujas e hilo

No Mostrado:

Instrucciones y Patrón

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.
Caballo de costura para estabilizar su trabajo.
Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.
Tablero de esmeril para lijar bordes.
Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.
Goma tragacanto para bordes bruñidos.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.



OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de ensamblar, pule los bordes superiores de los divisores del bolsillo para tarjetas (B), el frente del bolsillo para tarjetas (C) y el bolsillo a presión (E), hasta obtener el acabado deseado. Todos los demás bordes se deben pulir una vez completados.

Ver Mejore sus habilidades a partir de la página 8 para ver instrucciones detalladas de sobre cómo pulir los bordes.

MONTAJE DEL CUERPO IZQUIERDO

2. Coloque un divisor del bolsillo para tarjetas (B) en la parte posterior del bolsillo para tarjetas (A). Con la fibra hacia arriba, alinee los cuatro orificios de puntada “flotantes” superiores.

3. Corte el hilo 5 veces el largo de la línea de puntada. Enhebre ambos extremos con agujas de arnés. **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo enhebrar una aguja.**

4. Cose el lomo a lo largo y luego respunte hacia atrás para asegurar. (Figuras 1-3) **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo encuadernar y respuntear.**

5. Alinee el segundo divisor del bolsillo para tarjetas (B) con el cuatro orificios "flotantes" inferiores. Coser a lomo y luego respuntear hacia atrás para asegurar. Recorta el exceso de hilo. (Figuras 4-5)

Figura 1

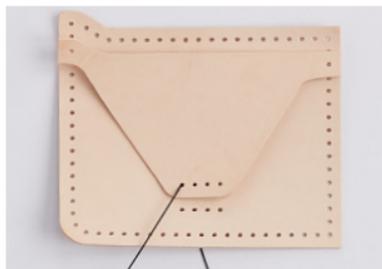


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



6. Con el lado con fibra hacia arriba, alinee el frente del bolsillo para tarjetas (C) a lo largo línea de puntada inferior del bolsillo para tarjeta posterior (A). (Figura 6)

7. Comience con una puntada de borde en la parte superior del divisor de bolsillo (B). Sillín cosa hasta que solo quede un agujero para coser. Respunte 2-3 puntos para asegurar. Recortar hilo. Asegúrate de revisar cada agujero de costura. Deje los agujeros superior e inferior sin coser. (Figuras 7-9)

Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



8. Alinee la pared media interior (G) detrás del conjunto del bolsillo izquierdo.

9. Pespunte de borde sobre el lado derecho del conjunto del bolsillo izquierdo. Cosido a lomo en la parte superior. Haga un pespunte de 2 a 3 puntos para asegurar y recorte el hilo. (Figuras 10-12)

Figura 10



Figura 11

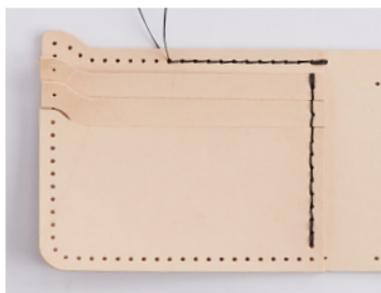


Figura 12



CONFIGURACIÓN DE INSTANTÁNEAS

10. Alinee la plantilla de solapa de papel (H) sobre la solapa del bolsillo a presión (F) cubriendo los orificios de costura. El orificio perforado en la plantilla debe estar en el extremo opuesto de la línea de costura en la solapa del bolsillo a presión (F).

11. Marque la línea inferior con un punzón y marque la ubicación del agujero. (Figura 13)

12. Usa un cuchillo para cortar a lo largo de la línea. (Opcional para elegir su propia forma de solapa con bolsillo a presión) (Figura 14)

13. Utilice un punzón giratorio o un punzón redondo de 2.4 mm y un mazo para perforar el agujero. (Figuras 15-16)

Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



14. Coloque el lado de la tapa y el encaje del broche en la solapa del bolsillo del broche (F). La tapa va del lado de la fibra y la cavidad del lado de la pulpa. (Figura 17, 19)

Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 9 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar los broches de guantes.

15. Coloque el lado del perno y del poste del broche en el bolsillo del broche (E). El perno va del lado de la fibra y se coloca en la pulpa. (Figuras 18-19)

Figura 17



Figura 18



Figura 19



BOLSILLO DE MONTAJE

16. Alinee la línea de costura de la solapa del bolsillo con broche (F) con la pared central interior (G), con los lados de la fibra junto con el broche para guante (I) hacia la parte superior. Debería haber un orificio de costura vacío a la izquierda y a la derecha de la solapa del bolsillo a presión (F). (Figura 20)

17. Cose el lomo y respunte 2 o 3 puntos para asegurar. Recortar hilo. (Figuras 21-22)

18. Alinee la fila izquierda de orificios de costura en el bolsillo a presión (E), con el lado de la fibra hacia arriba, con la pared media interior (G). Debería haber un orificio de costura a la izquierda del bolsillo a presión (E) vacío en la pared media (G) para una puntada de bloqueo del borde.

19. Respunte de borde en el lado izquierdo del bolsillo a presión (E). Luego cose hacia abajo hasta que solo quede un agujero de costura. Haga un respunte de 2 a 3 puntos para asegurar. (Figura 23)

Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



20. Alinee el cuerpo posterior (D), con el lado carne hacia arriba, debajo del conjunto plegable. Luego, alinee el lado derecho del bolsillo a presión (E) con la línea de costura derecha de la pared media (G).

21. Cose el borde de la parte superior de la pared media (G) y el cuerpo trasero (D) a la derecha. (Figuras 24-25)

22. Coser el lomo hacia abajo. Agregue el bolsillo a presión (E) y continúe cosiendo. (Figura 26)

23. En la esquina, cosa el borde del bolsillo a presión (E). Alinee la línea de costura inferior del bolsillo a presión (E) y continúe cosiendo en el lomo. (Figuras 27-29)

24. Al final de la línea de puntada inferior, cose el borde del lado izquierdo. Pespunte 2-3 puntos del borde. Pliegue los pliegues del bolsillo hasta obtener el resultado deseado. (Figura 30)

Figura 24



Figura 25



Figura 26



Figura 27



Figura 28



Figura 29



Figura 30



25. Alinee el lado izquierdo del conjunto plegable y el cuerpo posterior (D).

26. Cose los bordes con una puntada en la parte superior de ambas capas y cose todos los agujeros de costura restantes. Al final de la línea de puntada, cierre el borde y cosa hacia atrás para asegurar. (Figuras 31-34)

Figura 31



Figura 32

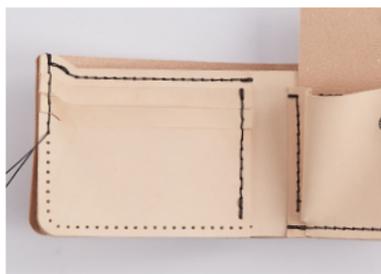


Figura 33

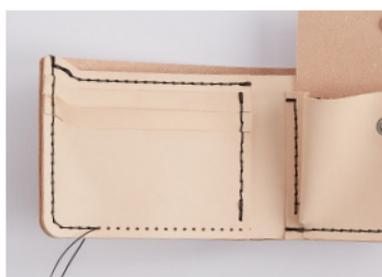


Figura 34



SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar. (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO CONFIGURAR LOS BROCHES DE GUANTES

1. Coloque la tapa en el recipiente del tamaño correspondiente del yunque. Coloque la pieza del patrón sobre la gorra. (Figuras 2-3)
2. Cubra la tapa con el casquillo. Alinee la herramienta de colocación correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el broche. (Figura 4)
3. Para el otro lado, coloque el poste en el hueco del tamaño correspondiente en el Yunque. Coloque el cuero sobre el poste y cúbralo con el montante. (Figuras 6-7)
4. Alinee la herramienta colocadora correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el broche. (Figuras 8-9)

Figura 1

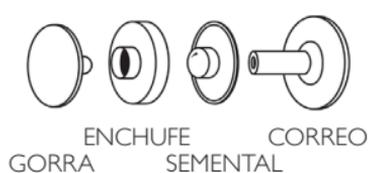


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2

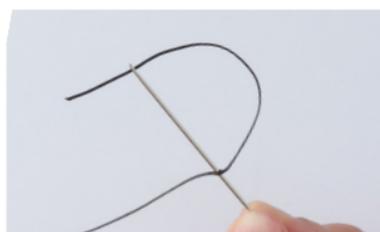


Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



CÓMO PESPUNTEAR

El respunte es una puntada de seguridad que pasa por encima de los puntos existentes para evitar que se deshaga.

1. En el orificio final de la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y respuntee hacia atrás a través de los últimos 2 o 3 orificios de la línea. Si la línea de puntadas se encuentra donde comenzó la línea, simplemente cose en el lomo sobre las primeras 2 o 3 puntadas sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. **Consejo profesional: si las agujas son difíciles de pasar a través de las puntadas, use un par de agujas alicates de punta para ayudar a sacar las agujas.**
2. Para terminar, tire del hilo restante hacia el lado menos visible del trabajo. Corta el exceso y mételo en el último agujero.


Figura 1



Figura 2



Figura 3

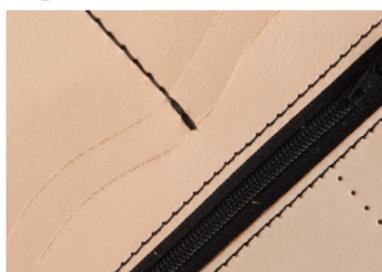

CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.

2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)

3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

La costura de caballete es una puntada fuerte que se compone de dos puntadas independientes que se unen. Esto permite que los puntos se mantengan firmes incluso si se rompe un punto.

1. Sosteniendo una aguja enhebrada en cada mano, comience a coser insertando una aguja en el primer orificio de la línea de puntada. Pase la aguja y el hilo a través del orificio hasta que queden longitudes iguales de hilo en cada lado. (Figura 1) Consejo profesional: utilice un caballo de costura para asegurar las piezas en su lugar y permitir una costura más fácil.

2. Con una aguja en cada mano, comience a tejer: La puntada de caballete es una puntada fuerte que se compone de dos puntadas independientes que se unen. Esto permite que los puntos se mantengan firmes incluso si se rompe un punto.

3. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha por el mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Pasa cada lado a través del agujero y tira suavemente del hilo para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas formando una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrate de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego pasa las agujas y aprieta el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntada, comenzando con la aguja del mismo lado para cada puntada. Asegúrese de tirar ligeramente del hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Pasar las agujas por el siguiente agujero de puntada, una aguja a la vez. Es importante ser coherente con sus movimientos. Comience siempre cada puntada con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto de estas instrucciones. Empuja la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de puntada.

Figura 1


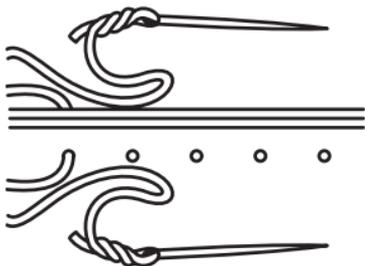


Figura 2

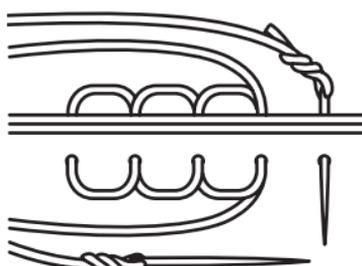

EST **tandy**® 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, VISITE
TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.