

TROUSSE DE PLIANTE EXPLORER

3

KIT CONTIENT:

Cuir Pré-Coupe et Pré-Piqué
Glove Snap
Aiguilles & Fil
Instructions et Modèle



AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Ajustador Básico
- Poinçon Rond 2.3 mm ou Poinçon Rotatif
- Maillet
- Couteau
- Alène à Tracer
- Arrête Droite

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES,
CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE
EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

GRÂCE À LA TROUSSE, VOUS PRATIQUEREZ CECI...



TRANSFERT DE GABARITS

Transférer le gabarit et marquer les trous poinçonnés sur le cuir à l'aide du gabarit en papier.



COUPE DU CUIR

Couper le cuir à une taille spécifique ou rogner les coins pour les décorer et les embellir.



PERÇAGE DES TROUS

Percer des trous dans le cuir pour la quincaillerie et d'autres articles avant l'assemblage.



MONTAGE DE LA QUINCAILLERIE

Set rivets, snaps, and/ or eyelets into leather before final assembly.



COUTURE DU CUIR

Assembler les pièces et terminer le projet à l'aide de techniques de couture variées.

PERSONNALISATION DE LA TROUSSE...



CUIR À CISELER

Estamper et graver des motifs et des créations uniques dans le cuir.



TEINTURE DU CUIR

Teindre ou peindre le cuir pour y ajouter une touche personnelle.



POLISSAGE DES BORDS

Donner au projet un aspect professionnel et net en polissant les bords avec de la gomme adragante ou une autre solution.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Poche pour Cartes au Dos (A)
Séparateurs de Poche pour Cartes (B)
Poche pour Cartes sur le Devant (C)
Corps Arrière (D)
Poche à Pression (E)
Rabat de Poche à Bouton-Pression (F)
Paroi Médiane Intérieure (G)
Modèle de Rabat de Poche (H)
Mousqueton à Gants (I)
Aiguilles et Fil

Aussi Inclus:

Mode D'emploi et Patron


OUTILS FACULTATIFS:

Pinces à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.
Chevalet à Piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.
Alène de Piquêre pour élargir les trous de piquêre.
Planche d'émeri pour poncer les bords.
Slicker en plusieurs tailles pour brunir les bords.
Gomme adragante pour brûler les bords.
Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

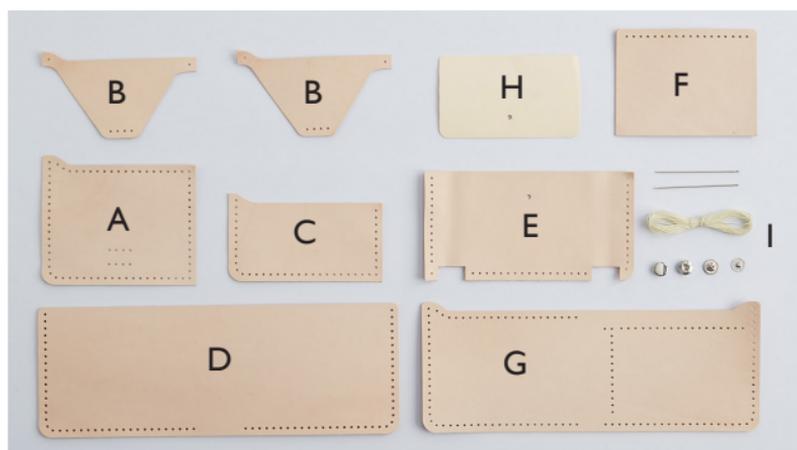

FACULTATIF: BORDURES DE FINITION

1. Avant l'assemblage, brunissez les bords supérieurs des séparateurs de poche pour cartes (B), du devant de la poche pour cartes (C) et de la poche à pression (E), jusqu'à la finition souhaitée. Tous les autres bords doivent être brunis une fois terminés. **Voir Niveau supérieur de vos compétences à partir de la page 8 pour des instructions détaillées sur Brunir les bords.**

ASSEMBLAGE DU CORPS GAUCHE

2. Placez un séparateur de poche pour cartes (B) sur le dos de la poche pour cartes (A). Avec le côté grain vers le haut, alignez les quatre trous de point "flottants" supérieurs.

3. Coupez le fil 5 fois la longueur de la ligne de point. Enfilez les deux extrémités avec des aiguilles à harnais.

Voir Niveau supérieur de vos compétences avec Tandy à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler les aiguilles.

4. Piquez à cheval puis piquez à l'arrière pour sécuriser. (Images 1-3) **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 10 pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de réaliser des points à cheval et des points arrière.**

5. Alignez le deuxième séparateur de poche pour cartes (B) avec le quatre trous "flottants" en bas. Piquez à cheval puis faites un point arrière pour sécuriser. Coupez l'excédent de fil. (Images 4-5)

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



6. Avec le côté grain vers le haut, alignez le devant de la poche pour cartes (C) le long du ligne de point inférieure du dos de la poche pour cartes (A). (Image 6)

7. Commencez par un point noué sur les bords du séparateur de poche supérieur (B). Selle cousez jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul trou de point. Point arrière 2-3 points de suture pour sécuriser. Coupez le fil. Assurez-vous de parcourir chaque trou de couture. Laissez les trous supérieur et inférieur décousus. (Images 7 à 9)

Image 6



Image 7



Image 8

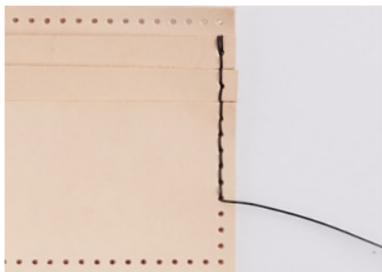


Image 9



8. Alignez la paroi médiane intérieure (G) derrière l'ensemble de poche gauche.

9. Point de verrouillage du bord sur le côté droit de l'assemblage de la poche gauche. Point sellier sur le dessus. Faites un point arrière de 2 à 3 points pour fixer et coupez le fil. (Images 10 à 12)

Image 10



Image 11



Image 12



DÉFINITION DES CLICHÉS

10. Alignez le gabarit de rabat en papier (H) sur le rabat de la poche à pression (F) en couvrant les trous de couture. Le trou de perforation sur le modèle doit être à l'extrémité opposée de la ligne de point sur le rabat de la poche à pression (F).

11. Marquez la ligne du bas avec un poinçon et marquez l'emplacement du trou. (Image 13)

12. Utilisez un couteau pour couper le long de la ligne. (Facultatif pour choisir votre propre forme de rabat de poche Snap) (Image 14)

13. Utilisez un poinçon rotatif ou un poinçon rond de 2.3 mm et un maillet pour percer un trou. (Images 15-16).

Image 13



Image 14



Image 15



Image 16



14. Placez le côté capuchon et douille du bouton-pression sur le rabat de la poche à pression (F). Le capuchon va du côté du grain, la douille du côté de la chair. (Image 17, 19) **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 9 pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de régler les boutons-pression des gants.**

15. Placez le côté goujon et poteau du bouton-pression sur la poche à bouton-pression (E). Le goujon va côté grain et le poteau côté chair. (Images 18-19)

Image 17



Image 18



Image 19



POCHETTE D'ASSEMBLAGE

16. Alignez la ligne de couture du rabat de la poche à bouton-pression (F) sur la paroi intérieure médiane (G), les côtés grain avec le bouton-pression du gant (I) vers le haut. Il devrait y avoir un trou de couture vide à gauche et à droite du rabat de la poche à pression (F). (Image 20)

17. Piquez à cheval et piquez 2-3 points arrière pour sécuriser. Coupez le fil. (Images 21 et 22)

18. Alignez la rangée gauche de trous de couture sur la poche à pression (E), côté grain vers le haut, sur la paroi médiane intérieure (G). Il devrait y avoir un trou de point à gauche de Snap Pocket (E) vide sur la paroi médiane (G) pour un point de verrouillage de bord.

19. Point noué sur le bord gauche de la poche à pression (E). Ensuite, piquez à cheval jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul trou de point. Faites un point arrière de 2 à 3 points pour sécuriser. (Image 23)

Image 20



Image 21



Image 22

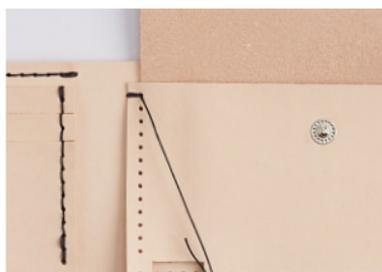


Image 23



20. Alignez le corps arrière (D), côté chair vers le haut, sous l'assemblage pliable. Alignez ensuite le côté droit de la poche Snap (E) sur la ligne de couture droite de la paroi médiane (G).

21. Point de verrouillage des bords sur le haut de la paroi médiane (G) et du corps arrière (D) à droite. (Images 24 et 25)

22. Piquez à cheval vers le bas. Ajoutez la poche à pression (E) et continuez à coudre. (Image 26)

23. Dans le coin, cousez le bord de la poche à pression (E). Alignez la ligne de point inférieure de Snap Pocket (E) et continuez à coudre à cheval. (Images 27 à 29)

24. À la fin de la ligne de point inférieure, faites un point de verrouillage sur le côté gauche. Faites un point arrière avec 2-3 points de garniture. Pliez les plis de la poche jusqu'au résultat souhaité. (Image 30)

Image 24



Image 25



Image 26



Image 27



Image 28



Image 29



Image 30



25. Alignez le côté gauche de l'assemblage pliable et le corps arrière (D).

26. Piquez les bords du haut des deux épaisseurs et piquez à cheval tous les trous de couture restants ensemble. À la fin de la ligne de point, verrouillez les bords et pointez en arrière pour sécuriser. (Images 31 à 34)

Image 31



Image 32

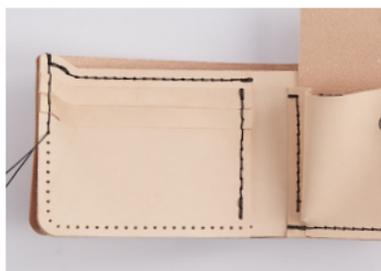


Image 33

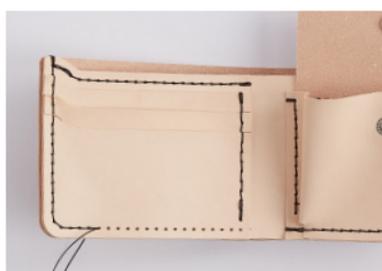


Image 34



AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

BRUNIR LES BORDS

Le brunissage consiste à sceller les bords avec du produit à l'aide d'outils à main et d'agents de brunissage. Le processus de brunissage donne des bords lisses et propres à tout projet de bronzage végétal.

1. Frottez délicatement la toile d'émeri sur les bords pour que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérer. (Image 1)
2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec un agent de polissage à la gomme adragante. Laissez sécher à l'air. (Image 2)
3. Polir les bords avec une cireuse à bois. (Image 3)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT DÉFINIR DES BOUTONS-PRESSION POUR GANTS

1. Placez le capuchon dans le plongeur de taille correspondante sur l'enclume. Placez la pièce du patron sur le capuchon. (Images 2-3)

2. Capuchon avec douille. Alignez l'outil de réglage correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour fixer le bouton-pression. (Image 4)

3. Pour l'autre côté, placez le poteau dans le plongeon de taille correspondante sur l'enclume. Placez le cuir sur le poteau et couvrez le poteau avec le goujon. (Images 6-7)

4. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour fixer le bouton-pression. (Images 8 et 9)

Image 1

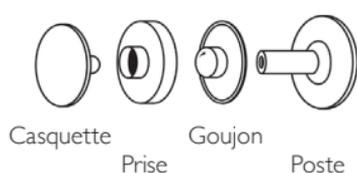


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8



Image 9



COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la ligne de point.
2. Faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille. (Image 1)
3. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la dans la partie la plus longue du fil. Répétez et poussez à nouveau l'aiguille. (Images 2-3)
4. Tirez le côté long du fil vers le chas de l'aiguille pour former un nœud. (Image 4-6)
5. Répétez les étapes 2 à 4 de l'autre côté avec une autre aiguille.

Image 1

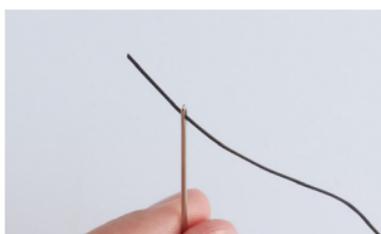


Image 2

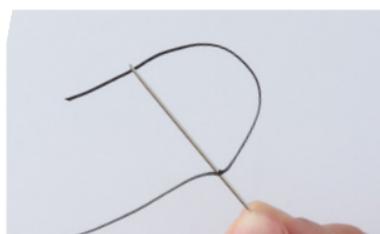


Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

Le point arrière est un point de sécurité qui passe par-dessus les points existants pour éviter qu'ils ne s'effilochent.

1. Au dernier trou de la ligne de point, inversez le sens des aiguilles et faites un point sellier dans les 2-3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de point se rejoint là où la ligne a commencé, il suffit de coudre à cheval sur les 2-3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les verrouiller. **Conseil de pro: si les aiguilles sont difficiles à tirer à travers les points, utilisez une paire d'aiguilles pince à bec pour aider à tirer les aiguilles à travers.**
2. Pour terminer, tirez le fil restant vers le côté le moins visible de l'ouvrage. Coupez l'excédent et glissez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT NOUÉ SUR LES BORDS

Un point noué sur les bords relie deux morceaux de tissu séparés sur un bord plat pour éviter qu'ils ne s'effilochent et peut être utilisé au début ou à la fin d'un point sellier.

Pour commencer avec un point noué sur les bords,

1. Insérez l'une des aiguilles filettées dans le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté.
2. Prenez une aiguille et faites une boucle autour du bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez la couture normalement. (Image 2)

Pour terminer avec un point noué sur les bords, inversez les aiguilles et remettez-les dans le dernier trou de point en faisant une boucle qui fait le tour du bord extérieur du cuir.

Un autre exemple de point noué sur les bords peut être utilisé lorsque tous les bords sont alignés et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

Le point sellier est un point solide composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de point. Tirez l'aiguille et enfilez-la dans le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Image 1) **Conseil de pro: utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et permettre une couture plus facile.**

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles dans le trou de point suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent dans vos mouvements. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point pour ces instructions. Poussez l'aiguille gauche dans le trou suivant de votre ligne de point.

3. Une fois l'aiguille gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille droite. Tirez chaque côté jusqu'au bout du trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)

Facultatif : Si vos trous de couture sont suffisamment grands, vous pouvez insérer vos aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez vos aiguilles en « X » pendant que vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer la même aiguille latérale en haut et en bas pour chaque point, puis faites passer les aiguilles et resserrez le fil en tirant doucement.

4. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de la ligne de points, en commençant par la même aiguille latérale pour chaque point. Assurez-vous de tirer légèrement sur le fil à la fin de chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


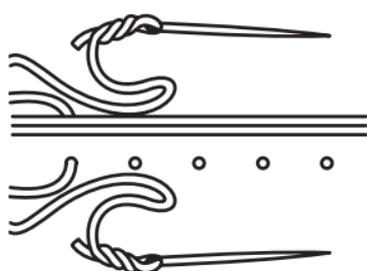


Image 2

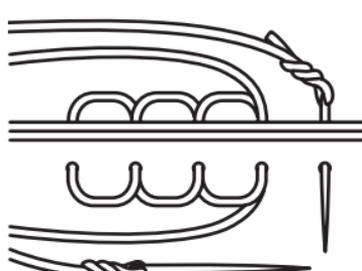

EST **tandy**® 1919
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.