

KIT DE INICIACIÓN DE FUEGO EXPLORER

KIT CONTAINS:

Cuero Precortado y Perforado
Broches de Presión de la Línea (3)
Remaches (4)
Raspador de Pedernal & Caja
Agujas & Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Remache de Lujo y Fijador de Broches
- Punzón de Accionamiento Redondo o Punzón Giratorio
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón Rascador
- Borde Recto

PRÉCAUTION

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...

(TÉCNICAS UTILIZADAS)



TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...

(TÉCNICAS OPCIONALES)



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

¿QUE INCLUYE?

Cuerpo Delantero (A)
Cuerpo del Bolso (B)
Lengüeta para el Pedernal (C)
Tira de la Lengüeta de Fijación (D)
Plantilla de la Lengüeta de Fijación (E)
Broches de Presión de la Línea (F)
Pequeños Remaches (G)
Remaches Medianos (H)
Caja (I)
Raspador del Pedernal (J)
Agujas y Hilo

No Mostrado:

Instrucciones y Patrón

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.
Caballo de costura para estabilizar su trabajo.
Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.
Tablero de esmeril para lijar bordes.
Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.
Goma tragacanto para bordes bruñidos.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.



OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de proceder al montaje, bruñe los bordes de la lengüeta para el pedernal (C) hasta que queden a tu gusto. El resto de los bordes pueden bruñirse una vez completado el proyecto. **Ver *Mejore sus habilidades a partir de la página 12 para ver instrucciones detalladas de sobre cómo pulir los bordes.***

CÓMO CORTAR LAS LENGÜETAS

2. Corta la plantilla de la lengüeta (E) a partir del patrón de papel.
3. Coloca la plantilla de la lengüeta (E) sobre la tira (D).
4. Utiliza el punzón para marcar el extremo de la tira (D) y perforar los orificios. (Figura 1)
5. Mueve la tira hacia abajo para marcar una segunda lengüeta de fijación.
6. Utiliza una cuchilla y una regla para cortar por las líneas marcadas. A continuación, perfora los orificios con un punzón giratorio o con un punzón redondo y un mazo. (Figuras 2-4) **Consejo Profesional: Redondea las esquinas con la cuchilla para lograr un mejor acabado.**
7. **OPCIONAL:** Bruñe los bordes de las lengüetas de fijación (B) y dales el acabado que prefieras.

Figura 1

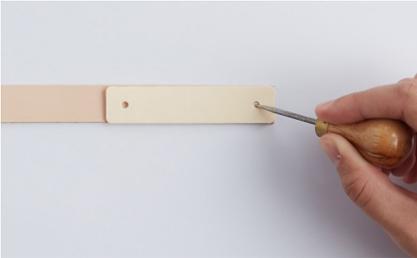


Figura 2

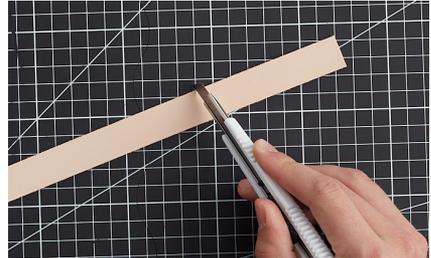


Figura 3



Figura 4



COLOCACIÓN DE LOS CORCHETES

8. Coloque el lado del poste y el montante de los broches de presión de línea (F) en los dos orificios de las esquinas en el cuerpo posterior (B) y el orificio perforado superior central en el cuerpo frontal (A). **Consulte *Sube de nivel tus habilidades a partir de la página 15 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar Snaps.*** (Figuras 5-6)

9. Coloque el lado del casquillo y la tapa de los broches de presión de línea (F) en cada lengüeta (D) y el soporte central superior en el cuerpo posterior (B). Inserte las tapas a través del lado de la flor de cada uno. (Figuras 7-8)

Figura 5




Figura 6



Figura 7



Figura 8

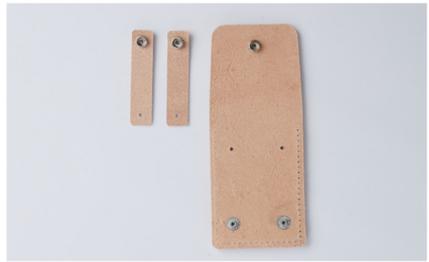

COLOCACIÓN DE LOS REMACHES

10. Localice el cuerpo trasero (B) y colóquelo con el grano hacia arriba. Encaje las lengüetas (D) en el cuerpo posterior (B).

11. Alinee los orificios de las lengüetas (D) con los orificios del cuerpo posterior (B).

12. Coloque remaches pequeños (G) a través del cuerpo posterior (B) y las lengüetas (D). **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 16 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo colocar remaches.**

Figura 9



13. Doble hacia el centro los bordes laterales de estructura delantera (A). Doble el refuerzo inferior hacia arriba y sobre la parte prominente del remache. Alinea los orificios. (Figura 10)

14. Coloque el Remache Mediano (H) a través de ambas capas. (Figura 11)

15. Repite los pasos 13-14 con el orificio del remache opuesto de la estructura delantera (A). (Figuras 12-13)

Figura 10

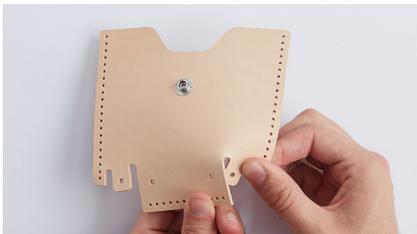


Figura 11



Figura 12



Figura 13



CÓMO COSER LA ESTRUCTURA

16. Localiza las estructuras delantera y trasera (A y B). Alinea las líneas de puntada verticales izquierdas con los reversos del cuero unidos. Sobrará un orificio en la parte superior de la estructura trasera (B).

17. Corte el hilo cinco veces la longitud total de las líneas de puntada (ambos lados y la parte inferior) y enhebre las agujas y enhebre ambos extremos. **Consulte “Mejore sus habilidades con Tandy” a partir de la página 11 para obtener instrucciones de costura detalladas.**

18. Empieza a coser desde el segundo orificio y realiza un pespunte de borde hacia arriba. A continuación, realiza puntadas hacia abajo. (Figuras 14-17) **Ver Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 13 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo hacer Punto de Guarnicionero y et Point Noué sur les Bords.**

Figura 14

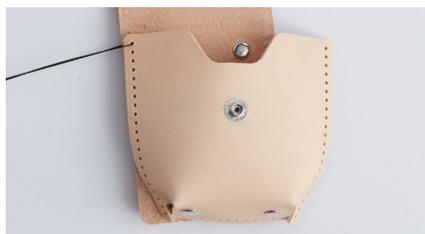


Figura 15



Figura 16



19. Alinea la fila inferior de orificios de puntadas y realiza una puntada en el orificio entre las líneas de puntadas lateral y e inferior. A continuación, sigue cosiendo. (Figuras 18-19)

Figura 17



Figura 18



19. Al final de la línea de puntadas inferior, realiza una puntada entre las líneas de puntadas inferior y lateral. A continuación, alinea los orificios de las puntadas derechas y sigue cosiendo. (Figura 20)

20. Cuando vayas por la mitad, para y dobla la lengüeta para el pedernal por la mitad, con los reversos del cuero unidos. Alinea la lengüeta para el pedernal (C) con la línea de puntadas y sigue cosiendo. (Figuras 20-21) **Consejo profesional: Utiliza un punzón para fijar la lengüeta (C) en su sitio.**

21. Termina con un pespunte de borde y pasa el hilo 2 o 3 veces para fijarlo. (Figura 22) **Ver Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 12 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo hacer Punto de Trasera.**

22. **OPCIONAL:** Pula los bordes de todos los bordes restantes hasta el acabado deseado.

Figura 19



Figura 20



Figura 21



Figura 22



**¡FELICIDADES, HAS HECHO UNA
ARRANCADOR DE FUEGO!**



SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empujela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2

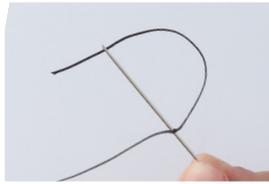


Figura 3

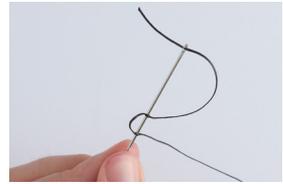


Figura 4

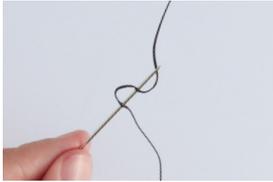


Figura 5



Figura 6



CÓMO PESPUNTEAR

El pespunte es una puntada de seguridad que pasa por encima de los puntos existentes para evitar que se deshaga.

1. En el orificio final de la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y pespuntee hacia atrás a través de los últimos 2 o 3 orificios de la línea. Si la línea de puntadas se encuentra donde comenzó la línea, simplemente cose en el lomo sobre las primeras 2 o 3 puntadas sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo profesional: si las agujas son difíciles de pasar a través de las puntadas, use un par de agujas alicates de punta para ayudar a sacar las agujas.

2. Para terminar, tire del hilo restante hacia el lado menos visible del trabajo. Corta el exceso y mételo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvare. (Figura 1)

2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)

3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

Le point sellier est un point fort composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de points. Tirez l'aiguille et le fil à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Figure 1) Conseil de pro : utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et faciliter la couture.

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de maille suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent avec vos motions. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous allons commencer avec l'aiguille de gauche pour ces instructions. Enfoncez l'aiguille de gauche dans le trou suivant de votre ligne de points.

3. Une fois l'aiguille de gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille de droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil de gauche en arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez chaque côté à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Figure 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


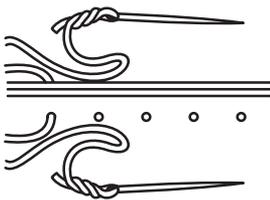


Figura 2

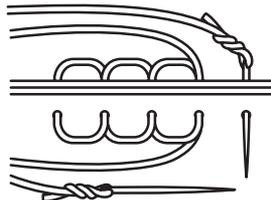

CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.
2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO CONFIGURAR INSTANTÁNEAS

1. Coloque la tapa en la ranura del tamaño correspondiente en el yunque. Coloque la pieza del patrón en la gorra. (Figuras 2-3)
2. Tapa de cubierta con casquillo. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 4-5)
3. Para el otro lado, coloque el poste sobre un yunque plano. Coloque cuero en el poste y cubra el poste con un montante. (Figuras 6-7)
4. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 8-9)

Figura 1

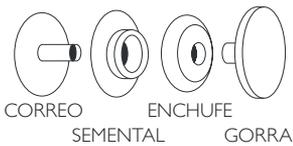


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

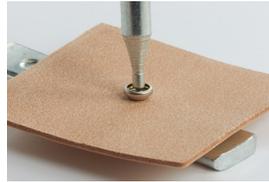


Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



CÓMO COLOCAR REMACHES

1. Coloque el poste del remache en el yunque del tamaño correcto. (Figura 2)
2. Coloque la(s) pieza(s) del patrón en el poste del remache y cubra el poste con la tapa del remache. (Figuras 3-4)
3. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el remache. (Figuras 5-6)

Figura 1

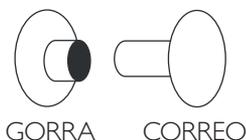


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.

©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.