

# KIT DE BOLSA EXPLORER

## KIT CONTIENE:

- Cuero Precortado y Perforado
- Lona Encerada Precosida
- Cuerda de Paracaídas
- Bloqueo de Cable
- Ojales (8)
- Broches de Presión de la Línea (2)
- Remaches (6)
- Agujas (2)
- Hilo
- Instrucciones y Patrón



## ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Colocador de Remaches y Broches de Lujo
- Colocador de Ojales
- Punzón con Accionamiento Redondo o Punzón Giratorio de 2.4 y 6.4 mm
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón rascador
- Borde recto

### PRECAUCIÓN

**PELIGRO DE CORTE:** Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

**NOTA:** TODOS LOS COLORES, TINCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

### CON ESTE KIT PODRÁS...

(TÉCNICAS UTILIZADAS)



#### TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



#### CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



#### PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



#### COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



#### COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

### PERSONALIZAR TU KIT...

(TÉCNICAS OPCIONALES)



#### TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



#### TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



#### BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

## ¿QUE INCLUYE?

Bolsa de lona (A)  
Tira de Pestañas de Fijación (B)  
Cuerpo Principal (C)  
Plantilla de Pestaña Adjunto (D)  
Broches de Presión de la Línea (E)  
Remaches (F)  
Ojales (G)  
Paracord (H)  
Bloqueo de Cable (I)  
Agujas y Hilo

### No Mostrado:

Instrucciones y Patrón


## HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.  
Caballo de costura para estabilizar su trabajo.  
Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.  
Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.  
Lijadora para lijar los bordes.  
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.  
Goma tragacanto para bordes bruñidos.  
Más ligero para asegurar los extremos de Paracord.

## GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

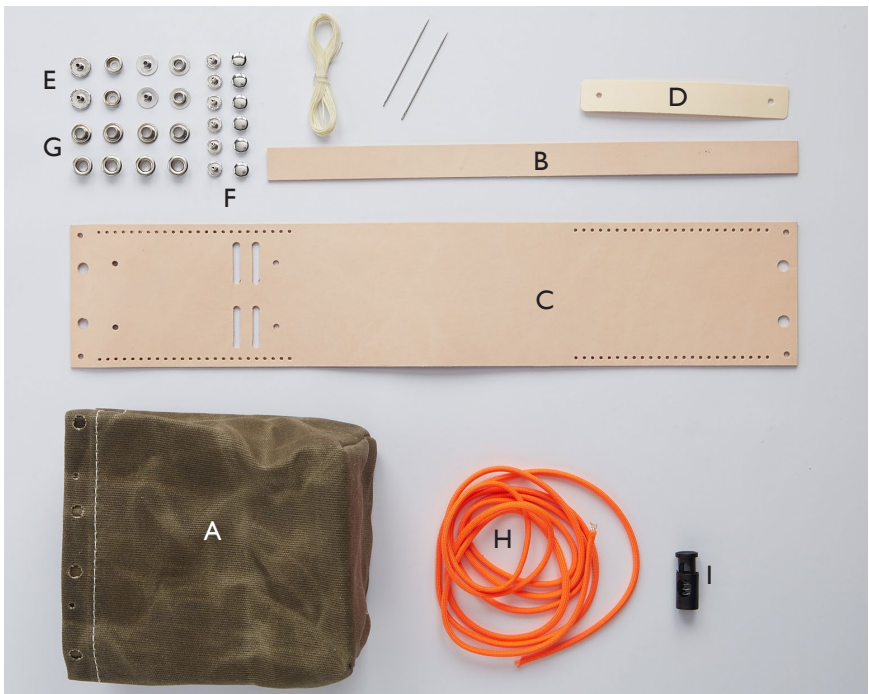

## OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de ensamblar, pule los bordes del cuerpo principal (C) hasta obtener el acabado deseado. Todos demás bordes se deben pulir vez completados. **Ver *Mejore sus habilidades a partir de la página 9 para ver instrucciones detalladas de sobre cómo pulir los bordes.***

## PESTAÑAS DE CORTE

2. Corte la plantilla de pestaña adjunta (D) del patrón de papel.
3. Coloque la plantilla de pestañas (D) sobre la tira de pestañas (B).
4. Utilice Scratch Awl para marcar el extremo y haga agujeros en la tira (B). (Figura 1)
5. Mueva la plantilla hacia abajo. Marque el extremo y haga agujeros para una segunda pestaña de fijación.
6. Utilice un cuchillo y una regla para cortar a lo largo de las líneas marcadas. Luego haz agujero suutilizando un punzón giratorio o un punzón redondo de 2.4 mm con un mazo. (Figuras 3-4)  
**Consejo Profesional: redondee las esquinas con Knife para una apariencia más acabada.**
7. **OPCIONAL:** Pula los bordes de las pestañas (B) hasta obtener el acabado deseado.

Figura 1



Figura 2

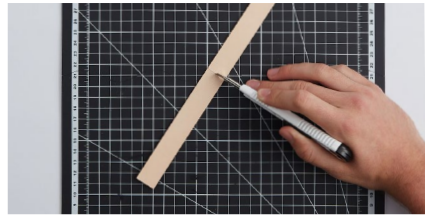


Figura 3



Figura 4



## HARDWARE DE CONFIGURACIÓN

8. Coloque el lado de la tapa y el casquillo del conector de línea (E) en cada pestaña de conexión (B). Enchufe en el lado de la carne. (Figuras 5-6) **Consulte *Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar instantáneas.***

9. Coloque el lado del poste y del montante del resorte de línea (E) en cada orificio perforado (el más cercano a ranuras oblongas) en el cuerpo principal (C). Montante en el lado de la fibra. (Figuras 7-8)

Figura 5



Figura 6



Figura 7

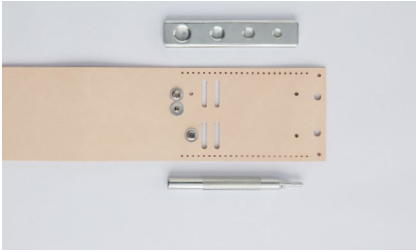


Figura 8



10. Alinee los orificios redondos de las pestañas (B) con los orificios del cuerpo principal (C), con la fibra hacia arriba.

11. Inserte y coloque los remaches (F) para unir las pestañas (B) y el cuerpo principal (C). (Figura 9) **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 11 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo colocar remaches.**

12. Pase los extremos opuestos de las pestañas de fijación (B) a través de los orificios oblongos del cuerpo principal (C). (Figuras 10-11)

Figura 9

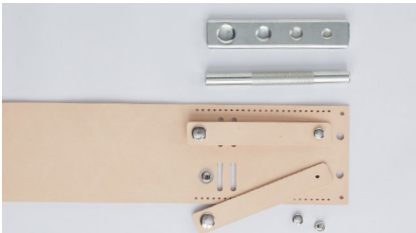


Figura 10



Figura 11



13. Localice la bolsa (A). Utilice un punzón redondo de 6.4 y 2.4 mm o un punzón giratorio para perforar todos los orificios para ojales y remaches premarcados. (Figura 12)

14. Localice los cuatro orificios centrales de la bolsa (A). Alinee el borde de carne del cuerpo principal (C) con el borde superior de la bolsa (A).

15. Coloque remaches en los dos orificios exteriores. (Figura 13)

16. Envuelva el cuerpo principal (C) hacia el otro lado de la bolsa (A).

17. Repita los pasos 15 y 16 en el otro lado del cuerpo principal (C). (Figura 14)

**Figura 12**



**Figura 13**



**Figura 14**



18. Inserte el poste del ojal (G) desde el lado de la fibra del cuerpo principal (C). Utilice un punzón para mantener el material empujado hacia abajo cerca de la base. (Figura 15)

19. Coloque el lado plano del ojal (G) sobre el poste y fíjelo con el colocador de ojales y el mazo. (Figura 16)

20. Repita los pasos 18 y 19 para los orificios de ojal restantes en el cuerpo principal (C).

**Figura 15**



**Figura 16**



## ADJUNTAR EL CUERPO PRINCIPAL

21. Empuje la bolsa (A) para que la parte inferior y los lados queden al ras contra el cuerpo principal (C).
22. Empuje el punzón a través del orificio de costura inferior para mantenerlo en su lugar. (Figura 17)
23. Cortar el hilo en 4 partes iguales. Enhebre ambos extremos con agujas de arnés con un set. **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo enhebrar una aguja.**

Figura 17



24. Cose una puntada hacia arriba y luego pespunte sobre la puntada original. Continúe cosiendo el lomo hacia arriba y, cuando llegue al final, haga un pespunte de 2 a 3 puntos para asegurar. (Figuras 18 y 19) **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 9 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo encuadernar y pespuntear.**

25. Repita los pasos 21-24 para las otras tres líneas de puntadas.

Figura 18



Figura 19



## ADJUNTAR CUERDA DE PARACAÍDAS

26. Comenzando en el ojal delantero derecho, teje Paracord (H) hacia adentro y hacia afuera alrededor de la bolsa (A). (Figura 20)

27. Ambos extremos deben encontrarse en el frente de la bolsa. Agregue el cordón tirando de ambos extremos del paracord mientras presiona el botón del cordón hacia adentro. (Figuras 21-22)

28. Anude el extremo doblando los extremos de trabajo para formar un bucle. Tire de los extremos de trabajo alrededor y hacia arriba a través del bucle. Apriete y recorte los extremos. (Figura 23)

Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



**¡FELICIDADES, HAS HECHO UNA BOLSA!**





# SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

## CÓMO PESPUNTEAR

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. *Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario.* (Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



## BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar: (Figura 1)

2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)

3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



## CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empujela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



## CÓMO CONFIGURAR INSTANTÁNEAS

1. Coloque la tapa en la ranura del tamaño correspondiente en el yunque. Coloque la pieza del patrón en la gorra. (Figuras 2-3)
2. Tapa de cubierta con casquillo. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 4-5)
3. Para el otro lado, coloque el poste sobre un yunque plano. Coloque cuero en el poste y cubra el poste con un montante. (Figuras 6-7)
4. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 8-9)

Figura 1

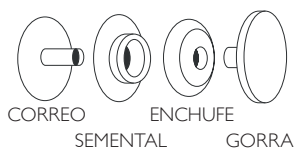


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

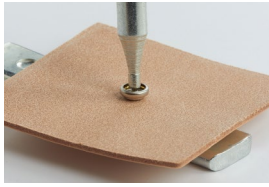


Figura 6

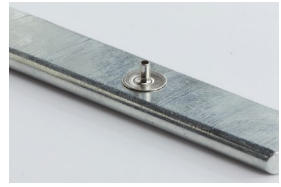


Figura 7



Figura 8

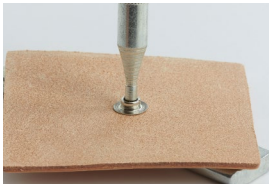


Figura 9



## CÓMO COLOCAR REMACHES

1. Coloque el poste del remache en el yunque del tamaño correcto. (Figura 2)
2. Coloque la(s) pieza(s) del patrón en el poste del remache y cubra el poste con la tapa del remache. (Figuras 3-4)
3. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el remache. (Figuras 5-6)

Figura 1

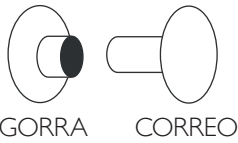


Figura 2



Figura 3



Figura 4

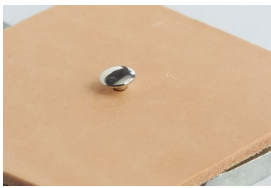


Figura 5


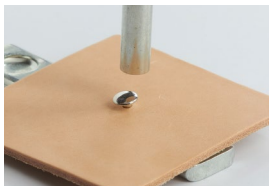


Figura 6

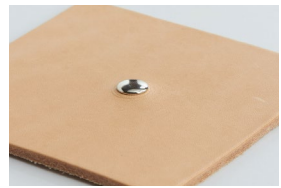

## CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

Le point sellier est un point fort composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de points. Tirez l'aiguille et le fil à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Figura 1)

**Conseil de pro: utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et faciliter la couture.**

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de maille suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent avec vos motions. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous allons commencer avec l'aiguille de gauche pour chaque point pour ces instructions. Enfoncez l'aiguille de gauche dans le trou suivant de votre ligne de points.

3. Une fois l'aiguille de gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille de droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil de gauche en arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez chaque côté à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Figura 2)

*Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.*

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


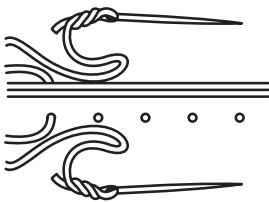


Figura 2

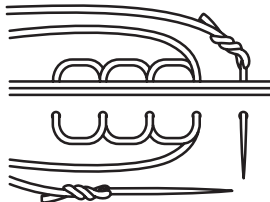

EST **tandy**® 1919  
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](http://TANDYLEATHER.COM/BLOG).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.  
©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.