

TROUSSE DE BOUTEILLE D'EAU

KIT CONTIENT:

Cuir Prédécoupé et Perforé
Anneaux en D (2)
Bouton Goujons (2)
Boutons-Pression de la Ligne (4)
Rivets Moyen (8)
Grand Rivet
Aiguilles (2)
Fil
Instructions et Modèle



AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Tournevis à Tête Plate
- Outil de Pose de Rivets et de Boutons-Pression de Luxe
- Poinçon Rond 2.3 mm ou Poinçon Rotatif
- Maillet
- Couteau
- Alène à Tracer
- Arrête Droite

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES, CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

GRÂCE À LA TROUSSE, VOUS PRATIQUEREZ CECI...

(TECHNIQUES EMPLOYÉES)



TRANSFERT DE GABARITS

Transférer le gabarit et marquer les trous poinçonnés sur le cuir à l'aide du gabarit en papier.



COUPE DU CUIR

Couper le cuir à une taille spécifique ou rogner les coins pour les décorer et les embellir.



PERÇAGE DES TROUS

Perçer des trous dans le cuir pour la quincaillerie et d'autres articles avant l'assemblage.



MONTAGE DE LA QUINCAILLERIE

Set rivets, snaps, and/ or eyelets into leather before final assembly.



COUTURE DU CUIR

Assembler les pièces et terminer le projet à l'aide de techniques de couture variées.

PERSONNALISATION DE LA TROUSSE...

(TECHNIQUES OPTIONNELLES)



CUIR À CISELER

Estamper et graver des motifs et des créations uniques dans le cuir.



TEINTURE DU CUIR

Teindre ou peindre le cuir pour y ajouter une touche personnelle.



POLISSAGE DES BORDS

Donner au projet un aspect professionnel et net en polissant les bords avec de la gomme adragante ou une autre solution.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Bande de Languette de Fixation (A)
Dos de la Pochette (B)
Pochette Avant (C)
Sangle Verticale avec Poinçons (D)
Sangle Verticale avec Fentes (E)
Sangles Horizontales (F)
Bandoulière (G)
Gardiens (H)
Modèle d'onglet de Pièce Jointe (I)
Gabarit D'extrémité de Sangle (J)
Anneaux en D (K)
Boutons-Pression (L)
Boutons-Pression de la Ligne (M)
Rivets Moyens (N)
Grand Rivet (O)
Aiguilles et Fil

Aussi Inclus:

Mode D'emploi et Patron


OUTILS FACULTATIFS:

Pincès à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.
Chevalet à Piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.
Alène de Piquère pour élargir les trous de piquère.
Planche d'émeri pour poncer les bords.
Slicker en plusieurs tailles pour brunir les bords.
Gomme adragante pour brûler les bords.
Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.
Loctite® Threadlocker pour sécuriser le matériel.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

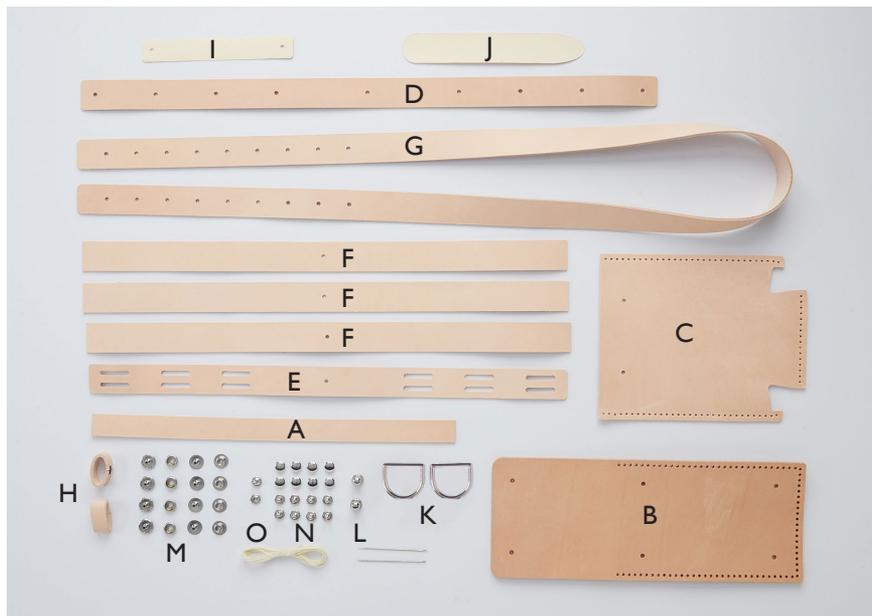

FACULTATIF: BORDURES DE FINITION

1. Avant l'assemblage, polissez les bords de chaque sangle jusqu'à la finition souhaitée. Tous les autres bords doivent être brûlés une fois terminés. **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 12 pour des instructions détaillées sur la façon de brunir les bords.**

COUPER LES ONGLETS

2. Découpez le modèle d'onglet (I) dans le modèle en papier.
3. Placez le modèle d'onglet (I) sur la bande (A).
4. Utilisez un poinçon à gratter pour marquer l'extrémité et percez des trous sur la bande (A). (Image 1)
5. Descendez la bande pour marquer un deuxième onglet de pièce jointe.
6. Utilisez un couteau et une règle droite pour couper le long des lignes d'entaille. Percez ensuite des trous à l'aide d'un poinçon rotatif ou d'un poinçon rond avec un maillet. (Images 2-4) **Conseil de pro: arrondissez les coins avec un couteau pour un look plus fini.**
7. **FACULTATIF:** Brunissez les bords des languettes de fixation (A) jusqu'à la finition souhaitée.

Image 1



Image 2

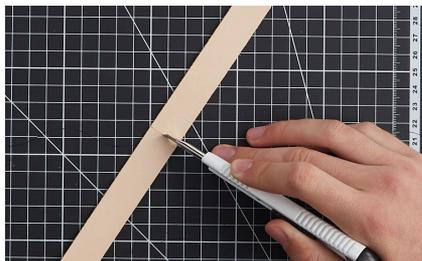


Image 3



Image 4



CONFIGURATION DU MATÉRIEL

8. Placez le côté poteau et goujon du Line Snap (M) sur les deux trous inférieurs du dos de la pochette (B). Goujon sur le côté grain du dos de la pochette (B). (Image 5)
Voir Améliorez vos compétences sur page 14 pour des instructions détaillées sur la façon de définir des Snaps.

9. Placez le côté capuchon et douille du Line Snap (M) sur les deux languettes (A). Bouchon côté grain. (Image 6)

10. Placez le côté capuchon et douille du Line Snap (M) sur les deux trous supérieurs du dos de la pochette (B). Bouchon côté grain. (Image 7)

11. Placez le poteau et le goujon sur le devant de pochette (C). Stud côté fleur. (Image 8)

Image 5



Image 6



Image 7

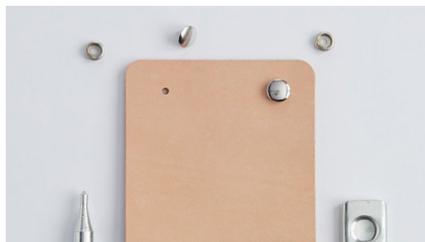


Image 8



12. Enclenchez les languettes (A) et le corps arrière (B) ensemble. Alignez les trous de perforation.

13. Placez les rivets moyens (N) dans les deux derniers trous. (Images 9-10) **Voir Améliorez vos compétences à la page 15 pour des instructions détaillées sur la façon de poser les rivets.**

Image 9

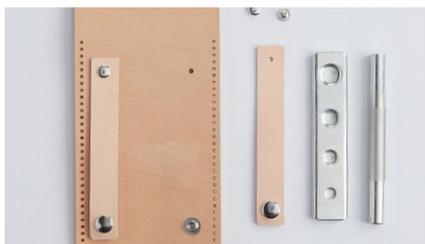


Image 10



POCHETTE DE COUTURE

14. Placez le devant du sachet (C) sur le dos du sachet (B), les côtés chair ensemble. Alignez les trous de couture sur le côté gauche. Il devrait y avoir un trou de point vide en haut de la ligne de point.

15. Coupez le fil 5 fois la longueur de la ligne de point. Enfillez les deux extrémités avec des aiguilles. **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 14 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler une aiguille.**

16. Commencez par un point de verrouillage des bords, puis piquez à cheval vers le bas. (Images 11) **Voir Niveau Améliorez vos compétences à partir de la page 13 pour des instructions détaillées sur la façon de prendre l'avantage point de verrouillage et point à cheval.**

17. Dans le coin inférieur, piquez à cheval du bord sur la ligne de point inférieure. (Image 12)

18. Pliez la languette inférieure de la pochette (C) vers le haut pour que le point suivant passe par le devant et le dos (B et C). Point sellier partout. (Image 13)
Conseil de pro: utilisez des pinces-reliures pour maintenir le cuir ensemble.

Image 11



Image 12



Image 13



19. Cousez entre le côté inférieur/droit du devant du corps (C), puis sur le côté droit. Selle recoudre. Terminez par un point de verrouillage des bords. Faites un point arrière de 2 à 3 points pour sécuriser. (Image 14) **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 12 pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de faire du point arrière.**

20. Repliez le rabat et emboîtez-le. (Image 15)

Image 14



Image 15




ASSEMBLAGE DE LA BOUTEILLE D'EAU

21. Placez la sangle verticale avec poinçons (D) perpendiculairement sous la sangle verticale avec fentes (E), côté grain vers le haut. Alignez le trou de perforation central.
22. Placez les poteaux de rivets moyens (N) à travers le côté chair du trou central. Couvrir avec le capuchon du rivet (N). (Image 16)
23. Réglez le rivet (N) avec le Setter de rivets et de boutons-pression de luxe.
24. Alignez les trous des sangles horizontales (F) sur le côté gauche de la sangle perforée (E), côté grain vers le haut. Il devrait rester un trou de perforation à l'extrémité. (Image 17)

Image 16



Image 17

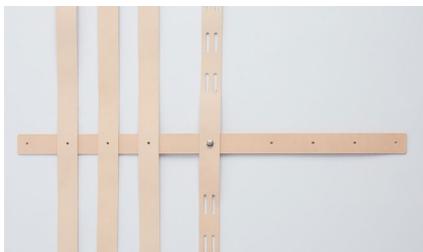

25. Insérez l'anneau en D (K) dans la sangle verticale avec les poinçons (D) et repliez l'extrémité pour aligner le trou de perforation avec la sangle horizontale (F) la plus proche. (Image 18)
26. Placez trois rivets moyens (N) dans chacun des trous pour fixer les 3 sangles horizontales (F) à la sangle verticale avec des poinçons (D). (Image 19)

Image 18



Image 19



27. Retournez le corps pour que le côté chair soit vers le haut. Passez les 3 sangles horizontales (F) à travers les trous oblongs de la sangle verticale avec fentes (E). (Image 20)

28. Passez l'autre côté des sangles horizontales (F) à travers l'autre ensemble de trous oblongs. (Image 21)

Image 20



Image 21



29. Placez votre bouteille dans la structure du harnais. Serrez les sangles horizontales (F) pour les adapter à votre bouteille. **Conseil de pro: ne vous inquiétez pas du serrage complet. Les prochaines étapes permettront de sécuriser entièrement la bouteille.** (Image 22)

30. Vérifiez si le harnais est centré sur la bouteille en posant la bouteille sur le côté et en vous assurant que le rivet central est centré au fond de la bouteille.

31. Tirez l'une des trois sangles horizontales (F) sous la sangle perforée (D). Utilisez un poinçon pour marquer le trou et l'endroit où se termine la sangle. Répétez l'opération pour chaque sangle horizontale (F). (Image 23)

Image 22



Image 23



32. Coupez chaque sangle et percez les trous marqués. (Images 24 et 25)

33. Alignez les trous de perforation sur les trois sangles. Rivets à ajustement sec. Il devrait y en avoir un Grand (O) et deux Moyens (N). Le grand rivet (O) sera utilisé au niveau du trou supérieur pour attacher l'anneau en D (K). Ne réglez pas encore. (Images 26 et 27)

Image 24



Image 25



Image 26


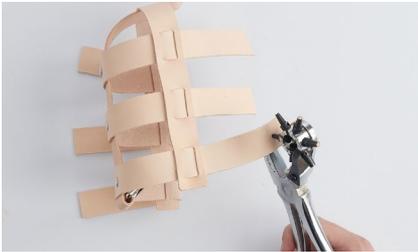


Image 27

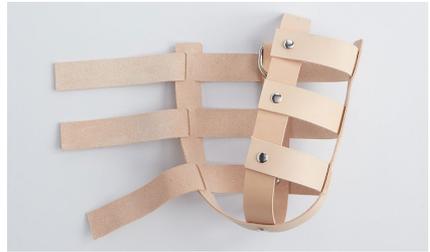

34. Remettez la bouteille d'eau dans la structure du harnais.

35. Enroulez les sangles horizontales opposées (F) sur les rivets posés à sec. Marquez l'extrémité de la sangle avec un poinçon. (Image 28)

36. Avant de lâcher la sangle, marquez l'endroit où la sangle chevauche le trou du rivet avec un poinçon. Répétez l'opération pour les deux autres sangles. (Image 29)

37. Percez les trous marqués. (Image 29)

Image 28



Image 29



38. Alignez le gabarit d'extrémité de la sangle (J) sur la sangle. Marquez et coupez les extrémités de la sangle. (Images 30-31)

39. Retirez les rivets posés à sec et ajoutez le côté gauche en haut. Reposez les rivets (O & N). Ne réglez pas encore.

40. Insérez l'anneau en D (K) dans la sangle verticale avec les poinçons (D) et repliez l'extrémité pour aligner le trou de perforation avec la sangle horizontale (F) la plus proche. Ajoutez-le au jeu de rivets montés à sec. (Images 32-33)

41. Placez le grand rivet (O) en haut pour fixer l'anneau en D (K). Placez les rivets moyens dans les deux trous restants.

Image 30

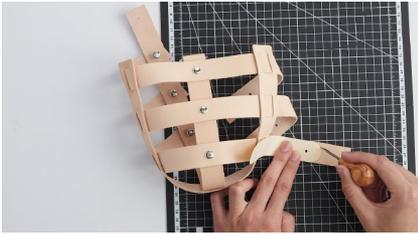


Image 31

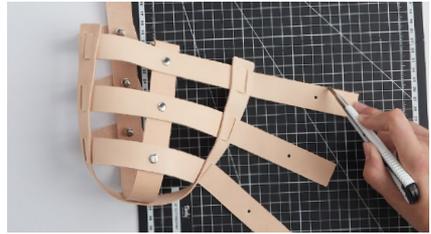


Image 32



Image 33



42. Faites passer chaque extrémité de la bandoulière (G) à travers un passant (H) de manière à ce que les agrafes du passant soient du côté chair: (Image 34)

43. Fixez le bouton (L) sur le côté chair de la sangle (G).

Image 34



44. Passez chaque extrémité de la bandoulière (G) dans chaque anneau en D (K) et ajustez à la longueur souhaitée. (Image 35)

45. Poussez le goujon à travers le perforateur des deux côtés. Faites glisser les gardiens (H) vers le bas. (Image 36)

Image 35



Image 36



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ RÉALISÉ UN
PORTE-BOUTEILLE D'EAU !**



* Les images sont uniquement destinées à des fins de construction. Les couleurs peuvent varier.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce: Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3



BRUNIR LES BORDS

REMARQUE: Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Polissez ensuite le produit final aux résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)

2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)

3. Brunissez les bords avec un lisseur en bois. (Image 3)

4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT SELIER

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
 2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
 3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
 4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de "X" lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


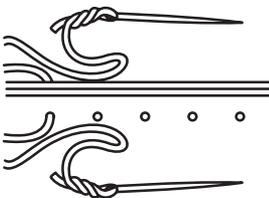


Image 2

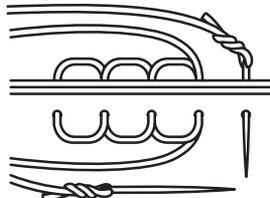

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT DÉFINIR DES SNAP

1. Placez le capuchon dans le creux de taille correspondante sur l'enclume. Placer la pièce du patron sur le bonnet. (Images 2-3)
2. Capuchon avec douille. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler le composant logiciel enfichable. (Images 4-5)
3. Pour l'autre côté, placez le poteau sur une enclume plate. Placez le cuir sur le poteau et couvrez le poteau avec un goujon. (Images 6-7)
4. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler le composant logiciel enfichable. (Images 8-9)

Image 1

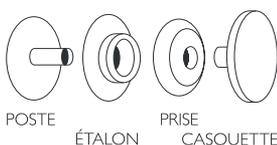


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8



Image 9



COMMENT POSER DES RIVETS

1. Placer la tige de rivet dans une enclume correctement dimensionnée. (Image 2)
2. Placez la ou les pièces du patron sur la tige de rivet et couvrez la tige avec le capuchon de rivet. (Images 3-4)
3. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour fixer le rivet. (Images 5-6)

Image 1

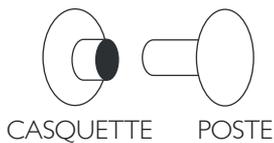


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT FAIRE UN POINT NOUÉ SUR LES BORDS

Un point noué sur les bords relie deux morceaux de tissu séparés sur un bord plat pour éviter qu'ils ne s'effilochent et peut être utilisé au début ou à la fin d'un point sellier.

Pour commencer avec un point noué sur les bords,

1. Insérez l'une des aiguilles filettées dans le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté.
2. Prenez une aiguille et faites une boucle autour du bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez la couture normalement. (Image 2)

Pour terminer avec un point noué sur les bords, inversez les aiguilles et remettez-les dans le dernier trou de point en faisant une boucle qui fait le tour du bord extérieur du cuir.

Un autre exemple de point noué sur les bords peut être utilisé lorsque tous les bords sont alignés et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.