

# CEINTURE UTILITAIRE EN BOIS

## KIT CONTIENT:

Cuir Pré-coupe et Pré-Piqué  
Bucle de Martillo  
Bucle del Soporte de la Cinta  
Hebilla de Cinturón de 2 Puntas  
Remaches (100)  
Ajustes de Línea (6)  
Tornillos Traseros Abiertos (2)  
Aiguilles & Fil  
Instructions et Modèle



## AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Tournevis à Tête Plate
- Placer un Rivet et une Broche de Luxe
- Poinçon à Entraînement Rond ou Rotatif de 2.3 et ou 6.3 mm
- Maillet
- Couteau
- Poinçon Grattoir
- Bord Droit

### ⚠ PRÉCAUTION

**RISQUE DE COUPURE:** Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

## VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

**REMARQUE:** TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES, CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

### QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Ceinture (A)  
Gaine de Ceinture (B)  
Languettes de la Gaine de Ceinture (C)  
Onglets de Pièce Jointe (D)  
Support de Languette de Fixation (E)  
Triple Poche Arrière (F)  
Poche Arrière Molle (G)  
Molle (H)  
Poche Principale Molle (I)  
Triple Poche Avant (J)  
Triple Poche Centrale (K)  
Triple Poche Principale (L)  
Corps de Boucle de Marteau Avant (M)  
Marteau Avant (N)

Corps de Boucle de Marteau Arrière (N)  
Gardien Maigre (O)  
Gardien large (P)  
Boucle de Marteau (R)  
Boucle Porte-Ruban (S)  
Boucle de Ceinture à 2 Griffes (T)  
Rivets (U)  
Accrochages de Ligne (V)  
Vis Arrière Ouvertes (W)  
Aiguilles et Fil

### Aussi Inclus:

Gabarit de Trou de Ceinture (Q)  
Instructions et Modèle


### OUTILS FACULTATIFS:

Pincés à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.  
Chevalet à Piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.  
Alène de Piquère pour élargir les trous de piquère.  
Planche d'émeri pour poncer les bords.  
Slicker en plusieurs tailles pour brunir les bords.  
Gomme adragante pour brûler les bords.  
Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.  
Loctite® Threadlocker pour sécuriser le matériel.

### GLOSSAIRE:

**CÔTÉ CHAIR:** La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

**CÔTÉ POIL:** La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

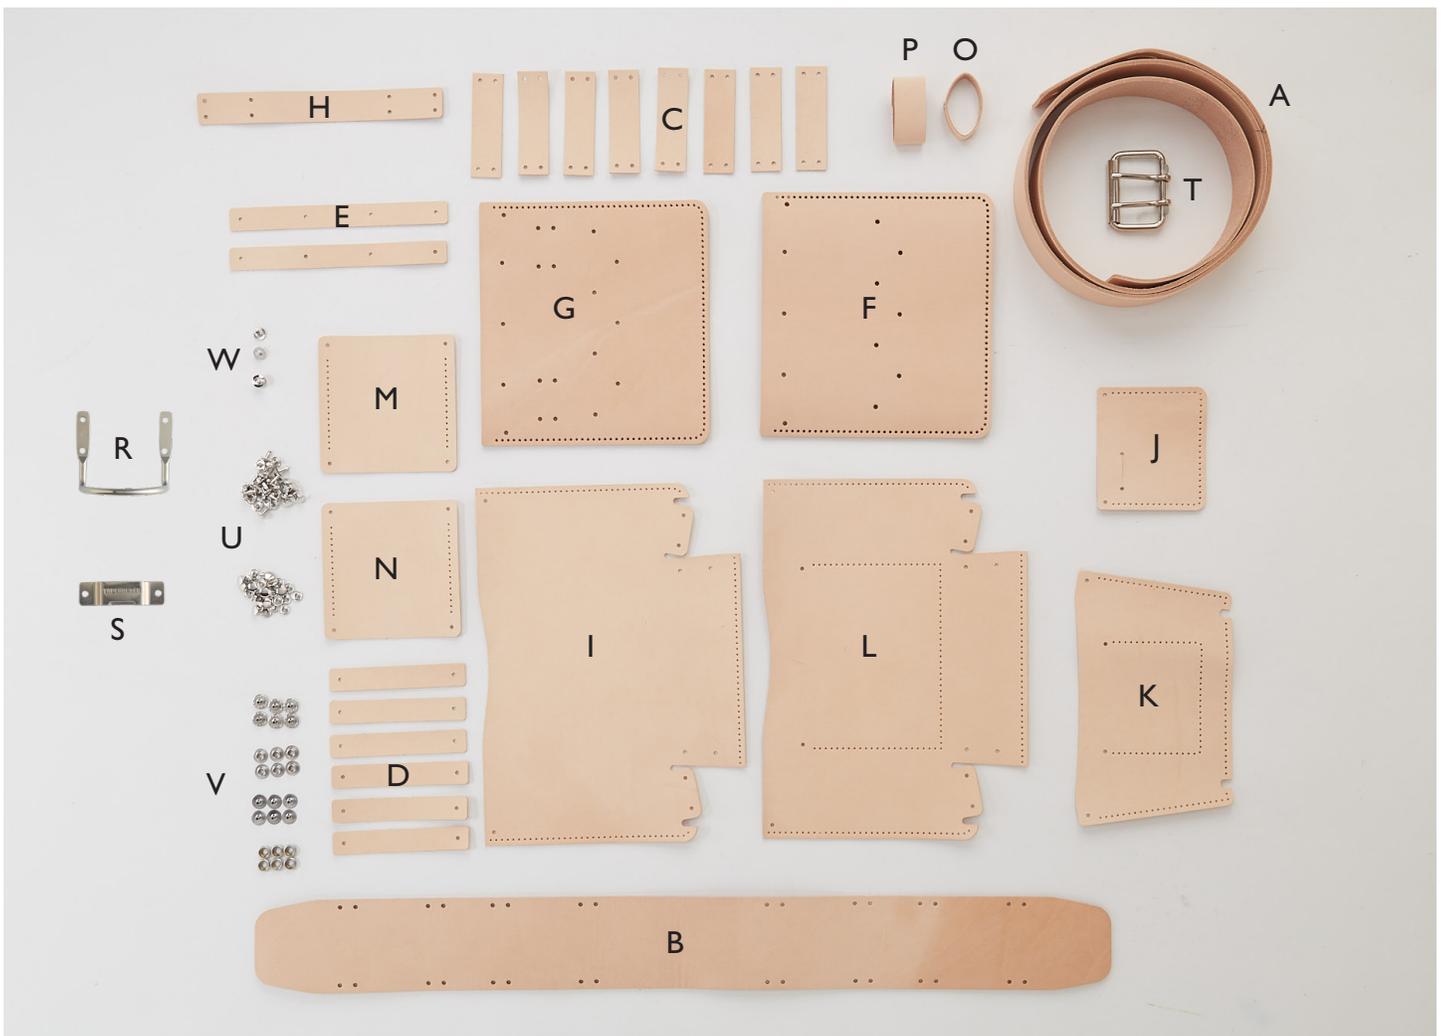

## GRÂCE À LA TROUSSE, VOUS PRATIQUEREZ CECI...

(TECHNIQUES EMPLOYÉES)



### TRANSFERT DE GABARITS

Transférer le gabarit et marquer les trous poinçonnés sur le cuir à l'aide du gabarit en papier.



### COUPE DU CUIR

Couper le cuir à une taille spécifique ou rogner les coins pour les décorer et les embellir.



### PERÇAGE DES TROUS

Perçer des trous dans le cuir pour la quincaillerie et d'autres articles avant l'assemblage.



### MONTAGE DE LA QUINCAILLERIE

Set rivets, snaps, and/ or eyelets into leather before final assembly.



### COUTURE DU CUIR

Assembler les pièces et terminer le projet à l'aide de techniques de couture variées.

## PERSONNALISATION DE LA TROUSSE...

(TECHNIQUES OPTIONNELLES)



### CUIR À CISELER

Estamper et graver des motifs et des créations uniques dans le cuir.



### DYEING LEATHER

Get creative by dyeing, staining or painting projects to add a personal touch.



### POLISSAGE DES BORDS

Donner au projet un aspect professionnel et net en polissant les bords avec de la gomme adragante ou une autre solution.

## OPTIONS DE PERSONNALISATION DU MATÉRIEL

Personnalisez la ceinture en bois selon vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous quelques options permettant de placer la boucle pour marteau (R) et la boucle pour support de bande (S).

### Emplacement Standard

Sur la Poche Principale Molle (I)



Sur le Corps du Marteau Avant (M)



Triple Poche Arrière Intérieure (F)



## FACULTATIF: POIGNÉES DE BRUNISSAGE

1. Avant d'assembler, polissez les bords des pièces de patron suivants jusqu'à la finition souhaitée: A, D, E, H, J, K, O, P. **Voir Niveau supérieur de vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur Brunir les bords.**

## CONFIGURATION DU MATÉRIEL

2. Aligned les trous de perforation d'une languette de la gaine de ceinture (C) sur la gaine de ceinture (B), côté grain vers le haut.
3. En commençant par le coin supérieur gauche, placez les quatre rivets (U) sur la languette (C) pour la connecter à la gaine de ceinture (B). **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la façon de poser des rivets.**
4. Répétez les étapes 2 et 3 en fixant les languettes de la gaine de ceinture (C) à la gaine de ceinture (B). (Image 3)
5. **FACULTATIF:** Brunir les bords de la gaine de ceinture terminée.

Image 1

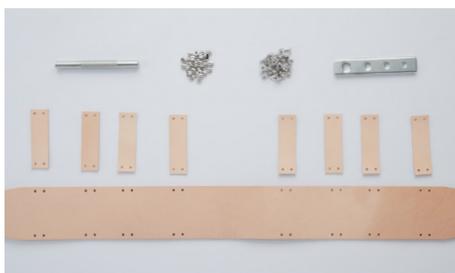


Image 2

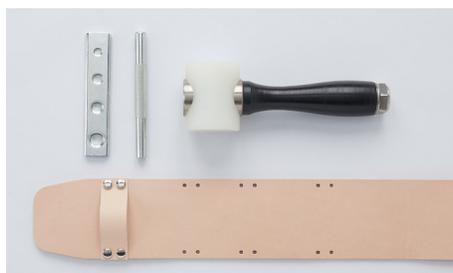


Image 3



6. Placez le côté douille et capuchon des attaches de ligne (V) sur l'une des languettes de fixation (D). Bouchons côté grain. (Image 4) **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 12 pour des instructions détaillées sur la façon de définir des Snaps.**

7. Répétez l'étape 6 pour les cinq autres onglets de pièce jointe (D). (Image 5)

8. Placez le côté poteau et goujon du Line Snap (V) sur les trois trous de perforation inférieurs du Back Triple et de la Molle Pocket (F & G). Clous côté fleur. (Images 6-7)

Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



9. Alignez le support de la languette de fixation (E), côté grain vers le haut, sur la rangée de trous de perforation sur la poche arrière triple et Molle (F et G).

10. Rivetez les deux pièces ensemble au niveau de chaque ensemble de trous de perforation correspondants. (Image 8)

11. Tissez l'extrémité à pression des languettes de fixation (D) sous le support de la languette de fixation (E). Assemblez-vous. (Image 9)

12. Alignez les trous de perforation à l'extrémité opposée des languettes et de la poche (D & F/G). Rivetez les languettes de fixation (D) sur les poches (F et G). (Image 10)

Image 8



Image 9



Image 10



13. Alignez Molle (H) sur les trous de perforation centraux de la poche arrière Molle (G), côtés chair ensemble. Molle devra se plier pour aligner chaque trou. (Image 11)

14. En commençant par le côté gauche, rivetez le Molle (H) à la poche arrière Molle (G). Il devrait y avoir huit rivets. (Image 12)

Image 11



Image 12



## ASSEMBLAGE DE LA POCHE PRINCIPALE

15. Alignez les trous de la boucle du support de ruban adhésif (S) sur la poche Molle principale (I), côté grain vers le haut. Utilisez un poinçon et un poinçon rond de 1/8" pour transférer les trous de la quincaillerie sur le cuir. Rivetez ensemble. (Images 13-14)

16. Pliez la languette du coin gauche sous la languette inférieure gauche. Alignez les trous de perforation et les rivets ensemble.

17. Répétez l'étape 16 pour le côté opposé. (Image 15)

Image 13



Image 14



Image 15



18. Placez la poche arrière Molle (G), côté chair vers le haut. Alignez la poche principale Molle (I), côté grain vers le haut, sur le dessus. (Image 16)

19. Alignez les trous de perforation supérieurs de chaque côté. Rivetez ensemble. (Image 17)

20. Coupez le fil 5 fois la longueur totale de la ligne de point (droite, bas et gauche). Enfilez les deux extrémités avec des aiguilles à harnais. **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler une aiguille.**

21. Commencez par un point de verrouillage des bords, puis piquez à cheval vers le bas. (Image 18) **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 15 pour des instructions détaillées sur la façon de faire un point à cheval et un point arrière.**

Image 16



Image 17



Image 18



22. Alignez le bord inférieur. Cousez entre les pièces de droite et du bas, puis remontez sur la ligne de point inférieure. (Image 19)

23. Point à cheval partout. Alignez le côté gauche de la poche (I). Cousez entre les pièces du bas et de gauche, puis remontez sur le côté gauche.

24. Terminez par un point noué de bordure et 2-3 points arrière. (Image 20) **Voir Niveau supérieur de vos compétences avec Tandy à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler les aiguilles et point sellier.**

25. **FACULTATIF:** Brunir les bords de la poche terminée.

Image 19



Image 20



## ASSEMBLAGE DE LA TRIPLE POCHE

26. Alignez la triple poche avant (J) sur la triple poche centrale (K). Rivetez ensemble sur les coins supérieurs. (Images 21 à 23)

Image 21



Image 22



Image 23



27. Piquez à cheval les deux pièces ensemble. Terminez par 2-3 points arrière pour sécuriser. (Image 24)

28. Placez la triple poche avant et centrale sur la triple poche avant (L). Poussez les poches avant et centrale (J et K) ensemble pour aligner les trous. Rivetez ensemble dans les coins supérieurs. (Images 25 et 26)

Image 24



Image 25



Image 26



29. Piquez à cheval sur le côté de la poche centrale (K). Tournez-vous et commencez à coudre autour du coin. Pincez le bas pour aligner les trous de couture. Cousez entre les côtés gauche et inférieur, puis continuez à piquer à cheval sur le bas. (Images 27 et 28)

30. Avant de coudre l'autre côté, pincez le cuir pour aligner les trous. Cousez entre le bas et le côté. Continuez ensuite à coudre vers le haut et en arrière à la fin. (Image 29)

Image 27



Image 28



Image 29



31. Pliez les languettes de coin inclinées sous les languettes inférieures de la triple poche principale (L). Alignez les trous de perforation et les rivets ensemble. (Image 30)

32. Alignez les triples poches assemblées sur la triple poche arrière (F), côtés chair ensemble.

33. Rivetez les deux coins supérieurs ensemble. (Image 31)

Image 30



Image 31



34. En commençant d'un côté, commencez par un point de verrouillage de bord. Piquez à cheval vers le bas. (Image 32)
35. Alignez le bord inférieur. Cousez entre les deux côtés. Puis cousez en bas. (Image 33)
36. Cousez entre les côtés inférieur et gauche. Cousez le côté gauche. Terminez par un point noué de bordure et 2-3 points arrière. (Image 34)
37. **FACULTATIF:** Brunir les bords de la poche terminée.

Image 32



Image 33



Image 34



## ASSEMBLAGE DE LA BOUCLE DU MARTEAU

38. Alignez la boucle du marteau (R) et le corps de la boucle du marteau avant (M), côté grain vers le haut. Utilisez un poinçon et un poinçon rond de 2.3 mm pour transférer les trous de la quincaillerie vers le cuir. Rivetez ensemble. (Image 35)
39. Alignez les côtés chair du corps de boucle de marteau avant (M) et du corps de boucle de marteau (N) ensemble.
40. Rivetez les quatre coins. (Image 36)
41. Piquez à cheval la rangée supérieure ensemble. Terminez par 2-3 points arrière pour sécuriser. Répétez sur la rangée du bas. (Image 37)
42. **FACULTATIF:** Brunir les bords de la Hammer Loop terminée.

Image 35



Image 36

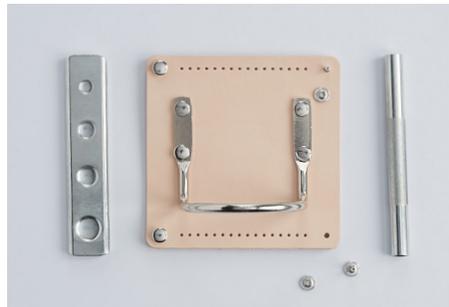


Image 37



## ASSEMBLAGE DE LA CEINTURE

43. Passez la boucle de ceinture (T) dans les trous perforés oblongs. (Image 38)
44. Faites glisser le Skinny Keeper (O) sur le côté de la ceinture (A) avec des trous percés. (Image 38)
45. Utilisez tournevis à tête plate pour fixer vis arrière ouvertes (V) sur courroie. Assurez-vous que support se trouve entre vis (V). (Image 39)
46. Essayez la ceinture et utilisez un poinçon pour marquer l'emplacement de la boucle lorsque la ceinture s'ajuste bien à votre taille. (Image 40)

Image 38



Image 39



Image 40



47. Alignez le centre du gabarit de trou de ceinture (Q) avec la ligne marquée. Une partie du gabarit peut se détacher de la ceinture. Utilisez un poinçon pour marquer tous les trous de perforation. Utilisez ensuite un maillet et un poinçon rond pour percer tous les trous. Coupez la ceinture si nécessaire. (Images 41-42)

48. Faites glisser le passant large (P) sur la courroie. (Image 43)

Image 41



Image 42



Image 43



49. Placez le support de boucle de marteau assemblé entre la gaine de ceinture assemblée (B). (Image 44)

50. Faites glisser la ceinture dans les boucles et entre le Hammer Loop Keeper. (Images 45-46)

Image 44



Image 45



Image 46



51. Détachez les languettes de fixation de la poche Molle principale. Passez entre les languettes de la ceinture, puis revenez à travers le support de languette de fixation (D). Assemblez-vous. (Images 47-48)

52. Répétez l'étape 51 pour la Triple Pocket. (Image 49)

53. Tirez l'extrémité de la ceinture à travers la boucle et fermez la boucle. Tissez l'extrémité restante de la sangle sous les passants (O et P) si nécessaire.

Image 47



Image 48



Image 49



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UNE CEINTURE UTILITAIRE EN BOIS!**



\* Les images sont uniquement à des fins de construction. Les couleurs peuvent varier.

## COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1



Image 2

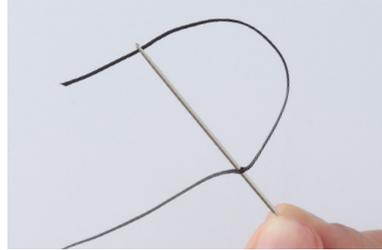


Image 3

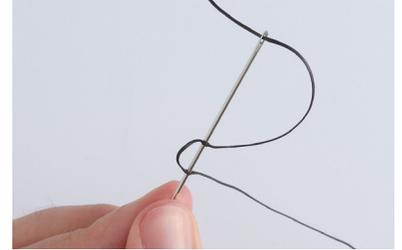


Image 4

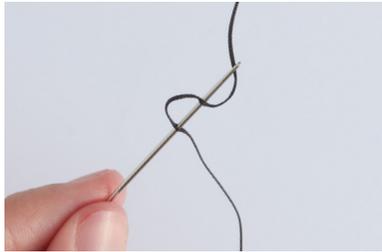


Image 5


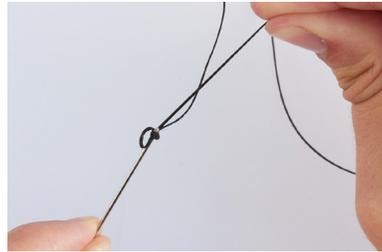


Image 6

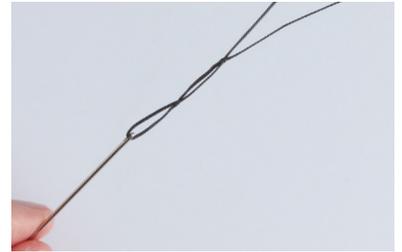

## COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
  2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-là à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
  3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
  4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de "X" lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


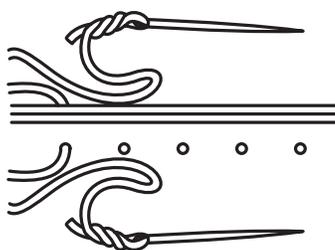


Image 2

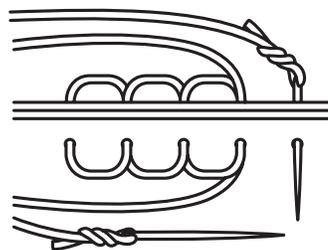

BRUNIR LES BORDS

**REMARQUE:** Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Polissez ensuite le produit final aux résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)
2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)
3. Brunissez les bords avec un lissoir en bois. (Image 3)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT POSER DES RIVETS

1. Placer la tige de rivet dans une enclume correctement dimensionnée. (Image 2)
2. Placez la ou les pièces du patron sur la tige de rivet et couvrez la tige avec le capuchon de rivet. (Images 3-4)
3. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un marteau plusieurs fois pour fixer le rivet. (Images 5-6)

Image 1

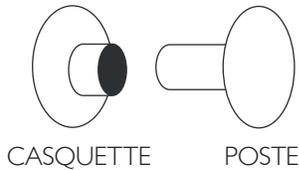


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT POINT ARRIÈRE

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)
2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2

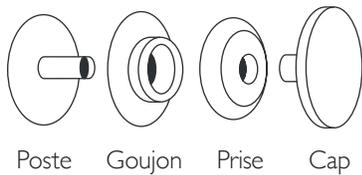


Image 3



1. Placez le capuchon dans le creux de taille correspondante sur l'enclume. Placer la pièce du patron sur le bonnet. (Images 2-3)
2. Capuchon avec douille. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler composant logiciel enfichable. (Images 4-5)
3. Pour l'autre côté, placez poteau sur une enclume plate. Placez cuir sur poteau et couvrez le poteau avec un goujon. (Images 6-7)
4. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler composant logiciel enfichable. (Images 8-9)

Image 1



Poste Goujon Prise Cap

Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8



Image 9



Un point de verrouillage de bord relie deux pièces distinctes sur un bord plat pour éviter l'effilochage et peut être utilisé au début ou à la fin d'un point à cheval.

**Pour commencer avec un point de verrouillage de bord,**

1. Insérez l'une des aiguilles enfilées dans le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté.
2. Prenez aiguille et faites boucle qui fait tour du bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée dans côté opposé pour fermer boucle. (Image 1)
3. Reprenez la couture normalement. (Image 2)

**Pour terminer avec un point de verrouillage de bord,** inversez les aiguilles et remettez-les dans le dernier trou de point en formant une boucle qui fait le tour du bord extérieur du cuir.

Point verrouillage bords peut également être utilisé lorsque tous bords sont alignés et que boucle du fil fait tour du bord extérieur du cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3

