

KIT DE CORDÓN EXPLORER

NIVEL

2

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Plástico Transparente
Clip de Resorte
Broches Magnéticos (3)
Anillos en D (3)
Anillo Partido
Ojales (2)
Remaches (2)
Cuerda de Paracaídas
Agujas e Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Colocador de Cierre Magnético para Bolsa
- Colocador de Remaches
- Botella de Spray
- Colocador de Ojales
- Punzón redondo o punzón Giratorio de 2.3 y 4.7 mm
- Pegamento
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón Rascador

CAUTION

CUT HAZARD: Functional sharp points. **CHOKING HAZARD:** Small parts.
Keep out of reach of children.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...

(TÉCNICAS UTILIZADAS)



TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...

(TÉCNICAS OPCIONALES)



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

¿QUE INCLUYE?

FUNDA PARA GAFAS DE SOL

Estructura (A)
Revestimiento (B)

CARTUCHERA

Estructura delantera (C)
Estructura trasera (D)

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA PERROS

Placas para perros (E)
Ojales (F)

FUNDA PARA IDENTIFICACIÓN

Estructura 1 (G)
Estructura 2 (H)
Bolsillo trasero (I)

Revestimiento transparente (J)

ELEMENTOS COMUNES

Remaches (K)
Anillas en D (L)
Anclajes para anillas en D (M)
Broches magnéticos (N)

Arandela a presión magnética (O)
Agujas e hilo

CORDÓN

Clip de resorte (P)
Anilla tipo llavero (Q)
Paracord (R)

No se muestra:

Plantilla de las placas de identificación (S)
Instrucciones y patrón

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.

Caballo de costura para estabilizar su trabajo.

Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.

Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.

Lijadora para lijar los bordes.

Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.


Goma tragacanto para bordes bruñidos.

Más ligero para asegurar los extremos de Paracord.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

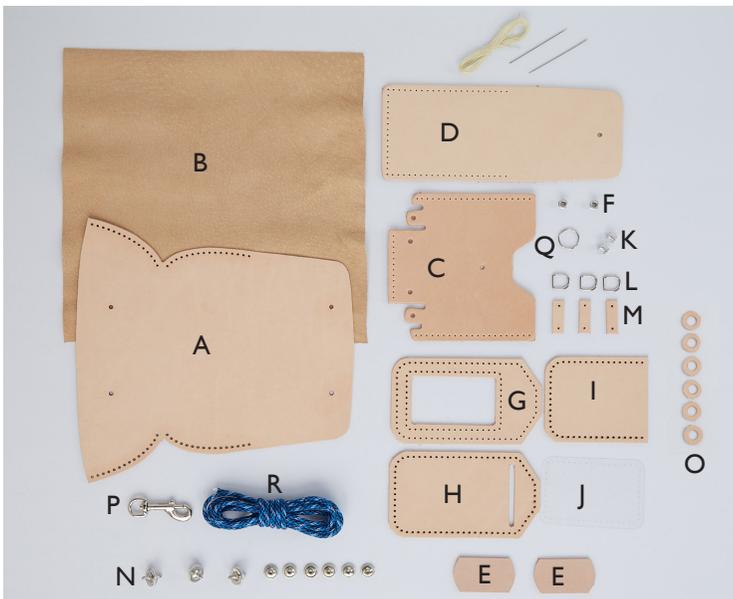

FUNDA PARA GAFAS DE SOL

PREPARACIÓN DE LA FUNDA

1. Fija la mitad negativa de los broches magnéticos (N) en los dos orificios inferiores de la estructura (A). Coloca la arandela a presión magnética (O) entre el imán y el cuero. El imán debe estar en la parte curtida del cuero. (Figuras 1-2) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 16 para saber con detalle cómo disponer los broches magnéticos.**
2. Usa un pegamento de tu elección (lee las instrucciones del envase para aplicarlo correctamente) para pegar la estructura (A) y el revestimiento (B) por la parte no curtida de la piel. (Figura 3) **Consejo profesional: aplica presión sobre el pegamento.**
3. Cuando se haya secado, utiliza una cuchilla para cortar el revestimiento (B) sobrante. (Figura 4)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



4. Utiliza una lezna o un punzón redondo para perforar a través del revestimiento los orificios de costura y los orificios de los herrajes. (Figura 5)
5. Fija la otra mitad del broche magnético (N) y la arandela a presión magnética (O) en los otros dos orificios de la estructura (A), con el imán en la parte del revestimiento. (Figura 6)

6. **OPCIONAL:** Bruñe los bordes donde no hay orificios de puntadas. **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 13 para saber con detalle cómo bruñir los bordes.**

Figura 5



Figura 6



CÓMO COSER LA FUNDA

7. Dobra por la mitad la estructura (A) montada con el revestimiento (B) hacia dentro.

8. Corta dos trozos de hilo de cinco veces la longitud de la línea de puntadas de uno de los lados y cose ambos extremos de una de las piezas. **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 13 para saber con detalle cómo enhebrar una aguja.**

9. Pasa el anclaje de la anilla en D (M) por una de las anillas en D (L) y une las partes no curtidas del cuero. Cose cada lado con puntadas a caballete y coloca el anclaje de la anilla en D donde prefieras. Termina con un pespunte de borde y 2 o 3 puntadas dobles en cada lado. (Figuras 7-8) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 12 para saber con detalle cómo hacer puntadas a caballete, pespunte de borde y puntadas dobles.**

Figura 7



Figura 8



10. Humedece el cuero y presiona en el centro para aplanar la funda. (Figuras 9-10)

11. **OPCIONAL:** Bruñe el resto de los bordes.

Figura 9



Figura 10



CARTUCHERA

PREPARACIÓN DE LA CARTUCHERA

1. Localiza la estructura trasera (D), coloca el lado positivo del broche magnético (N) en la solapa con la arandela a presión magnética (O), con el imán en la parte no curtida del cuero. (Figura 1)
2. Repite este proceso con la parte negativa del broche magnético (N), con el imán en la parte curtida. (Figura 2)
3. Coloca la estructura delantera (C) con la parte curtida hacia arriba y dobla las solapas hacia el centro. Dobra el refuerzo inferior hacia arriba y alinea los orificios.
4. Fija el remache (K) a través de ambas capas. (Figura 3) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 14 para saber cómo fijar los remaches.**
5. Repite los pasos 3-4 en el otro lado. (Figura 4)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



CÓMO COSER LA CARTUCHERA

6. Localiza las estructuras delantera y trasera (C y D). Alinea las líneas de puntada verticales izquierdas, con las partes no curtidas del cuero unidas. Quedará un orificio libre en la parte superior de la estructura trasera (D).
7. Corta un hilo de cinco veces el largo total de las líneas de puntadas (ambos lados y la parte inferior) y cose ambos extremos.
8. Empieza a coser desde el segundo orificio y haz un pespunte de borde hacia arriba en el orificio sobrante. A continuación, haz puntadas de caballete hacia abajo. (Figura 5)
9. Alinea la fila inferior de orificios de puntadas y haz una puntada de caballete en el orificio entre las líneas de puntadas lateral y e inferior: (Figura 6)

Figura 5



Figura 6



10. Al final de la línea de puntadas inferior, haz una puntada entre las líneas de puntadas inferior y lateral. A continuación, alinea los orificios de puntadas de la derecha y sigue cosiendo.

11. Para cuando vayas por la mitad. Inserta el anclaje de la anilla en D (M) en la anilla en D (L), con las partes del cuero no curtidas juntas. Alinea el anclaje de la anilla en D (M) con la línea de puntadas y sigue cosiendo. (Figura 7)

12. Termina con un pespunte de borde y haz 2 o 3 puntadas dobles para fijarlo. (Figura 8)

13. **OPCIONAL:** Una vez hayas terminado la cartuchera, bruñe los bordes.

Figura 7



Figura 8



PLACAS DE IDENTIFICACIÓ

PREPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

1. Recorta la plantilla (S). Utiliza la plantilla para marcar la posición del orificio del ojal. (Figura 1)
2. Perfora el orificio marcado con un punzón redondo de 3/16". (Figura 2)
3. Inserta la base del ojal (F) y el corchete en la parte curvada de la placa (E) y fíjalo todo con la maza y la remachadora. (Figura 3)
4. Pasa la anilla tipo llavero por los ojales (F) de las placas de identificación (E). (Figura 4)
5. **OPCIONAL:** Una vez hayas terminado las placas, brúñelas.

Figura 1

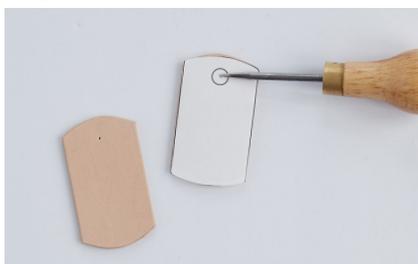


Figura 2



Figura 3



Figura 4



FUNDA PARA IDENTIFICACIÓN

CÓMO COSER LA FUNDA

1. **OPCIONAL:** Bruñe el borde corto del bolsillo trasero (I).
2. Alinea el recubrimiento transparente (J) con la parte no curtida de la estructura 1 (G). Haz unas puntadas de caballete. Haz 2 o 3 puntadas dobles para fijarlo. (Figuras 1-2)
3. Une las partes no curtidas de la estructura 1 (G) y la estructura 2 (H) y la parte no curtida del bolsillo trasero con la parte curtida de la estructura 2 (H). (Figura 3)
4. Cose las capas con puntadas de caballete. Para cuando llegues arriba para añadir el anclaje de la anilla en D (M) con la anilla en D (L). Sigue con las puntadas de caballete y haz una puntada doble para fijar: (Figura 4-6)
5. **OPCIONAL:** Cuando hayas terminado la funda, bruñe los bordes.

Figura 1

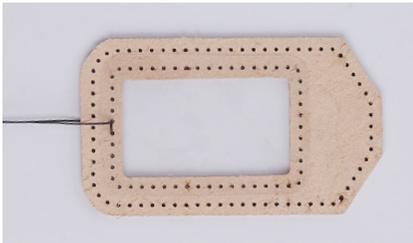


Figura 2

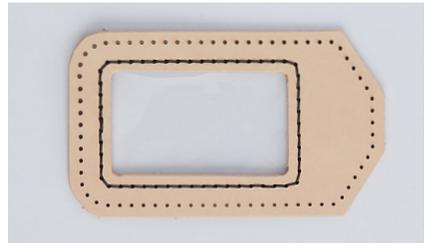


Figura 3



Figura 4


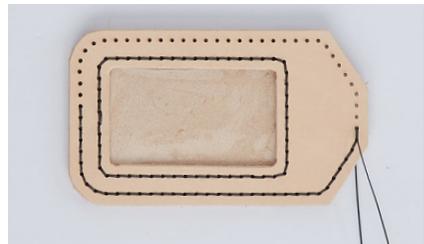


Figura 5



Figura 6

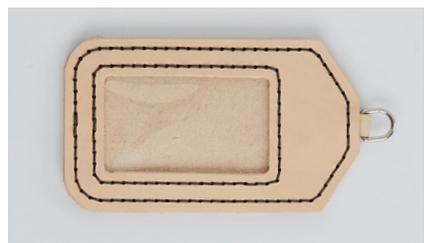

CORDÓN

CORDÓN DE NUDOS

1. Fijate en las figuras 1-10 para hacer dos nudos corredizos en el Paracord (R).
2. Corta. **Consejo profesional: quema las puntas del Paracord (R) para evitar que se deshilachen.**

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



3. Pasa el clip de resorte (P) por el Paracord (R). (Figura 11)

4. Fija el clip de resorte (P) con un nudo corredizo pasando el extremo inferior por debajo del lado anudado. A continuación, tira del lado anudado a través del nudo inferior y aprieta. (Figuras 12-13)

5. Termina haciendo un nudo simple cerca del clip de resorte. (Figura 14)

Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



**¡ENHORABUENA! ¡YA TIENES TU CORDÓN Y
SUS ACCESORIOS!**



* Las imágenes son sólo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO PESPUNTEAR

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. *Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario.* (Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar: (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empujela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

La costura de caballete es una puntada fuerte que se compone de dos puntadas independientes que se unen. Esto permite que los puntos se mantengan firmes incluso si se rompe un punto.

1. Sosteniendo una aguja enhebrada en cada mano, comience a coser insertando una aguja en el primer orificio de la línea de puntada. Pase la aguja y el hilo a través del orificio hasta que queden longitudes iguales de hilo en cada lado. (Figura 1) **Consejo profesional:** *utilice un caballo de costura para asegurar las piezas en su lugar y permitir una costura más fácil.*

2. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente orificio de puntada, una aguja a la vez. Es importante ser coherente con sus movimientos. Comience siempre cada puntada con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto de estas instrucciones. Empuja la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de puntada.

3. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha por el mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Pasa cada lado a través del agujero y tira suavemente del hilo para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: Si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas formando una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrate de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego pasa las agujas y aprieta el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntada, comenzando con la aguja del mismo lado para cada puntada. Asegúrese de tirar ligeramente del hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


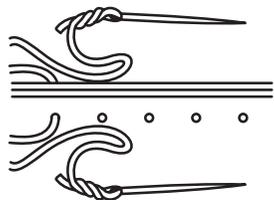


Figura 2

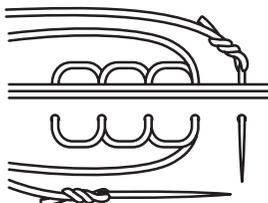

CÓMO COLOCAR REMACHES

1. Coloque el poste del remache en el yunque del tamaño correcto. (Figura 2)
2. Coloque la(s) pieza(s) del patrón en el poste del remache y cubra el poste con la tapa del remache. (Figuras 3-4)
3. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el remache. (Figuras 5-6)

Figura 1

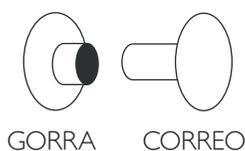


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.
2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO FIJAR LOS BROCHES MAGNÉTICOS

1. Coloca el lado negativo del broche magnético en el yunque correspondiente. (Figura 2)
2. Coloca una arandela de cuero en la base del broche magnético. (Figura 3)
3. Coloca la(s) pieza(s) del patrón en el broche y cubre la base con la tapa. (Figura 4)
4. Alinea la remachadora. Usa la maza para golpear con firmeza unas cuantas veces y fijar el remache. (Figura 5)
5. Repite los pasos 1-4 con el lado positivo del broche magnético.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2024 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.