

# KIT DE LANIÈRE EXPLORER

## KIT CONTIENT:

Cuir Prédécoupé et Pré-Perforé  
Plastique Transparent  
Pince à Ressort  
Boutons-pression Magnétiques (3)  
Anneaux en D (3)  
Anneau Fendu  
Oeillets (2)  
Rivets (2)  
Paracorde  
Aiguilles et Fil  
Instructions et Modèle



## AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Fermeture de Sac Magnétique
- Vaporisateur
- Poseur de rivets
- Poseur D'oeillets
- Poinçon Rond ou Poinçon Rotatif de 2.3 et 4.7 mm
- Colle
- Maillet
- Couteau
- Poinçon à Gratter

### ⚠ PRÉCAUTION

**RISQUE DE COUPURE:** Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

## VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

**REMARQUE:** TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES, CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

### GRÂCE À LA TROUSSE, VOUS PRATIQUEREZ CECI...

(TECHNIQUES EMPLOYÉES)



#### **TRANSFERT DE GABARITS**

Transférer le gabarit et marquer les trous poinçonnés sur le cuir à l'aide du gabarit en papier.



#### **COUPE DU CUIR**

Couper le cuir à une taille spécifique ou rogner les coins pour les décorer et les embellir.



#### **PERÇAGE DES TROUS**

Perçer des trous dans le cuir pour la quincaillerie et d'autres articles avant l'assemblage.



#### **MONTAGE DE LA QUINCAILLERIE**

Set rivets, snaps, and/ or eyelets into leather before final assembly.



#### **COUTURE DU CUIR**

Assembler les pièces et terminer le projet à l'aide de techniques de couture variées.

### PERSONNALISATION DE LA TROUSSE...

(TECHNIQUES OPTIONNELLES)



#### **CUIR À CISELER**

Estamper et graver des motifs et des créations uniques dans le cuir.



#### **TEINTURE DU CUIR**

Teindre ou peindre le cuir pour y ajouter une touche personnelle.



#### **POLISSAGE DES BORDS**

Donner au projet un aspect professionnel et net en polissant les bords avec de la gomme adragante ou une autre solution.

## CE QUI EST INCLU?

### ÉTUI À LUNETTES DE SOLEIL

Corps (A)  
Doublure (B)

### POCHETTE

Corps avant (C)  
Corps arrière (D)

### PLAQUES D'IDENTITÉ

Plaques d'identité (E)  
Œillets (F)

### ÉTUI D'IDENTIFICATION

Corps un (G)  
Corpsdeux (H)  
Poche arrière (I)

Doublure transparente (J)

### PARTAGÉ

Rivets (K)  
Anneaux en D (L)  
Ancrages à anneau en D (M)  
Boutons-pression magnétiques (N)

Rondelle à bouton-pression magnétique (O)

Aiguilles et fil

### LANIÈRE

Pince à ressort (P)  
Bague fendue (Q)  
Paracorde (R)

**Non illustré :**  
Modèle de plaque (S)  
Mode d'emploi et patron

## OUTILS FACULTATIFS:

Clips de reliure ou adhésif préféré pour fixer les pièces en cuir.

Cheval de couture pour maintenir les pièces de cuir pendant la couture.

Grattez le poinçon pour élargir les trous de couture.

Planche d'émeri pour poncer les bords.

Slicker à bois multi-tailles pour brunir les bords.

Gomme adragante pour brunir les bords.

Coton-tige pour appliquer la gomme adragante. Plus léger pour sécuriser les extrémités de la paracorde.

## GLOSSAIRE:

**CÔTÉ CHAIR:** La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

**CÔTÉ POIL:** La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.



# ÉTUI À LUNETTES DE SOLEIL

## PRÉPARER L'ÉTUI

1. Placez la moitié négative des boutons-pression magnétiques (N) dans les deux trous inférieurs du corps (A). Placez la rondelle à bouton-pression magnétique (O) entre l'aimant et le cuir: L'aimant doit être sur le côté fleur du cuir. (Figures 1 et 2) Voir la section Améliorez vos compétences à partir de la page 16 pour des instructions détaillées sur la façon de régler les boutons-pression magnétiques.
2. Utilisez la colle de votre choix (lisez les instructions sur l'emballage pour une application correcte) pour fixer le corps (A) à la doublure (B), les côtés chair ensemble. (Figure 3) Conseil de pro : la colle aime la pression.
3. Une fois correctement séchée, utilisez un couteau pour couper l'excédent de doublure (B). (Figure 4)

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



4. Percez tous les trous de couture et les trous de quincaillerie à travers la doublure, à l'aide d'un poinçon alène et/ou d'un poinçon extracteur rond. (Figure 5)

5. Placez l'autre moitié du bouton-pression magnétique (N) et de la rondelle à bouton-pression magnétique (O) dans les deux autres trous du corps (A) avec l'aimant du côté de la doublure. (Figure 6)

6. **FACULTATIF** : brunissez les bords sans trous de couture. **Voir la section Améliorez vos compétences à partir de la page 13 pour des instructions détaillées sur la façon de brunir les bords.**

Figure 5



Figure 6



## COUDRE L'ÉTUI

7. Pliez le corps assemblé (A) en deux avec la doublure (B) à l'intérieur.

8. Coupez deux morceaux de fil de cinq fois la longueur de la ligne de couture d'un côté et cousez les deux extrémités d'une seule pièce avec des aiguilles selliers. **Voir la section Améliorez vos compétences à partir de la page 13 pour des instructions détaillées sur la façon de fileter une aiguille.**

9. Faites glisser l'ancrage de l'anneau en D (M) à travers l'un des anneaux en D (L), et pliez les côtés chair ensemble. Effectuez un point sellier de chaque côté, en ajoutant l'ancrage à anneau en D à l'emplacement souhaité. Terminez par un point de chaînette latéral et 2 à 3 points arrière de chaque côté. (Figures 7 et 8) **Voir la section Améliorez vos compétences à partir de la page 12 pour des instructions détaillées sur la façon de coudre au point sellier, de coudre au point de chaînette et de coudre au point arrière.**

Figure 7



Figure 8



10. Humidifiez le cuir et appuyez sur le centre pour aplatir l'étui. (Figures 9 et 10)

11. **FACULTATIF** : brunissez tous les autres bords.

Figure 9



Figure 10



## POCHETTE

### PRÉPARER LA POCLETTE

1. Localisez le corps arrière (D), placez le côté positif du bouton-pression magnétique (N) dans le rabat avec la rondelle à bouton-pression magnétique (O), l'aimant du côté chair: (Figure 1)
2. Répétez ce processus avec le côté négatif du bouton-pression magnétique (N), avec l'aimant du côté fleur: (Figure 2)
3. Placez le côté fleur du corps avant (C) vers le haut, puis pliez les languettes vers le centre. Repliez le gousset inférieur et alignez les trous de perforation.
4. Placez le rivet (K) à travers les deux couches. (Figure 3) **Voir la section Améliorez vos compétences à partir de la page 14 pour savoir comment régler les rivets.**
5. Répétez les étapes 3 et 4 de l'autre côté. (Figure 4)

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



## COUDRE LA POCHETTE

6. Localisez les parties avant et arrière du corps (C et D). Alignez les lignes de couture verticales gauches, les côtés chair ensemble. Il y aura un trou supplémentaire en haut du corps arrière (D).
7. Coupez le fil à cinq fois la longueur totale de la ligne de couture (les deux côtés et le bas) et cousez les deux extrémités avec une aiguille sellier.
8. Commencez à coudre au deuxième trou et effectuez des points de chaînette latéraux vers le haut. Ensuite, réalisez des points selliers vers le bas. (Figure 5)
9. Alignez la rangée inférieure des trous et effectuez un point sellier dans le trou entre les lignes de couture latérale et inférieure. Puis, réalisez un point sellier en travers. (Figure 6)

Figure 5



Figure 6



10. À la fin de la ligne de couture inférieure, cousez entre les lignes de couture inférieure et latérale. Ensuite, alignez les trous de droite et continuez à coudre vers le haut.

11. Faites une pause à mi-chemin. Insérez l'ancrage de l'anneau en D (M) dans les côtés chair de l'anneau en D (L) ensemble. Alignez l'ancrage de l'anneau en D (M) sur la ligne de couture et continuez à coudre. (Figure 7)

12. Terminez par un point de chaînette latéral et 2 ou 3 points arrière pour fixer l'assemblage. (Figure 8)

13. **FACULTATIF** : brunissez les bords de la pochette terminée.

Figure 7



Figure 8



## PLAQUES D'IDENTITÉ

### FIXER LA QUINCAILLERIE

1. Découpez le ou les modèles. Marquez l'emplacement du trou de l'œillet à l'aide du modèle. (Figure 1)
2. Percez le trou marqué à l'aide d'un poinçon extracteur rond de 3/16 po. (Figure 2)
3. Insérez la tige à œillet (F) et le goujon dans le côté fleur de la plaque (E) et sertissez-les avec un maillet et un poseur d'œillets. (Figure 3)
4. Insérez l'anneau fendu dans les œillets (F) sur les plaques d'identité (E). (Figure 4)
5. **FACULTATIF** : brunissez les plaques d'identité terminées (E).

Figure 1

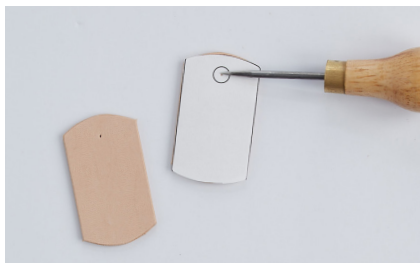


Figure 2



Figure 3



Figure 4





# ÉTUI D'IDENTIFICATION

## COUDRE L'ÉTUI

1. **FACULTATIF** : brunissez le bord court de la poche arrière (I).
2. Alignez la doublure transparente (J) sur le côté chair du corps un (G). Effectuez des points selliers tout autour. Effectuez 2 ou 3 points arrière pour fixer le tout. (Figures 1 et 2)
3. Superposez les côtés chair du corps un (G) et du corps deux (H) ensemble, et le côté chair de la poche arrière (I) sur le côté fleur du corps deux (H). (Figure 3)
4. Cousez les couches au point sellier ensemble. Faites une pause en haut pour ajouter l'ancrage de l'anneau en D (M) avec l'anneau en D (L). Continuez à effectuer des points selliers et des points arrière pour les fixer. (Figures 4 à 6)
5. **FACULTATIF** : brunissez les bords de l'étui terminé.

Figure 1

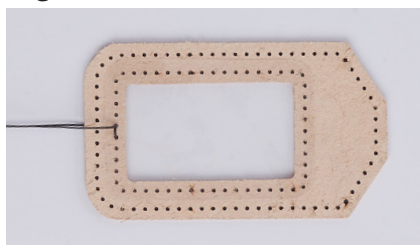


Figure 2

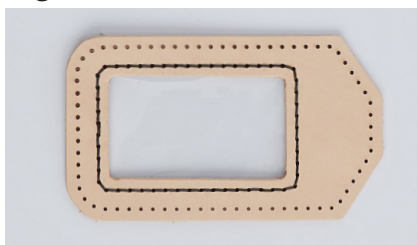


Figure 3



Figure 4

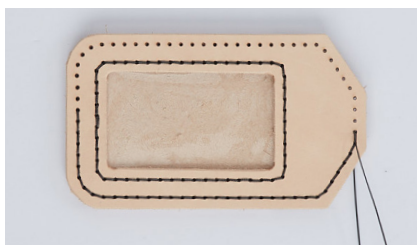


Figure 5


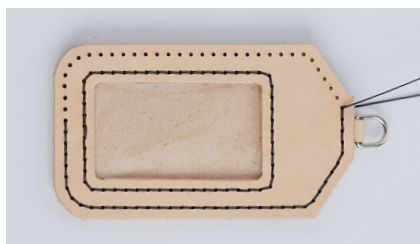


Figure 6

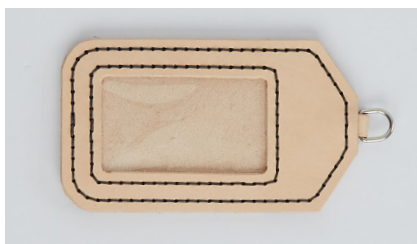

# LANIÈRE

## NOUER LA LANIÈRE

1. Utilisez les figures 1 à 10 pour nouer deux nœuds coulissants dans la paracorde (R).
2. Coupez. *Conseil de pro : brûlez les pointes de la paracorde (R) pour éviter qu'elles ne s'effilochent.*

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Image 7



Image 8



Figure 9



Figure 10



3. Faites avancer la pince à ressort (P) sur la paracorde (R). (Figure 11)

4. Sécurisez la pince à ressort (P) avec un nœud coulissant, en faisant avancer l'extrémité inférieure sous le côté noué. Ensuite, tirez le côté noué à travers la boucle inférieure et serrez. (Figures 12 et 13)

5. Terminez en nouant un nœud à la main près de la pince à ressort. (Figure 14)

Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ  
FABRIQUÉ UNE LANIÈRE!**



\* Les images sont uniquement destinées à des fins de construction. Les couleurs peuvent varier.

## **AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!**

### **COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE**

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce: Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3



## BRUNIR LES BORDS

**REMARQUE:** Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Polissez ensuite le produit final aux résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)
2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)
3. Brunissez les bords avec un lisseur en bois. (Image 3)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



## COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1



Image 2

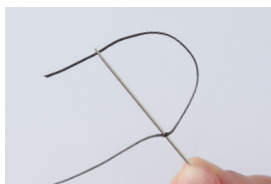


Image 3

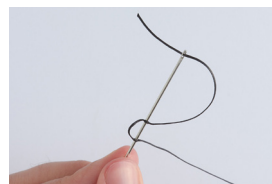


Image 4



Image 5



Image 6



## COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce: Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
  2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
  3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
  4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de "X" lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


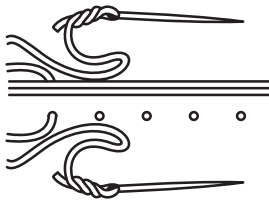


Image 2

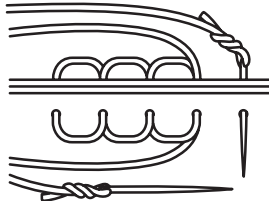

## COMMENT POSER DES RIVETS

1. Placer la tige de rivet dans une enclume correctement dimensionnée. (Image 2)
2. Placez la ou les pièces du patron sur la tige de rivet et couvrez la tige avec le capuchon de rivet. (Images 3-4)
3. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour fixer le rivet. (Images 5-6)



Image 1

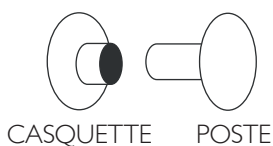


Image 2



Image 3



Image 4

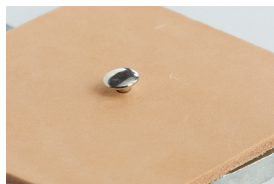


Image 5

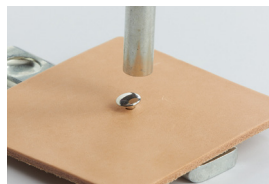


Image 6



## CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

### **Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,**

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.
2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

**Para terminar con una puntada de bloqueo de borde,** invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Image 1



Image 2



Image 3



## COMMENT RÉGLER LES BOUTONS-PRESSION MAGNÉTIQUES

1. Placez le côté négatif du bouton-pression magnétique dans l'enclume correspondante. (Figure 2)
2. Placez une rondelle en cuir sur la tige du fermoir magnétique. (Figure 3)
3. Placez la ou les pièces de patron sur le fermoir et couvrez la tige avec le capuchon. (Figure 4)
4. Alignez le poseur: Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour fixer le rivet. (Figure 5)
5. Répétez les étapes 1 à 4 avec le côté positif du bouton-pression magnétique.

Figure 1

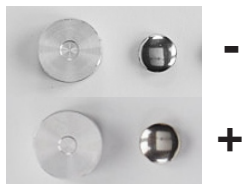


Figure 2



Figure 3

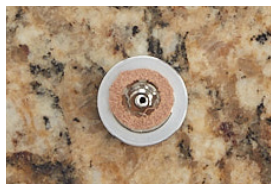


Figure 4



Figure 5



Figure 6



EST **tandy** 1919  
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2024 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.