

KIT DE BOLSA EXPLORER

KIT CONTIENT:

Cuir Prédécoupé et Perforé
Toile Cirée Pré-Cousue
Paracorde
Verrouillage du Cordon
Oeillets (8)
Snaps de Ligne (2)
Rivets (6)
Aiguilles (2)
Fil
Instructions et Modèle



AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Poseur de Rivets et de Boutons-Pression de Luxe
- Pose D'oeillets
- Poinçon Rond ou Poinçon Rotatif de 2.4 et 6.4 mm
- Maillet
- Couteau
- Poinçon à Gratter
- Bord Droit

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES, CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

GRÂCE À LA TROUSSE, VOUS PRATIQUEREZ CECI...

(TECHNIQUES EMPLOYÉES)



TRANSFERT DE GABARITS

Transférer le gabarit et marquer les trous poinçonnés sur le cuir à l'aide du gabarit en papier.



COUPE DU CUIR

Couper le cuir à une taille spécifique ou rogner les coins pour les décorer et les embellir.



PERÇAGE DES TROUS

Perçer des trous dans le cuir pour la quincaillerie et d'autres articles avant l'assemblage.



MONTAGE DE LA QUINCAILLERIE

Set rivets, snaps, and/ or eyelets into leather before final assembly.



COUTURE DU CUIR

Assembler les pièces et terminer le projet à l'aide de techniques de couture variées.

PERSONNALISATION DE LA TROUSSE...

(TECHNIQUES OPTIONNELLES)



CUIR À CISELER

Estamper et graver des motifs et des créations uniques dans le cuir.



TEINTURE DU CUIR

Teindre ou peindre le cuir pour y ajouter une touche personnelle.



POLISSAGE DES BORDS

Donner au projet un aspect professionnel et net en polissant les bords avec de la gomme adragante ou une autre solution.

CE QUI EST INCLU?

Pochette en Toile (A)
Bande de Languette de Fixation (B)
Corps Principal (C)
Modèle D'onglet de Pièce Jointe (D)
Accrochages de Ligne (E)
Rivets (F)
Oeillets (G)
Paracorde (H)
Verrouillage de Cordon (I)
Aiguilles et Fil

Aussi Inclus:

Mode D'emploi et Patron


OUTILS FACULTATIFS:

Clips de reliure ou adhésif préféré pour fixer les pièces en cuir.
Cheval de couture pour maintenir les pièces de cuir pendant la couture.
Grattez le poinçon pour élargir les trous de couture.
Planche d'émeri pour poncer les bords.
Slicker à bois multi-tailles pour brunir les bords.
Gomme adragante pour brunir les bords.
Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.
Plus léger pour sécuriser les extrémités de la paracorde.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

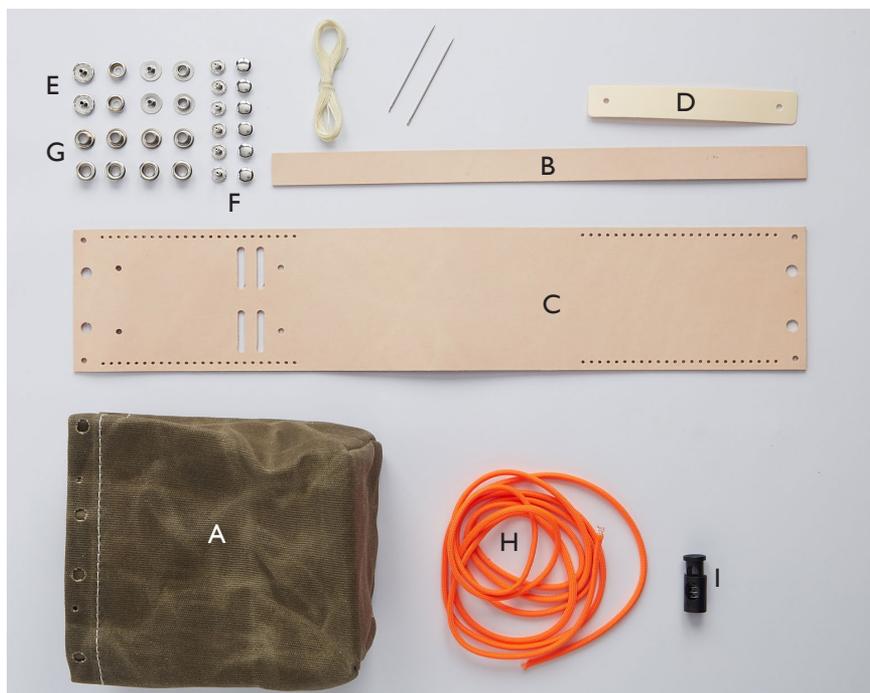

FACULTATIF: BORDURES DE FINITION

1. Avant l'assemblage, polissez les bords du corps principal (C) jusqu'à la finition souhaitée. Tous les autres bords doivent être brunis une fois terminés. **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 9 pour des instructions détaillées sur la façon de polir les bords.**

COUPE DES PATTES

2. Découpez le modèle d'onglet de fixation (D) dans le modèle en papier.
3. Placez le modèle d'onglet (D) sur la bande d'onglets (B).
4. Utilisez un poinçon à gratter pour marquer l'extrémité et percez des trous sur la bande (B). (Image 1)
5. Déplacez le modèle vers le bas. Marquez l'extrémité et percez des trous pour une deuxième languette de fixation.
6. Utilisez un couteau et une règle droite pour couper le long des lignes d'entaille. Puis percez des trous à l'aide d'un perforateur rotatif ou d'un perforateur rond de 2.4 mm avec un maillet. (Images 3-4) **Conseil de Pro: coins arrondis avec couteau pour un look plus fini.**
7. **FACULTATIF:** Brunissez les bords des languettes (B) jusqu'à la finition souhaitée.

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



CONFIGURATION DU MATÉRIEL

8. Placez le côté capuchon et douille du Line Snap (E) sur chaque languette de fixation (B). Douille côté chair. (Images 5-6) **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur la façon de définir des Snaps.**
9. Placez le côté poteau et montant du Line Snap (E) sur chaque trou de perforation (le plus proche des entailles oblongues) sur le corps principal (C). Goujon côté grain. (Images 7 et 8)

Image 5



Image 6



Image 7

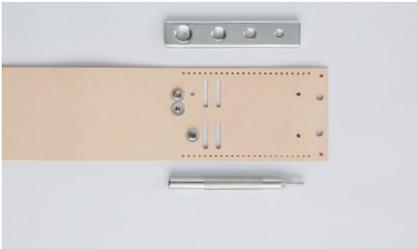


Image 8



10. Alignez les trous ronds des languettes (B) avec les trous du corps principal (C), côté grain vers le haut.

11. Insérez et réglez les rivets (F) pour joindre les languettes (B) et le corps principal (C). (Image 9) **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la configuration des rivets.**

12. Faites passer les extrémités opposées des languettes de fixation (B) à travers les trous oblongs du corps principal (C). (Images 10 et 11)

Image 9

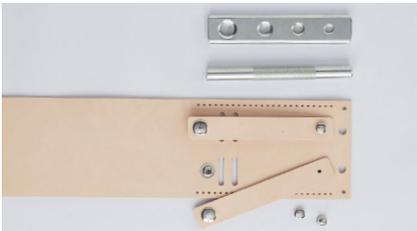


Image 10



Image 11



13. Localisez la pochette (A). Utilisez un poinçon rond de 6.4 et 2.4 mm ou un poinçon rotatif pour percer tous les trous d'œillets et de rivets pré-marqués. (Image 12)

14. Localisez les quatre trous centraux sur la pochette (A). Alignez le bord chair du corps principal (C) avec le bord supérieur de la pochette (A).

15. Placez les rivets sur les deux trous extérieurs. (Image 13)

16. Enroulez le corps principal (C) de l'autre côté de la pochette (A).

17. Répétez les étapes 15 et 16 de l'autre côté du corps principal (C). (Image 14)

Image 12



Image 13



Image 14



18. Insérez le poteau de l'œillet (G) du côté grain du corps principal (C). Utilisez un poinçon pour maintenir le matériau poussé près de la base. (Image 15)

19. Placez le côté plat de l'œillet (G) sur le poteau et fixez-le avec un poseur d'œillets et un maillet. (Image 16)

20. Répétez les étapes 18 et 19 pour les trous d'œillets restants sur le corps principal (C).

Image 15



Image 16



FIXATION DU CORPS PRINCIPAL

21. Poussez la pochette (A) de manière à ce que le fond et les côtés affleurent le corps principal (C).
22. Poussez le poinçon dans le trou du point inférieur pour le maintenir en place. (Image 17)
23. Coupez le fil en 4 parties égales. Enfiler les deux extrémités avec des aiguilles à harnais un jeu. **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 10 pour des instructions détaillées sur Comment enfiler une aiguille.**

Image 17



24. Piquez à cheval un point vers le haut, puis faites un point arrière sur le point d'origine. Continuez à piquer à cheval puis, lorsque vous atteignez la fin, cousez 2-3 points arrière pour sécuriser. (Images 18 et 19) **Voir Améliorez vos compétences à partir de la page 9 pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de réaliser des points à cheval et des points arrière.**

25. Répétez les étapes 21 à 24 pour les trois autres lignes de points.

Image 18



Image 19



FIXATION DE LA PARACORDE

26. En commençant par l'œillet avant droit, tissez la Paracord (H) vers l'intérieur et l'extérieur autour de la pochette (A). (Image 20)

27. Les deux extrémités doivent se rejoindre à l'avant du sac. Ajoutez un cordon de verrouillage en tirant les deux extrémités de la paracorde tout en appuyant sur le bouton de verrouillage du cordon. (Images 21 et 22).

28. Nouez l'extrémité en repliant les extrémités de travail ensemble pour former une boucle. Tirez les extrémités de travail autour et vers le haut à travers la boucle. Tirez fermement et coupez les extrémités. (Image 23)

Image 20



Image 21



Image 22



Image 23



FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ RÉALISÉ UNE POCHETTE!



* Les images sont uniquement destinées à des fins de construction. Les couleurs peuvent varier.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce: Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3



BRUNIR LES BORDS

REMARQUE: Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Polissez ensuite le produit final aux résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)

2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)

3. Brunissez les bords avec un lisseur en bois. (Image 3)

4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT DÉFINIR DES SNAP

1. Placez le capuchon dans le creux de taille correspondante sur l'enclume. Placer la pièce du patron sur le bonnet. (Images 2-3)
2. Capuchon avec douille. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler le composant logiciel enfichable. (Images 4-5)
3. Pour l'autre côté, placez le poteau sur une enclume plate. Placez le cuir sur le poteau et couvrez le poteau avec un goujon. (Images 6-7)
4. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour régler le composant logiciel enfichable. (Images 8-9)

Image 1

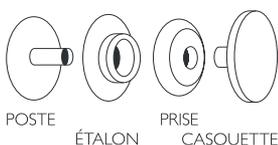


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8



Image 9



COMMENT POSER DES RIVETS

1. Placer la tige de rivet dans une enclume correctement dimensionnée. (Image 2)
2. Placez la ou les pièces du patron sur la tige de rivet et couvrez la tige avec le capuchon de rivet. (Images 3-4)
3. Alignez l'outil de pose correspondant. Frappez fermement avec un maillet plusieurs fois pour fixer le rivet. (Images 5-6)

Image 1

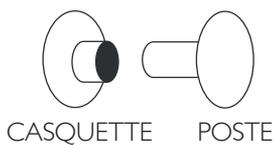


Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
 2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-là à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
 3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
 4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de "X" lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


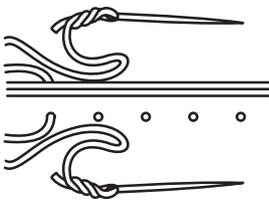


Image 2

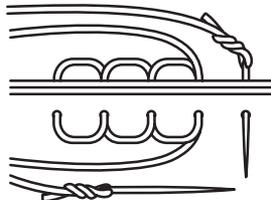

EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.