

PATRÓN PARA BOLSA DE MENSAJERO PAXTON

NOTA: Los patrones de papel están diseñados para artesanos del cuero experimentados.

¿QUÉ INCLUYE?

Patrón de papel

MATERIALES RECOMENDADOS

De 8 a 10 oz (3.2 mm a 4 mm) de
Cuero Templado Semi Firme a Firme
(3 pies cuadrados)

De 4 a 6 oz (1.6 mm a 2.4 mm) de Cuero
Templado Semi Blando (6 pies cuadrados)

Remaches de Cabeza Redonda (2)

Tornillos de Remache Abiertos (6)

Adhesivo Fijador de Roscas Loctite®

HERRAMIENTAS NECESARIA

Cuchillo

Borde Recto

Lezna

Cortador Skiver para Cuero, Cuchillo

Cortador de Tiras o Bordeadora Ancha

Punzones Redondos

Destornillador Plano Mediano


HERRAMIENTAS RECOMENDADOS

Martillo para Trabajar el Cuero

MARBETE	PIEZA DE PATRÓN	PIEZAS REQUERIDAS	PESO RECOMENDADO DE CUERO
A	Cuerpo Principal	1	1.6 mm a 2.4 mm
B	Solapa	1	1.6 mm a 2.4 mm
C	Correa de Tejido	1	3.2 mm a 4 mm
D	Correa de Retención	1	3.2 mm a 4 mm
E	Correa para el Hombro	2	3.2 mm a 4 mm
F	Almohadilla para los Hombros	1	3.2 mm a 4 mm
G	Asa Superior	1	3.2 mm a 4 mm
H	Protectors	2	1.6 mm a 2.4 mm

**Tenga en cuenta que el tipo de cuero y las herramientas que utilice afectarán el resultado. Utilice su mejor criterio al ensamblar su proyecto. Recomendamos hacer un esquema del orden de las operaciones, medir y contar dos veces antes de realizar cualquier alteración permanente en su patrón.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

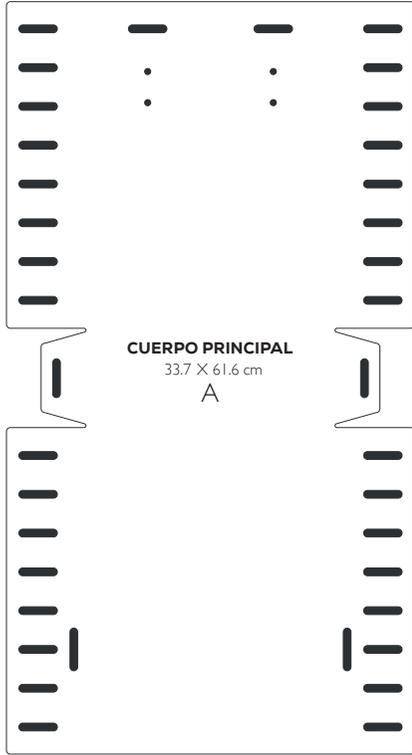

CORREA DE RETENCIÓN 33.7 X 3.175 cm D




ASA SUPERIOR 35.56 X 3.175 cm G



ALMOHADILLA PARA LOS HOMBROS 22.86 X 5.08 cm F



PROTECTORS 8.89 X 1.905 cm H

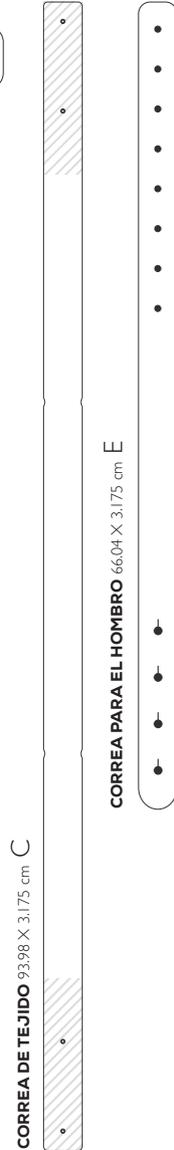

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL PATRÓN

OPCIÓN 1: Antes de cortar las piezas del patrón, adhiera un papel más rígido (cartulina o similar) con su adhesivo de preferencia.

OPCIÓN 2: Después de cortar las piezas del patrón, lamine las piezas por separado. Estas son solo sugerencias para prolongar la vida útil del patrón de papel.

¡Con el cuidado adecuado, estos patrones se podrán usar una y otra vez!

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Corte las piezas necesarias. Antes del montaje, tome las medidas necesarias para preparar el cuero y los bordes.
2. Inserte el Asa Superior (G) a través de los orificios oblongos horizontales en la Solapa (B) con los lados flor hacia arriba.
3. Enhebre el Asa Superior (G) a través de los mismos orificios oblongos del Cuerpo Principal (A), y luego asegure firmemente A, B y G con cuatro remaches de tornillo abiertos donde están marcados los orificios (los orificios deben perforarse antes de enhebrar todo).
4. Monte el Cuerpo Principal (A) doblando suavemente por la mitad y enhebrando la Correa de Tejido (C) dentro y fuera de los refuerzos. Asegúrese de que las "solapas" inferiores sean la capa más interna, seguida de la parte posterior (con la solapa (B) adjunta) y luego la parte delantera.
5. Inserte la Correa de Retención (D) a través de los orificios oblongos verticales en la parte delantera del Cuerpo Principal (A), asegurándose de que la Correa de Tejido (C) se enclave con la Correa de Retención (D) y la fije en su lugar.
6. Deslice el Protector (H) hacia el extremo de la Correa de Tejido (C) firmemente con los pernos de botón en las guías de orificio proporcionadas. Asegúrese de doblar el cuero hacia la bolsa.
7. Tome la Almohadilla para el Hombro (F), inserte la Correa para el Hombro (E) hacia abajo por la ranura externa y hacia arriba a través de la ranura interna a cada lado. Asegúrese de que está trabajando con el lado de la Correa para el hombro (E) que tiene ocho orificios perforados.
8. Ajuste la Correa a la longitud deseada y asegúrela con dos de los remaches de tornillo abiertos.
9. Deslice el extremo opuesto de cada correa a través del Protector (H) correspondiente y conéctelo a los pernos de botón. Ajustelo según su preferencia.

PROYECTOS COMPLETADOS



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y
CONSEJOS, VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Elaborado en los Estados Unidos

©2022 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.